




Przenośny ekspres do kawy 3w1 z etui 80W HiBREW H4A

Instrukcja obsługi

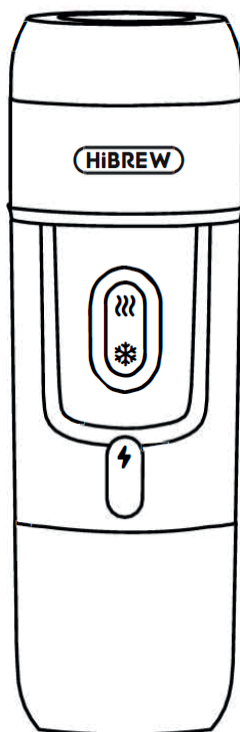

Przed rozpoczęciem korzystania z przenośnego ekspresu do kawy należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, aby uniknąć obrażeń ciała, uszkodzenia lub niewłaściwego użytkowania produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Ten przenośny ekspres do kawy jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego.
- Po otwarciu opakowania należy upewnić się, że dostępne są wszystkie odpowiednie akcesoria do przenośnego ekspresu do kawy.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalać dzieciom obsługiwać tego przenośnego ekspresu do kawy.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się przenośnym ekspresem do kawy.
- Nie należy pić bezpośrednio z przenośnego ekspresu do kawy, aby uniknąć ryzyka poparzenia.
- Należy unikać umieszczania przenośnego ekspresu do kawy w lub na jakichkolwiek źródłach ciepła, takich jak piekarniki, kuchenki mikrofalowe, gazowe lub elektryczne płyty grzejne lub zmywarki.
- Do obsługi przenośnego ekspresu do kawy należy używać wyłącznie dostarczonego kabla zasilającego 12 V DC z wtyczką 12 V.
- Używaj wyłącznie wody w zbiorniku na wodę, nie używaj innych płynów, takich jak mleko.
- Nie przekraczać maksymalnej pojemności zbiornika na wodę wynoszącej 60 ml.
- Nie należy uruchamiać przenośnego ekspresu do kawy dwa razy bez opróżnienia filiżanki z zaparzonej kawy, ponieważ spowoduje to jej przelanie.
- Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić przenośny ekspres do kawy, umyć akcesoria wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń, a następnie wyczyścić korpus przenośnego ekspresu do kawy suchą ściereczką.
- Nie zanurzać korpusu przenośnego ekspresu do kawy w wodzie ani żadnym innym płynie.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać i naprawiać przenośnego ekspresu do kawy, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji.
- Nie używaj przenośnego ekspresu do kawy podczas prowadzenia pojazdu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PARZENIA KAWY

Wtyczka	 Kabel USB	 Ładowarka sieciowa	 Ładowarka samochodowa
Opcja ogrzewania	NIE	TAK	TAK
Etap działania	Naciśnij dolny przycisk 	Naciśnij górny przycisk 	Naciśnij górny przycisk 
Czas gotowania wody	60s/, aby napełnić zbiornik podgrzaną wodą.	5-8min	5-8min

JAK ZAPROGRAMOWAĆ CZAS PARZENIA

Przytrzymaj dolny przycisk przez 3 sekundy, a urządzenie przejdzie do trybu ustawiania czasu parzenia. Gdy dolny przycisk jest oznaczony kolorem NIEBIESKIM, oznacza to, że czas parzenia wynosi 45 sekund.

Gdy dolny przycisk jest oznaczony kolorem CZERWONYM, oznacza to, że czas parzenia wynosi 55 sekund.

Gdy dolny przycisk jest oznaczony kolorem FIOLETOWYM, oznacza to, że czas parzenia wynosi 65 sekund.

Kliknij dolny przycisk, aby zmienić ustawienie.

Po zakończeniu ustawiania lub braku działania przez 5 sekund, urządzenie zapisze bieżące ustawienie i zakończy działanie.

Domyślny fabryczny czas parzenia wynosi 55 sekund (początkowo jest oznaczony kolorem CZERWONYM).

JAK PRZYWRÓCIĆ USTAWIENIA FABRYCZNE

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie górny i dolny przycisk przez 3 sekundy, górny przycisk mignie dwukrotnie na czerwono, a dolny przycisk mignie dwukrotnie na niebiesko.

Przywracanie ustawień fabrycznych zostało wykonane.

1) Przywrócony zostanie domyślny czas parzenia.

2) Jeśli dotyczy, przywrócone zostanie domyślne ustawienie temperatury.

AUTO TEST

Gdy produkt jest zasilany, górny przycisk mignie dwukrotnie na czerwono, a dolny przycisk mignie dwukrotnie na niebiesko, aby wykonać autotest, a następnie przejdzie w tryb czuwania.

Opis produktu



Adapter kapsułek DG
(bez otworów na siatkę w
dolnej części)



Uchwyt na kapsułki NS




Kubek na zmieloną kawę ze stali
nierdzewnej





Adapter kapsułek NS
(z otworami na siatkę w
dolnej części)



Ładowarka samochodowa



Kabel USB
(dla power banku)

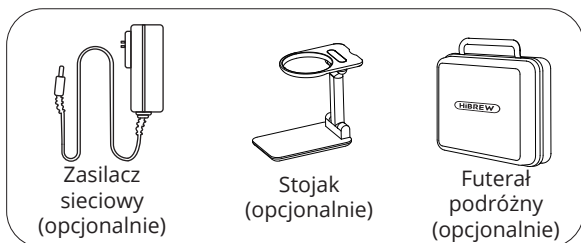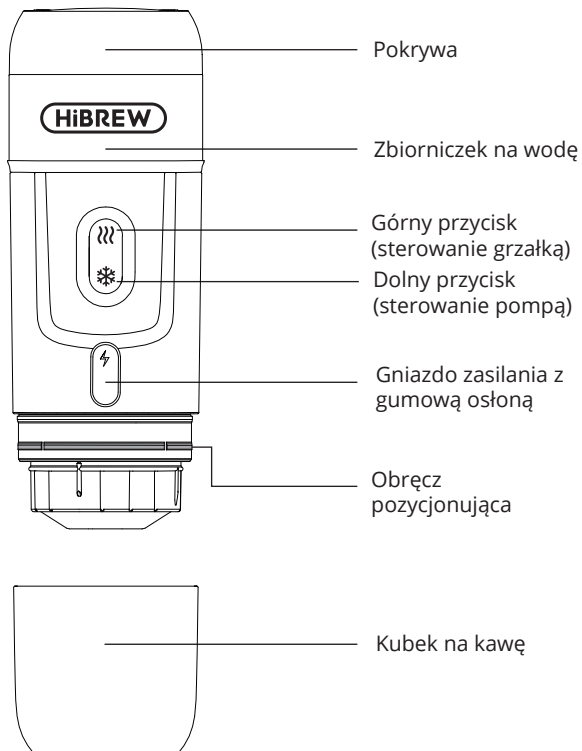




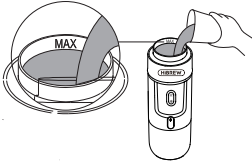
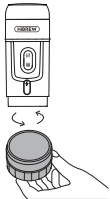

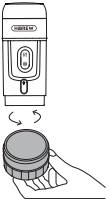



Zasilacz
sieciowy
(opcjonalnie)

Stojak
(opcjonalnie)

Futerał
podróżny
(opcjonalnie)

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA RÓŻNYCH ADAPTERÓW

Adapter do kapsułek DG	Adapter do kapsułek DG	Kawa mielona
<p>1. krok</p>	 <p>Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę, kubek na kawę i adapter.</p>	<p>1. krok</p>
<p>2. krok</p>  <p>Włóż kapsułkę DG do adaptera.</p>	<p>2. krok</p>  <p>Włóż kapsułkę NS do uchwyty na kapsułki NS. Włóż do adaptera kapsułki NS.</p>	<p>2. krok</p>  <p>Dodaj 10 gramów zmielonej kawy do metalowego kubka, delikatnie przykryj pokrywką</p> <p>Wskazówki: produkt może się zaciąć, jeśli wsypano zbyt drobno lub zbyt dużo kawy. Włóż metalowy kubek do adaptera DG.</p> <p> UWAGA: GORAĆA POWIERZCHNIA.</p>
<p>3. krok</p>	 <p>Wlej wrzącą lub zimną wodę do zbiornika na wodę. (Nie przekraczaj maksymalnego poziomu). Zamknij pokrywę zbiornika wody.</p>	
<p>4. krok</p> 	<p>4. krok</p> 	<p>4. krok</p> 
<p>Dokręć adapter kapsułki, a następnie zainstaluj kubek na kawę w celu wyrównania z obręczą pozycjonującą lub umieść go na podstawie.</p>		
<p>5. krok</p>	 <p>Podłącz produkt do zasilania DC12V Jeśli napełniona jest zimna woda, naciśnij górny przycisk, aby podgrzać wodę w celu zaparzenia kawy. Jeśli woda jest wrząca/gorąca, naciśnij dolny przycisk, aby bezpośrednio zaparzyć kawę.</p>	

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Oba przyciski migają na niebiesko.	Zabezpieczenie przed przegrzaniem, brak wody w zbiorniku	Dodaj zimnej wody. Odłącz gniazdo DC, a następnie podłącz je ponownie.
Oba przyciski migają na czerwono.	Zabezpieczenie przepięciowe	Zmień źródło zasilania AC. Odłącz gniazdo DC na 1 minutę, a następnie podłącz je ponownie.
Nie można podgrzać wody przy użyciu kabla USB.	Kabel USB nie jest przeznaczony do sterowania grzałką, lecz pompą.	1) Wlej wrzącą/gorącą wodę, a następnie naciśnij dolny przycisk. 2) Użyj ładowarki samochodowej lub zasilacza sieciowego.
Nie można podgrzać wody przy użyciu ładowarki samochodowej.	Sprawdź, czy bezpieczniki w pojeździe i ładowarce samochodowej są w dobrym stanie.	W razie potrzeby wymień bezpiecznik na taki sam.
Adapter kawy mielonej jest zablokowany.	1) Zmielona kawa jest zbyt drobna. 2) Dodano zbyt dużo kawy. 3) Zbyt ciasne ubijanie podczas parzenia kawy mielonej,	1) Użyj grubo zmielonej kawy, nieco grubszej niż zwykła kawa espresso. 2) Dodaj maksymalnie 10 gramów kawy. 3) Mniejsze ubijanie
Adapter blokuje się w przypadku kapsułki DG.	Kapsułka z mlekiem lub czekoladą została zatkana z powodu zbyt małej ilości wody.	Nie zaleca się stosowania kapsułek DG z mlekiem lub kapsułek czekoladowych do tego produktu. Jest on przeznaczony do kapsułek z kawą, a nie kapsułek z mlekiem lub czekoladą.
Płyn do kawy dotyka dolnej części adaptera.	1) Dodano zbyt dużo wody do zbiornika na wodę. 2) Filiżanka do kawy nie jest ustawiona zgodnie z krawędzią pozycjonującą.	1) Dodaj maks. 60 ml do zbiornika na wodę. 2) Kubek należy ustawić tak, aby pokrywał się z obręczą pozycjonującą. 3) Należy zakupić stojak.
Woda wycieka z połączenia adaptera.	Adapter nie jest prawidłowo dokręcony.	Odkręć i ponownie dokręć adapter.
Folia kapsułki NS nie otwiera się całkowicie pod ciśnieniem.	Ten produkt jest wyposażony w pompę o ciśnieniu 15 barów, a nie 19 barów.	15 barów wystarczy do ekstrakcji espresso, nawet jeśli folia jest otwarta z kilkoma otworami.
Grzałka działa dobrze, ale pompa nie działa.	1) Uszkodzona pompa. 2) Odłączone złącze pompy.	Skontaktuj się z serwisem.
Górny przycisk miga na przemian na czerwono i niebiesko.	Czujnik wody jest odłączony.	
Górny przycisk miga na niebiesko.	Czujnik temperatury jest odłączony.	
Dolny przycisk miga na niebiesko.	Złącze grzałki jest odłączone.	

CZYSZCZENIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze odłączyć ekspres od zasilania.
- Zużyta kapsułkę z kawą lub kawę mieloną należy wyjąć z ekspresu po całkowitym ostygnięciu urządzenia. Należy uważać na poparzenia parą.
- Wlej gorącą lub zimną wodę do zbiornika na wodę, naciśnij dolny przycisk, aby usunąć wodę. W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.
- Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić ekspres do kawy, umyć akcesoria detergentem do mycia naczyń i wodą, użyć suchej szmatki do wyczyszczenia korpusu ekspresu do kawy.
- W dolnej części tych dwóch adapterów kapsułek znajduje się wiele otworów z siatki. Do płukania należy używać odpowiedniej szczotki i upewnić się, że otwory w siatce nie są zablokowane.
- Nie zanurzaj korpusu ekspresu do kawy w wodzie ani w żadnym innym płynie.

SPECYFIKACJA

MODEL NR: AC-505K

POJEMNOŚĆ WODY: Maksymalnie 60 ml

CIŚNIENIE POMPY: 15 bar

WATTAGE: 80W

WEJŚCIE: 12V

CZAS EKSTRAKCJI: Około 1 minuty

CZAS PODGRZEWANIA WODY: Około 5 minut

TEMPERATURA WODY: 92-96°C

KAWA W KAPSUŁKACH: DG / NS

KAWA MIELONA: 10g

WYMIARY: L75xW75xH220mm

WAGA NETTO: 600g

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:

BENE APPLIANCE CO.,LTD

Room 2015, Bulding 2, Huichong Home
Appliance plaza, Beijiao Town, Shunde
District, Foshan City, Guangdong Province,
Chiny 528300