




Ekspres do tureckiej kawy HiBREW

Instrukcja obsługi

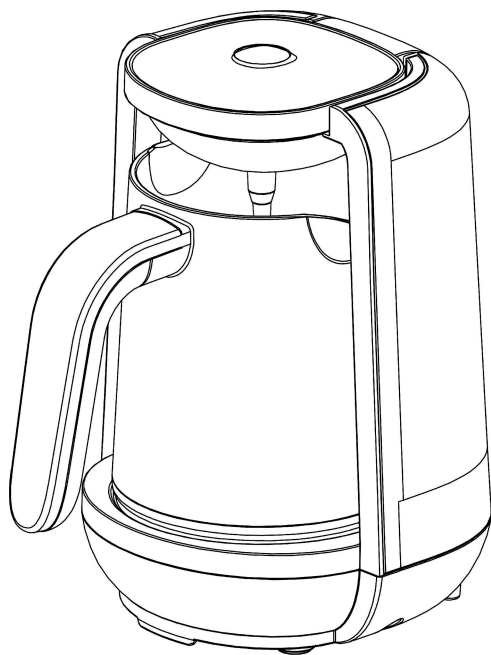

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujące:

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje.
2. Upewnij się, że napięcie w gniazdku odpowiada napięciu podanemu na etykiecie znamionowej ekspresu do kawy.
3. W celu ochrony przed pożarem, porażeniem prądem elektrycznym i obrażeniami osób nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani w wodzie lub innej cieczy.
4. W przypadku używania urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu konieczny jest ścisły nadzór.
5. Nieużywane urządzenie oraz przed czyszczeniem należy odłączyć od gniazdka. Pozostaw do ostygnięcia przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia.
6. Nie używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub gdy urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Oddaj urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
7. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
8. Używanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia osób.
9. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
10. Nie wolno dopuścić, aby przewód zwiisał nad krawędzią stołu lub blatu, ani dotykał gorących powierzchni.
11. Nie umieszczaj produktu na lub w pobliżu gorących palników gazowych lub elektrycznych, ani w rozgrzanym piekarniku.
12. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
13. Niektóre części urządzenia są gorące podczas pracy, dlatego nie należy ich dotykać rękami. Używaj wyłącznie uchwytów lub pokręteł.
14. Nie stawiaj gorącego pojemnika na gorącej lub zimnej powierzchni.
15. Nie dopuszczaj do pracy ekspresu do kawy bez wody.
16. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy zdejmować pokrywy. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
17. Aby odłączyć urządzenie, należy ustawić dowolny element sterujący w pozycji "OFF" i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Zawsze trzymaj za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za przewód.
18. Urządzenie nie może być zanurzone w wodzie.

19. Urządzenia mogą być obsługiwane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

20. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż, jeżeli otrzymały nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że są one starsze niż 8 lat i są pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.

21. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

22. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

- pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;

- w gospodarstwach rolnych;

- przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;

- w obiektach typu "bed and breakfast".

23. Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

24. Unikaj rozlania cieczy na złącze.

25. Istnieje możliwość odniesienia obrażeń w wyniku niewłaściwego użytkowania.

26. Powierzchnia elementu grzejnego jest narażona na ciepło resztkowe po użyciu.

27. Ekspresu do kawy nie należy umieszczać w szafce, gdy jest używany.

28. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia.

29. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku mniej niż 8 lat.


Uwaga: Nigdy nie napełniaj dzbankowego ekspresu do kawy powyżej maksymalnego poziomu, ponieważ gorąca, spieniona kawa lub inne płyny (np. mleko) mogą się przelać podczas podgrzewania. Zachowaj niniejszą instrukcję.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Sprawdź, czy wszystkie akcesoria są kompletne, a urządzenie nie jest uszkodzone. Napełnij dzbanek wodą do maksymalnego poziomu i kilkakrotnie zaparżaj wodę bez kawy, a następnie wylej wodę.


KORZYSTANIE Z EKSPRESU DO KAWY

1. Umieść urządzenie na poziomym stole roboczym, napełnij dzbanek 250ml wody i 25g zmielonej kawy. Alternatywnie można napełnić dzbanek wodą do poziomu maksymalnego i 25g kawy mielonej, a następnie równomiernie wymieszać wodę i kawę za pomocą łyżki stołowej (patrz rys. 1).

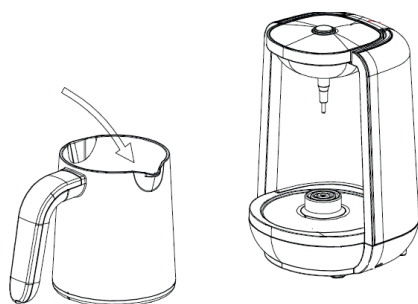


Rys. 1

2. Otwórz górną pokrywę i umieść dzbanek z wodą i zmieloną kawą na podstawie (patrz Rys.2).

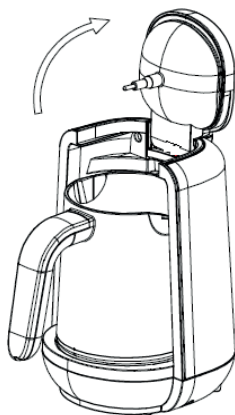

Rys. 2

3. Zamknij górną pokrywę. Następnie podłącz urządzenie do źródła zasilania. Urządzenie przejdzie w stan czuwania. Naciśnij wyłącznik, wskaźnik LED zaświeci się na zielono, po czym urządzenie zacznie pracować. Urządzenie będzie pracować do momentu, aż mieszanka w dzbanku podniesie się i dotknie sondy (patrz Rys.3).

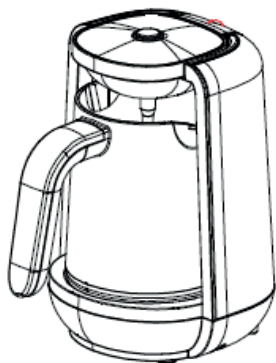

Rys. 3

4. Urządzenie przestanie działać automatycznie i powróci do stanu czuwania po 3 minutach i 30 sekundach pracy, a wskaźnik LED wyłączy się.

UWAGA: Urządzenie nie będzie działać, jeśli dzbanek jest wypełniony zbyt dużą ilością wody która dosięgła i dotknęła sondy.

5. Po zakończeniu pracy należy otworzyć górną pokrywę i wyjąć dzbanek. Następnie można delektować się kawą.

UWAGA: Zwróć uwagę na wylewanie kawy, w przeciwnym razie możesz się zranić, ponieważ temperatura gotowej kawy jest wysoka.

6. Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj zasilanie, gdy nie jest używane.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA: Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od zasilania. Płyta grzejna musi być całkowicie schłodzona. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie lub płynie. Po każdym użyciu należy zawsze upewnić się, że wtyczka została najpierw wyjęta z gniazdka.

1. Opłucz wnętrze dzbanka ciepłą wodą i wytrzyj zewnętrzną powierzchnię urządzenia miękką, wilgotną ściereczką, aby usunąć plamy. Nie należy używać ściernych narzędzi czyszczących do czyszczenia, aby nie dopuścić do uszkodzenia produktu.
2. Podczas parzenia na podstawie mogą gromadzić się krople wody. Aby kontrolować wyciekanie, po każdym użyciu wytrzyj to miejsce czystą, suchą ściereczką.
3. Wymień wszystkie części i zachowaj do następnego użycia.

USUWANIE OSADÓW MINERALNYCH

Aby utrzymać sprawne działanie ekspresu do kawy, należy okresowo usuwać osady mineralne pozostawione przez wodę. Zalecamy usuwanie osadów mineralnych w następujący sposób:

1. Napełnij dzbanek wodą i octem do maksymalnego poziomu (skala wody i octu wynosi 3:1).
2. Włącz urządzenie i pozwól, aby "zaparzyło" roztwór octu.
3. Zaparżaj roztwór wielokrotnie, aż do momentu, gdy przestanie się wydzielać żółty płyn.
4. Spłucz urządzenie czystą wodą, aż przestanie być wyczuwalny zapach octu.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosc stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosci należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosci może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>