

Owner's Manual

Instrukcja obsługi

Návod k použití

Navodila za uporabo

Használati útmutató

Upute za upotrebu

Lietošanas instrukcija

Instrucțiune de deservire

Инструкция за употреба

Οδηγίες χρήσης

Kasutusjuhend

Naudojimo instrukcijos

Uživatelská příručka



Enjoy it.

Internet CD mini system with Bluetooth and DAB+/FM tuner

Important Safety Instructions**CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

Caution:

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

Explanation of Graphical Symbols:

The lightning flash within an equilateral triangle is intended to alert you to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute an electric shock to a person or persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert you to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

To achieve the utmost in enjoyment and performance, and in order to become familiar with its features, please read this manual carefully before attempting to operate this product. This will assure you years of trouble free performance and listening pleasure.

Important Notes

- This safety and operating instruction should be retained for future reference.
- The apparatus should not be exposed to dripping or splashing or placed in a humid atmosphere such as a bathroom.
- Do not install the product in the following areas:
- Places exposed to direct sunlight or close to radiators.
- On top of other stereo equipment that radiate too much heat.
- Blocking ventilation or in a dusty area.
- Areas where there is constant vibration.
- Humid or moist places.
- Do not place near candles or other naked flames.
- Operate the product only as instructed in this manual.
- Before turning on the power for the first time, make sure the power adaptor is properly connected.
- Plug-in the USB stick directly or use a USB-extension cable which is not longer than 25 cm.

For safety reasons, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product. Refer any servicing to qualified personnel.

Do not attempt to remove any screws, or open the casing of the unit; there are no user serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read Instructions - All the safety and operating instructions must be read before the product is operated.
2. Retain Instructions - The safety and operating instructions should be kept with the product for future reference.
3. Heed warnings - All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow instructions - All operating and users' instructions should be followed.
5. Installation - Install in accordance with the manufacturer's instructions.
6. Power sources - This product should be operated only from the type of power source indicated by the marking adjacent to the power cord entry. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company.
7. Grounding or polarization - the product is not required to be grounded. Ensure that the plug is fully inserted into the wall outlet or extension cord receptacle to prevent blade or pin exposure. Some versions of the product are equipped with a power cord fitted with a polarized alternating line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit onto the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. When using an extension power-supply cord or a power-supply cord other than that supplied with the appliance, it should be fitted with the appropriate molded plugs and carry safety approval appropriate to the country of use.
8. Power cord protection - Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on, kinked or pinched by items placed on or against them, paying particular attention to cords from plugs, receptacles and the point where they exit from the product.
9. Overloading - Do not overload wall outlets, extension cords, or multiple sockets, as this can result in a risk of fire or electric shock.
10. Ventilation - The product must be properly ventilated. Do not place the product on a bed, sofa, or other similar surface. Do not cover the product with any items such as tablecloths, newspapers, etc.
11. Heat - The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products, including amplifiers that produce heat. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
12. Water and moisture - To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the product to rain, dripping, splashing or excessive moisture such as in a sauna or bathroom. Do not use this product near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool (or similar).

13. Object and Liquid Entry - Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltage points or short-circuit parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product. Do not place any object containing liquid on top of the product.
14. Cleaning - Unplug the product from the wall outlet before cleaning. Dust in the woofer may be cleaned with a dry cloth. If you wish to use an aerosol cleaning spray, do not spray directly on the cabinet; spray onto the cloth. Be careful not to damage the drive units.
15. Attachments - Do not use attachments not recommended by the product manufacturer, as they may cause hazards.
16. Accessories - Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table recommended by the manufacturer or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
17. Moving the product - A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
18. Unused periods - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet during lightning storms or when the apparatus is left unused for a long period of time.
19. Servicing - Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
20. Please remove the power plug from the main power source or wall power source when not in use. When plugged in to a power source, the system is in standby mode, so the power is not entirely cut off.
21. Replacement parts - When replacement parts are required, ensure that the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.
22. Mains fuses - For continued protection against fire hazard, use fuses only of the correct type and rating. The correct fuse specification for each voltage range is marked on the product.
23. Do not turn up the volume while listening to a section with very low level inputs or no audio signals. If you do, the speaker may be damaged when a peak level section is suddenly played.
24. The only means of completely disconnecting the product from the power supply is by removing the power cord from the wall outlet or the product. The wall outlet or the power cord entry to the product must remain freely accessible at all times while the product is in use.
25. Try to install the product near a wall socket or extension cord and shall be easily accessible.
26. The highest environmental temperature suitable for this product is 35°C.
27. ESD hints - If the product may be reset or not reset to operation of control due to electrostatic discharge, just switch off and reconnect again, or move the product to another location.
28. Battery
 - a. The batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
 - b. The batteries should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
 - c. Battery usage CAUTION- to prevent battery leakage which may result in body injuries, property damage, or damage to the apparatus:
 - . Install all batteries correctly, + and – as marked on the apparatus.
 - . Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.)
 - . Remove batteries when the unit is not used for a long time.

ERP (Energy Related Products) note

This product with ecodesign complies with the requirements of Commission Regulation EU 2023/826 pursuant to directive 2009/125/EC regard to standby mode and off mode electric power consumption of electronic household and office equipment. After 15 minutes without any audio input, the device will automatically switch into standby mode (Power consumption in this mode does not exceed 2.0 W, power consumption in power off mode does not exceed 0.30 W). Follow up the instruction manual to resume the operation.

Important note:

This device is equipped with an energy saving mode: if no signal is given during 15 minutes the device will switch automatically into standby mode in order to save energy (ERP 2 standard). Please note that low volume setting in the audio source may be recognized as "no audio signal": this will affect the capability of signal detection from the device and can also originate an automatic switch into standby mode. If this happens please reactivate the audio signal transmission or increase the volume setting on the audio source player (MP3 player, etc.), in order to resume playback. Please contact the local service center if the problem remains.

WARNING

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

1. Never use the device unsupervised! Switch off the device whenever you are not using it, even if this only for a short while.
2. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. Before operating this system, check the voltage of this system to see if it is identical to the voltage of your local power supply.

5. The unit should not be impeded by covering the ventilation opening with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc. Make sure that there are at least 20 cm of space above and at least 5 cm of space on each side of the unit.
6. The apparatus must not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, must not be placed on the apparatus.
7. To prevent fire or shock hazard, do not expose this equipment to hot places, rain, moisture or dust.
8. Do not locate this unit near any water sources e.g. taps, bathtubs, washing machines or swimming pools. Ensure that you place the unit on a dry, stable surface.
9. Do not place this unit close to a strong magnetic field.
10. Do not place the unit on an amplifier or receiver.
11. Do not place this unit in a damp area as the moisture will affect the life of electric components.
12. If the system is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, moisture may condense on the lens inside the player. If this occurs, the system will not operate properly. Please leave the system turned on for about an hour until the moisture evaporates.
13. Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this might damage the finish. Wipe with a clean, dry or slightly damp cloth.
14. When removing the power plug from the wall outlet, always pull directly on the plug, never pull on the cord.
15. Depending on the electromagnetic waves used by a television broadcast, if a TV is turned on near this unit while it is also on, lines might appear on the TV screen. Neither this unit nor the TV is malfunctioning. If you see such lines, keep this unit well away from the TV set.
16. The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device must remain readily operable.
17. To keep the laser pickup clean, do not touch it, and always close the disc tray.
18. During playback, the disc rotates at high speed. DO NOT lift or move the unit during playback, doing so may damage the disc or the unit.
19. When changing places of installation or packing the unit for moving, be sure to remove the disc and return the disc tray to its closed position in the player. Then, press switch to turn the power off and disconnect the power cord. Moving this unit with the disc loaded may result in damage to this unit.
20. Put discs back in their case after playing them. Never expose discs to direct sunlight or heat sources. Never leave discs inside a car parked in full sunlight.
21. Do not touch the playback side of disks. Hold discs by the edges to avoid leaving fingerprints on the surface. Any dust, fingerprints or scratches may cause a malfunction. Never attach a label or sticky tape to the disc.
22. Use a clean soft lint-free cloth to clean the disc, working from the center outwards in a straight line, thinners, commercially available cleaners or anti static sprays for vinyl discs.
23. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



WARNING: DANGER OF RADIATION



This label means that this unit contains a laser component. Opening the CD compartment lid and defeating the safety interlocks will expose the user to radiation from the laser beam. Do not stare into the laser while it is operating.

BEFORE OPERATION

Notes: Concerning compact discs.



Since dirty, damaged or warped discs may damage the appliance, care should be taken of the followings items:

- a. Usable compact discs. Use only compact disc with the mark shown below.
- b. CD compact disc only with digital audio signals.

NOTICE



Conformity

Hereby, Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o., declares that this equipment is in compliance with the essential requirement and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Declaration of conformity can be obtained from the product page at www.blaupunkt.com.

Responsible party: 2N-Everpol Sp. z o.o., Puławska 403A, 02-801 Warsaw, Poland, Phone: +48 22 688 08 00, E-mail: info@everpol.pl



Your products is designed a manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



If there is a crossed-out bin symbol on your device, it means that the product is covered by the provisions of European Directive 2012/19/EU. Based on this, please follow local regulations and familiarize yourself with the requirements for your local electrical and electronic waste collection system and, in the case of this product, comply with them.

DO NOT DISPOSAL THIS PRODUCT WITH YOUR HOUSEHOLD WASTE!

THIS PRODUCT CONTAINS HAZARDOUS SUBSTANCES, MIXTURES AND COMPONENTS WHICH, IF UNAUTHORIZED, CAN BE A SOURCE OF POTENTIAL EFFECTS ON THE NATURAL ENVIRONMENT AND HUMAN HEALTH!

Correct disposal of the used product will prevent negative effects on the environment and human health.



Your product contains batteries covered by the European Directive EU 2023/1542, which cannot be disposed with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environmental and human health.

Environmental information

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and poly ethylene (bags, protective foam sheet). Your system consists of material which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

Recording and playback of material might require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.



The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by us is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.


Caution

The product complies with European Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and (EU) No 801/2013 as a networked equipment.


Wi-Fi wireless mode: Consumer can stream Wi-Fi audio to the speaker. When the product is connected through Wi-Fi, the Wi-Fi connection must remain active at all times to ensure proper operation. The power consumption will be always less than 2.0 Watts without operation.

Many thanks to buy our model, please read this manual for operation. Please keep the manual for future operation reference.

Control locations

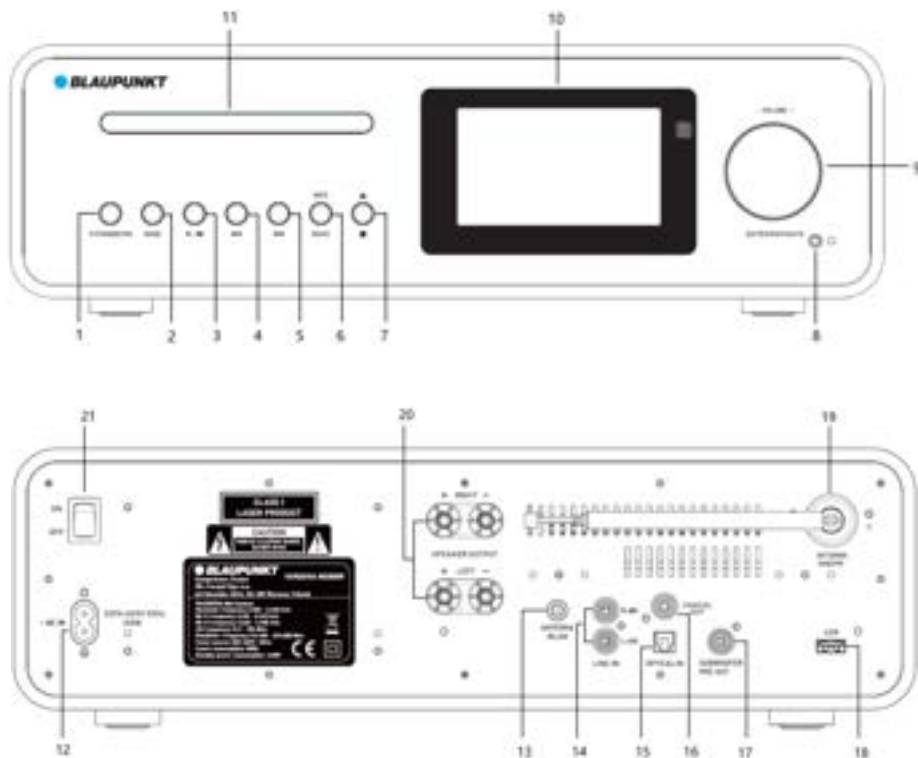

- 1- Standby on/off button.
- 2- Mode button.
- 3- Play/pause button.
- 4- Previous button.
- 5- Next button.
- 6- Information and menu button.
- 7- Eject/stop button.
- 8- Earphone jack.
- 9- Volume +/-, enter/navigate knob.
- 10- Display.
- 11- CD door.
- 12- AC power outlet.
- 13- Wi-Fi antenna socket.
- 14- RCA line in jack.
- 15- Optical in jack.
- 16- Coaxial output jack.
- 17- Subwoofer output jack.
- 18- USB port.
- 19- DAB/FM antenna socket.
- 20- Speaker out terminal.
- 21- Power on/off switch.

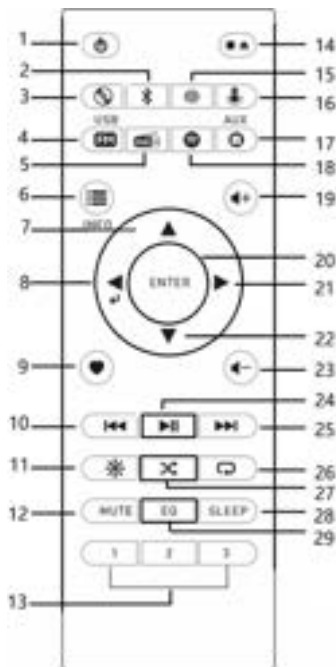

Remote controller

- 1- Standby on/off button.
- 2- Bluetooth mode button.
- 3- CD/USB mode button.
- 4- FM radio mode button.
- 5- DAB radio mode button.
- 6- Information and menu button.
- 7- Up button.
- 8- Left button.
- 9- Radio preset button(for Favorite station).
- 10- Previous, FM tuner - button.
- 11- Display backlight brightness button(low/middle/high level).
- 12- Mute button.
- 13- 1, 2, 3 numerical button.
- 14- Stop and eject button.
- 15- Internet radio mode button.
- 16- Podcast mode button.
- 17- Line in/optical in mode button.
- 18- Spotify mode button.
- 19- Volume up button.
- 20- Enter button.
- 21- Right button.
- 22- Down button.
- 23- Volume down button.
- 24- Play and pause button.
- 25- Next, FM tuner + button.
- 26- Repeat button.
- 27- Random button.
- 28- Sleep button.
- 29- EQ(preset equalizer) button.

Remote control battery installation

Open up the battery door and insert 2 x AAA battery (included) into the compartment; please make sure the polarity of battery will aim and correspond to the positive and negative printed symbol in the compartment. Then close the battery door.



Notes:

- a. The best working distance of remote control is within 7 meters without any obstacle in between. Please aim to the remote controller sensor locates on the right corner of display during operation.
- b. The sensitivity of remote controller will become weak when the battery power exhausted. Please replace it with fresh one for operation.
- c. Please take out the battery in case of none-operation in a long time.
- d. Please dispose the battery in an environment friendly way. Please reference the local government requirement for the detail.

App remote controller

The device includes a feature of network remote by smartphone or tablet in iOS or Android system. Search Oktiv from Google Play or Apple Store, and install it to your smartphone or tablet. You also can scan below QR to access and download the APP.



Oktiv App for Android



Oktiv App for iOS

Before using the Oktiv APP, please make sure the device and the smartphone/tablet are in the same Wi-Fi network. Launch the APP, the APP initializes and scans for Internet Radio in the network. Tap the device to make the connection.

When prompted, enter the current PIN code. The default PIN is "1234". You can view and edit the current PIN on the Internet Radio in the menu. Select your desired mode in the main page. You may then control the selected mode on your smartphone / tablet and on the display of the device simultaneously.


NOTE: Be aware that if another smartphone / tablet with the APP in the same network have access with the device, the original connection will be cut off.

System settings

1. Connect main unit and speaker box: before start the audio playback, you have to use the supplied audio cable connect the main unit with speaker box. Use a flat screwdriver or nail from the speaker out terminal edge to pull and remove the plastic cap on rear panel. Plug on the banana audio connector to the terminal of main unit, another connector plug and connect with speaker box.

Notes: the red color audio wire should connect with red color terminal, and the black connect to black. The arrow symbol on the audio cable should aim and connect to speaker box side.

Remember to connect the speaker wire attached to the right output, marked as +RIGHT-, to the speaker placed on the right side, and the wire connected to the left output, marked as +LEFT-, to the speaker placed on the left side.

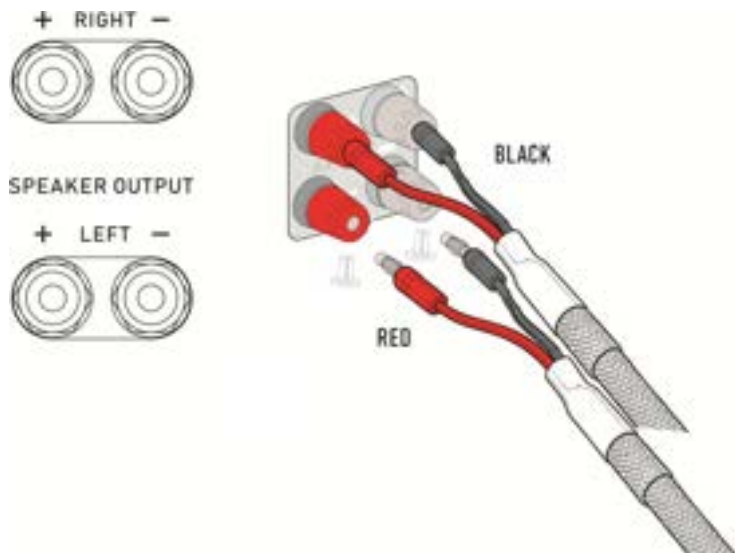


2. Wi-Fi network antenna installation: mount and screw on the supplied Wi-Fi antenna on socket of rear panel, adjust the antenna direction like below.

3. DAB/FM antenna installation: mount and tighten the antenna nut to secure the supplied DAB/FM antenna on the socket of rear panel. Loosen the antenna cable (5 meters), extend the antenna to outdoor or next window for better signal if you can. Attach the magnetic designed antenna base to the available metal surface, full extend the telescope antenna for radio reception.



4. Subwoofer out connection: you can connect an active subwoofer (built-in amplifier) to boost bass playback by audio cable (not include) from the subwoofer out jack on rear panel.

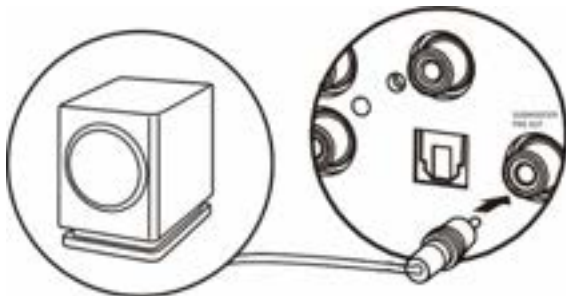

5. Power connection: Please check if the power source corresponds to the rating voltage spec, which locates on the rear panel of unit. If it does not match, please consult to your dealer or service center. Insert the female terminal of supplied power cord into the AC power outlet on rear panel, and then connect the power plug with the wall-mount socket in order to get the power source.

Unit power on/off

Press the power on/off switch on rear panel, short press the standby on/off button on front panel to power on or standby off the unit. Press the on/off switch to cut off the unit power completely.

Menu operation: to operate the menu on display, rotate and press down the navigate/enter knob to shift and select option on the menu. Long press (2seconds) info/menu button enter to root menu, or quit to root menu from sub-menu. You can get the same operation by pressing the up/down, left/right, enter button from remote controller.

Language and setup wizard

When turn on the unit for the first time using, it runs through a setup wizard to configure settings for date/time and network. Once this has finished, the system is ready to use in most modes.

At first time using, the unit will show BLAUPUNKT welcome screen, then ask you to choose operation language. Select 'Yes' to start the setup wizard, then you can set up the 12/24 hours format, calendar and network according to the information on display.

If you choose 'No', a second screen will ask whether you would like to run wizard again at next start up, select 'Yes' or 'No'. The system then starts without configuring time/date and network settings and enters the main menu.

Note:

- If power is removed while the wizard is in progress, the wizard will run again next time.
- To change these settings later, select Menu > System settings > and select the required settings option(s). To run the setup wizard again, select Menu > System settings > Setup wizard.
- The Network settings can be reset later by manually running the Network wizard, select Menu > System settings > Network > Network wizard.
- In order to change language, long press the menu button, select System setting > Language > shift to your desired language on the list > press enter to confirm it. (Default language: English. Optional language: Polish, Czech, Slovak, Hungarian, Estonian, Lithuanian, Latvian, Slovenian, German.)

Wi-Fi network connection

The unit built-in Wi-Fi network module, which is able to connect with wireless network. It supports and works with 2.4G or 5G network. In order to listen Internet radio, you have to set up and connect internet with your Wi-Fi router first. Please follow up between steps:

- The unit will scan and show the available Wi-Fi network list on display when you select Menu > System settings > Network > Network wizard.
- Rotate navigate knob to shift on the network name list, press the enter button to confirm the selection.
- For general encrypted network, rotate the navigate knob, press enter to select and key in the password on display. Short press menu button to quick jump the selection between characters and backspace section on the display keyboard. You can also select password by up/down/left/right/enter button from remote controller. Select ok to start the connection. Select cancel to back the available network name list.
- For WPS encrypted network, you can do:
 - Push Button: promptly press the connect button on the router, the press down enter knob for connection.
 - Pin (code number) Generates an 8-digit code number which you enter into the wireless router, access and link the network.
 - Skip WPS: enter the password like above item C for connection. For more information on setting up a WPS encrypted network, see your WPS router's instructions.
- If the unit fails the network connection, long press the menu button to return and try "Network wizard" again.
- The Wi-Fi signal symbol will show on the right bottom corner of display after connect network successfully.

Notes:

- The connected Wi-Fi Network can be remembered and auto connected next time in case the network is still available. Sometimes it requires key-in the password again. Please kindly note this is not mal-function.

2. You can see the list of registered networks through Menu > System settings > Network > Network profile. From here you can delete unwanted networks by turning and pressing navigate/enter knob.
3. There are also other options for viewing and manually altering network settings from Menu > System settings > Network, which are useful options for diagnosing and fixing network problems in case.
4. Select Menu > System Settings > Network > Keep network connected, and choose YES so that the device will automatically reconnect to the previously selected network after restarting.

General operation

- 1. Play mode selection:** short press mode button to get the main face, rotate and press navigate/enter knob to select the mode between internet radio/Podcast/Spotify/USB/DAB radio/FM radio/Bluetooth/Optical in/AUX IN/CD. You can short press the mode button repeatedly to select the mode. You can also enter the playback mode directly by pressing the relative play mode buttons from remote controller.
- 2. Volume adjustment:** press the volume +/- button from remote controller, or rotate the volume knob on the front panel to increase or decrease the output volume.
- 3. Mute:** press the MUTE button on remote controller to silence the sound output; press it again to resume the playback. You can also resume the playback by rotate the volume +/- knob.
- 4. Sound equalizer:** long press menu button, enter to System settings > Equalizer to get the Flat/Rock/Classic/Pop/Jazz/My EQ/My EQ profile setup on the list. Rotate and press down navigate/enter knob to shift and confirm the selection. The output sound will be adjusted accordingly. It able to set personal EQ by adjust the treble/bass data on display when you choose My EQ profile setup, select My EQ to introduce it on amplifier. You can also start and achieve the same settings by pressing the EQ button from remote controller.
- 5. Play, pause and stop:** In CD/USB/Bluetooth mode, press the play and pause button to pause or resume the playback; In CD/USB mode, press the stop button to stop the playback, and quit to the 1st track. Press play/pause button, or press down enter knob to start the playback.
- 6. Previous and next, Fast-forward and fast-rewind:** in CD/USB/Bluetooth mode, short press previous/next button skip to last or next track. Press and hold the button to fast-forward or fast-rewind current playing track, and resume to normal playback after release the button in CD/USB mode only.
- 7. Repeat/random playback:** In CD and USB mode, press repeat button repeatedly from remote controller to turn on repeat one/ repeat all/ repeat folder (available in CD mode only) and repeat off playback mode. Press random button from remote controller to turn on random or random off mode.
- 8. Load a CD disc:** Press the eject button to open the CD door, and load a CD disc. Press it again to close the CD door.
- 9. 1,2,3 numerical button:** Key-in the relative digit and wait a while, then the unit will skip up the relevant track from current one (available in CD mode only).
- 10. Headphone:** insert the earphone into the earphone jack on front panel can mute the sound output from speaker box, but headphone side; adjust the volume properly to enjoy the music.
- 11. Display backlight adjustment:** short press the display backlight button from remote controller can adjust the brightness between low/middle and high level. Enter to System settings menu > find the backlight option on the list. You can set time out for display brightness duration time, and choose the brightness level between display on and dim mode.
- 12. Information/menu:** in audio playback mode, short press it repeatedly to review the information like "Artist" "Album" "Codec" "Sampling rate" etc.
- 13. Software version and factory reset:** long press menu button > shift and select System settings > check the list > find the information and factory reset options. Then you can do the settings.

Internet radio operation

In case you connect the Wi-Fi network ready, short press mode button, rotate and press down navigate/enter knob to shift and select web radio icon on display, enter into internet radio mode.

Station selection and broadcasting: rotate and press down navigate/enter knob to shift and select the menu list. For example, Station list > Location > Europe > Poland > Popular > Radio Nowy Swiat. Then the radio will connect relevant station via Wi-Fi, and get the broadcasting.

Short press left button from remote controller back to the station list. Using up/down button to shift and select other station on the list, press enter button for playing.

Press volume up/down button to adjust the output volume level. Press mute to silence the sound. Press play/pause button to stop or resume the listening.

While the radio is playing, the screen shows its name and description. And the artist and track information also if it is available. Short press information button repeatedly to further review the slogan (default; where available), language/Location, codec and sampling rate, playback buffer, today's Date on display.

- 1. Search:** when you select this option, the unit can search the internet radio by the input keyword of their title.
- 2. Discover:** this allows you to select from a list of stations defined by either their origin (Country), Genre (style of music) or language. Navigate through the category options, and enter for listening.
- 3. Last listened:** this allows you to select and fast access to the station base on a most recent listened station list.

Preset favorite internet radio station (up to 40 station maximum): when you turned a favorite station, long press the preset button from remote controller to get the preset list. Shift and select the preset station number on the list, short press enter button to save the current station.

In order to pick up the preset station, short press the preset button, shift and press enter to select the preset station on the list for playing. You can also press the numerical button 1/2/3 to pick up preset station.

When you save the current station on the used preset station number, there will override the previous preset station.

Notes:

1. It may take a bit long time or different connection speed to access and get the radio station due to Wi-Fi connection or radio sever in different location etc., which is not mal-function. We suggestion to switch to other station for listening in case of intermittent sound due to signal or sever reason etc.
2. The internet radio is categorized like country, local station, genres, popular etc., which is available on the menu. You can try to select and enjoy them.

3. 7 years Airable service is included and paid under our brand. You have to pay and buy by yourself after that time.

Podcast operation

The radio includes Podcast function; the operation is similar as Internet radio. For example, Power on unit, enter play mode main interface > Podcast > Podcast list > Location > Europe > Poland, then you can find the category folder, choose and open one of them for listening.

Spotify

Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) to learn how.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:



<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

CD playback operation

This product includes CD playback function, which can play with CD disc under CD/CD-R-RW/MP3/WMA audio format (DVD not included). Before start the CD playback, please check if there have any dirty dot or scratch on the CD disc, otherwise the CD may cannot read out or create noise sound.

1. Press the mode button, navigate and select CD icon on display enter to CD mode.
2. Press the eject button to open the CD door, and load the CD disc; press the eject button again to close the CD door. The unit will start to read the CD disc, and press play button to start the playback.
3. Create your own playlist (max programmed 20 track for CD, and up to 99 tracks for WMA/MP3 disc)
 - a. In CD playback mode, press the stop button first, then press preset button from remote controller to start the programming operation.
 - b. Press the previous/next button to select the track that you want to be programmed, and press the preset button again to confirm.
 - c. Then the display will show the programmed track and skip to next program track setting.
 - d. Repeat the above step b and c to set up rest track till the display show " FULL".
 - e. Then press the play button to start the playing of programmed track.
 - f. To cancel and remove the programmed playlist, press the stop button twice, or eject the CD disc, or switch the play mode.
4. You can also achieve the play and pause, stop, mute, repeat and random, track selection, EQ, fast-forward and fast-rewind function etc. during CD playback. Please reference the general operation part on this manual.

Notes: the unit support ID3 tag information on display for MP3 disc only if the information is included. Press the information button to check the artist, track name etc.

USB operation

The product includes USB playback function, which can decode and play the music from a USB storage device. Before start the operation, please copy the MP3 format music into a USB stick. The max supported USB stick device is up to 256GB.

1. Before start the USB playback, please make sure the USB stick was plugged properly into the USB port on rear panel. Switch to USB playback mode from display. The unit will decode and show the file list on the display. Navigate and select the track for playing.
2. In USB mode, you can achieve the play and pause, stop, mute, repeat, track selection, EQ, fast-forward and fast-rewind function etc. Please reference the operation from the general operation part on this manual.

Notes:

- a. Connect the USB stick by a USB extension cable for playback is not recommended which may produce noise or intermittent sound due to audio data loss during transfer.
- b. Decode and playback all MP3 formats music is not guaranteed.
- c. The max supported USB device is 256GB. It may not compatible with all USB devices due to different version and brand. It is not a problem of this device.
- d. Some USB sticks may take a little long time to playback; please kindly note this is not malfunction.
- e. This unit supports USB version 2.0 and 3.0

DAB/DAB+ radio operation

Before start to the DAB radio listening, please kindly check whether the antenna installed properly on rear panel, and move the unit next to window as you can in order to get better signal and reception. Press the mode button, navigate and select DAB icon on display enter to DAB radio mode.

- a. The unit will auto scan the available DAB station at first time using. There will show a station list on the display after finish the scanning. Rotate and press down navigate/enter knob to shift and select the station from the list for listening.
 - b. Long press preset button from remote controller enter to preset station list interface, press up or down button to shift and select the preset station number, press enter for saving current station. Short press preset button to pick up the preset station list, press up or down button to select the preset station, press enter to confirm it for listening. You can use the numerous button 1/2/3 to pick up the preset station as well.
- Long press info/menu button enter, select "manual tune" to search the available station by specific frequency. Select " Prune invalid" to remove unavailable station automatically . Select " Scan" to auto full scan the available station. Select " DRC(Dynamic Range Compression)" to optimize the listening in a noisy environment.

FM radio operation

Before start the FM radio listening, please kindly check whether the antenna installed properly on rear panel, and move the unit next to the window as you can in order to get better FM reception.

Auto scan and preset radio station: Press the mode button, navigate and select FM radio icon on display enter to FM radio mode. Long press the play/pause button from front panel to scan and save the available radio station automatically. The unit can save up to 40 (max) preset stations. Short press up and down button from remote controller to pick up the preset station. You can pick up the preset station as well by pressing numerous button 1/2/3 from remote controller.

Manual tune or auto scan: short press the previous/next button from front panel or remote controller to increase or decrease 0.05MHz frequency per step base on the current station; long press it to auto scan the available FM station in upward or downward frequency, and will stop and play the available station automatically.

Station memory manually: when you tuned a favorite station by manual tune or auto scan which you desire to save, long press the preset button from remote controller first, press up or down button to shift and select preset station number, press enter button to confirm it, then the current station will be saved. Repeat the operation to save other station. Short press the preset button to get the preset station list, press up or down button to shift and select the station, press enter to confirm and play it.

RDS: The radio or other text information will show on display in case the RDS signal is available in the broadcasting station.

Bluetooth operation

This product includes Bluetooth function, which can wireless playback the music from another Bluetooth device.

1. Press the mode button, navigate and select Bluetooth icon on display enter to Bluetooth mode. The Bluetooth icon will flare on display which means ready for pairing. Enable the Bluetooth function and start to search available device on your device (please reference the device manual for operation), then check the available Bluetooth device list on your device.
2. Select "BP MS100IR" for pairing; the Bluetooth icon will become stable on display after connect with Bluetooth device successfully.
3. Select and play the music from your Bluetooth device, then the music will output from the micro system.
4. Press the previous/next button can select last and next track during playing. Long press info/menu button to check and make the other settings like "setup Bluetooth list" etc..
5. In Bluetooth mode, you can achieve play/pause, mute, EQ etc. function. Please reference the operation from the general operation part on this manual.

Notes:

- a. All Bluetooth devices are not guaranteed for pairing successfully due to different design and brand.
- b. The best working distance of Bluetooth is within 10 meters without any obstacle in between.
- c. The unit only can pair and work with one Bluetooth device in one time.
- d. Please quit the current Bluetooth pairing before pair with another device, otherwise the "BP MS100IR" will not show on the device list.

Optical input (digital in): Using an optical cable (not include) connect the optical output port from TV or other device, and another terminal connect with micro system. Short press the mode button repeatedly, navigate and select optical in icon on display enter to optical playback mode. Check and adjust the volume level both on micro system and your TV device, select and play your desired enjoyable content, then you will get sound output from micro system.

In digital input playback mode, you can achieve volume adjustment/EQ setting/mute function etc. from remote controller.

AUX IN input: Using an RCA audio cable (not include) connects the RCA line in jack (red color to right channel, white color to left channel) from rear panel, and another terminal connects with line-out or headphone jack of external device. Short press the mode button repeatedly, navigate and select AUX IN icon on display enter to AUX IN playback mode. Select and play the music on your external device, then the sound will output from the micro system.

In AUX IN playback mode, the main control is on the external device side. But you can also control the volume, EQ and mute the sound on the micro system side.

Important notes

- a. In optical playback mode, please set up audio output mode as "PCM stereo" or "stereo 2.0" on your TV (detail reference your TV's manual), otherwise, they probably no sound output
- d. In case of no sound or intermittent output, please double check above notes, and make sure there will have correct and proper connection between micro system and other device.

Coaxial output (Digital out): Using an audio cable (not include) connects the coaxial output jack from rear panel, and another terminal connects with coaxial input jack of external speaker. Then you will get the sound output on both devices.

The output audio signal was converted by a D/A converter. It belongs to linear PCM signals base on bit rate at 192KHz/24 bit. The operation may not possible with all connected devices or environments.

Clock and alarm

Clock time settings: the clock can update automatically via Wi-Fi network, DAB or FM radio if the signal is available. Long press info/menu button > System settings > Time/Date > Auto update to get the settings. If cannot, you can set the clock time manually. Long press info/menu button > System settings > Time/Date to enter the menu. According to the option on the menu list, you can set up the clock time/calendar/12 & 24 hours format/analog or digital clock style/time zone & daylight saving (options only available when you selected time auto update by network).

Alarm settings: Long press info/menu button > Main menu > Alarms. Then you can set up the alarm base on the options on the list. Please remember to save and enable the alarm after finish the settings.

Notes:

- a. When the alarm wakes up, short press standby button to cancel the alarming voice. It will wake up at same time in the coming of next day.
- b. It includes dual alarm. The 2nd alarm will override the 1st alarm when it works and wakes up at same time period.
- c. You can choose the alarm source between buzzer/Internet radio/DAB/FM/CD.

Snooze: when the alarm wakes up, press down navigate/enter knob to activate the snooze function. Press the knob repeatedly to adjust the snooze time between 5/10/15/30 minutes. Select and remain it, the display will show a countdown timer for alarming again. Short press standby button to cancel the snooze.

Sleep: The unit will switch to standby mode automatically from playing mode in case you set up the sleep, and its time is being. Long press info/menu button > Main menu > Sleep. Rotate the navigate/enter knob to adjust the sleep time between 15/30/45/60 minutes and off. Press down navigate/enter knob to confirm it. The countdown timer will show on display after set up ready. You can make the same settings by pressing the sleep button from remote controller.

USB charging: it is able to charge other device by USB port. Using the USB cable (not include) connect other device with USB port on rear panel. It will charge the unit automatically. The maximum output is 5V/0.5A.

Trouble shooting

1. Cannot power on the unit

- Please check if the AC power cord was connected wall outlet properly.
- Please contact with service center in case of the problem remains.

2. No sound output.

- Please try to adjust the volume.
- Please check if you selected the correct play mode.
- Please contact with service center in case of problem remains.
- Please check whether the speaker cable connect correctly between main unit and speaker box.

3. The CD disc cannot read out, or intermittent sound during playback.

- Please try to replace and play another one CD disc with CD/CD-R-RW/MP3/WMA format music.
- Please try to clean up the CD disc due to dirty dot or scratches.
- Please contact with service center in case of problem remains.

4. Background noise during DAB/FM playing.

- Please full extent the antenna, try to adjust the antenna direction.
- Please move the unit to next the window.
- Please switch to other station for listening.

5. Intermittent sound during Bluetooth playing.

- Please try to move your Bluetooth device more close to the unit.
- Please try turn off the Bluetooth function and repair it again.

6. The remote controller does not work well.

- Please close and direct to the remote controller sensor for operation.
- Please replace the battery with fresh one due to weakness battery power.

Specification

Power source: AC 220-240V, 50Hz.

CD compatible: CD/CD-R/RW/MP3/WMA.

FM radio frequency: 87.5-108.0 MHz.

DAB radio frequency: 174.928-239.200 MHz, band III.

Bluetooth: V5.2, within 10 meters for operation.

Bluetooth maximum frequency transmission power: 3.42dBm.

Bluetooth frequency band: 2.402GHz - 2.480GHz

Networkwide 802.11 a/b/g/n standard, 5GHz/2.4GHz band

Wi-Fi network frequency band: 2.412 - 2.472GHz and 5.260 - 5.700GHz.

Wi-Fi network maximum frequency transmission power: 15.42 dBm.

USB charge output: 5V, 500mA(maximum).

USB playback: support 2.0/3.0 versions, supported up to 256GB storage device, support MP3 file.

Display: 4.3inch, TFT colorfull.

Speaker size: 5.25inch woofer, 1.65inch tweeter.

RMS output power: 2 x 50W.

Power consumption: 100W total.

Standby power consumption: < 2W.

Main unit size: Approx. 415x133x275mm(W/H/D)

Speaker box size: Approx. 180x280x240mm(W/H/D).

Unit Weight: 11.84kg total.

(Note: the above specification may revise without prior notice.)

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa**PRZESTROGA**

ZAGROŻENIE PORAZIENIEM ELEKTRYCZNYM
NIE OTWIERAĆ

Przeostoga:

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wolno demontować pokrywy ani tylnej części urządzenia. Wewnątrz urządzenia nie znajdują się elementy przeznaczone do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Konserwację i naprawę sprzętu zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu.

Objaśnienie symboli graficznych:

Symbol błyskawicy zakończonej strzałką umieszczonej w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika przed nieizolowanym „niebezpiecznym napięciem” w obrębie obudowy urządzenia, które może osiągnąć wielkość grożącą porażeniem prądem elektrycznym.



Znak wykrzyknika w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika, że w tym momencie przedstawione są ważne informacje dotyczące obsługi i konserwacji sprzętu w dokumentacji, dołączonej do urządzenia.

Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed przystąpieniem do obsługi urządzenia, aby zapoznać się z jego funkcjami i wykorzystać je zgodnie z przeznaczeniem. Zapewni to długotrwałą, bezawaryjną obsługę urządzenia i przyjemność z użytkowania.

Ważne informacje

- Należy zachować instrukcję obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa w celu wykorzystania ich w przyszłości.
- Nie należy dopuszczać do tego, aby na urządzenie kapala lub wylewała się ciecz. Nie wolno też używać go w wilgotnych miejscach, jak np. łazienka.
- Nie wolno instalować tego urządzenia w następujących miejscach:
 - Wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu grzejników.
 - Kłaść go na wierzchu innego sprzętu stereofonicznego który wydzielą ciepło.
 - Blokując wentylację lub w zapyłonym miejscu.
 - W miejscach narażonych na ciągłe drgania.
 - W miejscach o wysokiej wilgotności.
- Nie wolno stawiać urządzenia w pobliżu świateł lub otwartego ognia.
- Urządzenia można używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Przed pierwszym włączeniem zasilania należy upewnić się, że zasilacz został prawidłowo podłączony.
- Pamięć USB podłącza się bezpośrednio lub przy użyciu przedłużacza USB o długości do 25 cm

Ze względów bezpieczeństwa nie należy demontować obudów ani uzyskiwać dostępu do wnętrza urządzenia. Urządzenie powinno być naprawiane przez wykwalifikowany personel serwisu.

Nie wolno rozkręcać urządzenia ani otwierać jego obudowy, gdyż wewnątrz nie ma żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Konserwację i naprawę sprzętu zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytać instrukcję — przed korzystaniem z urządzenia należy przeczytać całość instrukcji obsługi oraz informacje o bezpieczeństwie.
- Zachować instrukcje — należy zachować instrukcje użytkowania i obsługi w celu wykorzystania ich w przyszłości.
- Przestrzegać ostrzeżeń — należy postępować zgodnie z wszystkimi ostrzeżeniami zamieszczonymi na urządzeniu oraz zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przestrzegać instrukcji — należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi oraz wskazówkami dla użytkownika.
- Instalacja — należy ustawić urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Źródła zasilania — urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródeł o parametrach podanych na oznaczeniach na kablu zasilania. Jeżeli użytkownik nie jest pewien, jakiego rodzaju zasilaniem dysponuje w domu, powinien skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub lokalnym dostawcą energii elektrycznej.
- Uziemienie lub polaryzacja zasilania — urządzenie nie musi być uziemione. Należy upewnić się, że wtyczka jest do końca włożona do gniazdka sieciowego lub przedłużacza, aby nie dopuścić do odslonięcia bolców lub styków. Niektóre wersje urządzenia mogą być wyposażone w spolaryzowaną wtyczkę prądu przemiennego (z jednym bolcem szerszym). Tę wtyczkę można włożyć do gniazdka sieciowego tylko w jeden sposób. Jest to funkcja zabezpieczająca. Jeśli nie można włożyć wtyczki do gniazdka, należy spróbować ją odwrócić. Jeśli wtyczka nadal nie pasuje do gniazdka, należy zlecić elektrykowi jego wymianę. Nie wolno zdejmować zabezpieczeń z wtyczki spolaryzowanej. Gdy korzysta się z przedłużacza lub kabla zasilania innego niż dostarczony razem z urządzeniem, powinny mieć właściwe wtyczki oraz atest bezpieczeństwa wymagany w danym kraju.
- Zabezpieczenie kabla zasilania — kable zasilania należy poprowadzić w taki sposób, aby nie można było po nich chodzić, przycisnąć lub przyciąć postawionymi przedmiotami. Zwrócić szczególną uwagę na wtyczki, gniazdka sieciowe i miejsca, w którym kable są wyprowadzone z urządzenia.
- Przeciążanie — nie wolno przeciążać gniazdek ściennych, przedłużaczy i rozdzielaczy elektrycznych, ponieważ grozi to wybuchem pożaru lub porażeniem prądem elektrycznym.
- Wentylacja — urządzenie musi być poprawnie wentylowane. Nie wolno ustawiać urządzenia na łóżku, sofie lub podobnych powierzchniach. Nie wolno przykrywać urządzenia obrusami, serwetkami, gazetami itd.

11. Ciepło — nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, promienniki, piece lub innych urządzeń (również wzmacniacze) wytwarzających ciepło. Nie stawiać na urządzeniu zapalonych świec i innych źródeł otwartego ognia.
12. Woda i wilgoć — aby zmniejszyć zagrożenie pożarem lub porażeniem elektrycznym, nie wolno narażać urządzenia na bezpośrednie działanie deszczu, wody i wilgoci, jak np. w saunie czy w łazience. Nie używać niniejszego urządzenia w pobliżu wody, na przykład obok wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub balii, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu (lub w podobnych miejscach).
13. Przedmioty i ciecz w urządzeniu — nie należy wciskać jakichkolwiek przedmiotów przez otwory urządzenia, ponieważ mogą one zetknąć się z punktami niebezpiecznego napięcia i podzespołami, co może wywołać pożar lub porażenie prądem. Pod żadnym pozorem nie należy rozlewać jakichkolwiek cieczy na powierzchni urządzenia. Nie wolno kłaść na wierzchu urządzenia przedmiotów zawierających ciecz.
14. Czyszczenie — należy zawsze odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego przed czyszczeniem. Kurz dookoła głośnika można usunąć suchą szmatką. Jeśli do czyszczenia ma być użyty aerozol, nie należy kierować rozpylanego strumienia bezpośrednio na urządzenie, ale na szmatkę. Należy uważać, aby nie uszkodzić jednostek napędowych.
15. Wyposażenie dodatkowe — nie wolno używać akcesoriów, które nie są dopuszczone przez producenta, gdyż mogą stwarzać zagrożenie.
16. Akcesoria — nie wolno ustawiać urządzenia na niestabilnym wózku, stojaku, statywie, wsporniku czy stole. Urządzenie może ulec przewróceniu i uszkodzeniu oraz spowodować poważne obrażenia u dziecka lub osoby dorosłej. Należy używać wyłącznie wózków, stojaków, statywów, wsporników i stołów określonych przez producenta albo sprzedawanych wraz z urządzeniem. Montaż urządzenia należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami producenta, przy użyciu zestawu montażowego zalecanego przez producenta.
17. Przenoszenie urządzenia — urządzenie umieszczone na wózku należy przesuwając bardzo ostrożnie. Gwałtowne zatrzymanie, zbyt duża siła lub nierówne powierzchnie mogą spowodować przewrócenie wózka wraz z urządzeniem.
18. Okres nieużywania urządzenia — kabel zasilania urządzenia należy odłączyć od gniazdka sieciowego w trakcie burz z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
19. Serwisowanie — nie należy próbować własnoręcznie przeglądania urządzenia. Otwieranie pokryw może spowodować kontakt z niebezpiecznym napięciem i narażać użytkownika na inne niebezpieczeństwa. Konserwację i naprawę sprzętu zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu.
20. Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć jego wtyczkę zasilania od gniazdka sieciowego. Gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania, znajduje się w trybie czuwania i nie jest całkowicie wyłączone.
21. Części zamienne — przy wymianie części należy sprawdzić, czy pracownik serwisu użył części zamiennych zalecanych przez producenta lub też czy części są identyczne jak część oryginalna. Dokonywanie wymiany na niezatwierdzone części grozi wybuchem pożaru, porażeniem prądem elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami.
22. Główne bezpieczniki — aby zabezpieczyć w sposób ciągły urządzenie przed pożarem, należy używać bezpieczników właściwego typu i parametrów. Parametry bezpieczników w danym zakresie napięcia są zaznaczone na urządzeniu.
23. Nie wolno zwiększać głośności przy słuchaniu części utworu o małej głośności lub przy braku wejściowego sygnału audio. W innym wypadku może dojść do uszkodzenia głośnika przy gwałtownym wzroście natężenia sygnału.
24. Jedynym sposobem całkowitego odłączenia urządzenia od źródła zasilania jest odłączenie kabla zasilania z gniazdka zasilania lub z urządzenia. Gniazdko sieciowe lub wejście kabla zasilania do urządzenia muszą być zawsze dostępne w trakcie używania produktu.
25. Urządzenie powinno się ustawić w pobliżu gniazdka sieciowego lub przedłużacza i w taki sposób, aby zawsze było dostępne.
26. Maksymalna temperatura otoczenia urządzenia wynosi 35°C.
27. Wskazówki dotyczące wyładowań elektrostatycznych — jeśli działanie urządzenia jest zakłócone wyładowaniami elektrostatycznymi, należy go wyłączyć i ponownie włączyć lub przenieść urządzenie w inne miejsce.
28. Bateria
 - a. Baterie nie mogą być narażone na działanie nadmiernego ciepła, jak np. promieni słonecznych, ognia itp.
 - b. Podczas użycia baterii należy zwrócić uwagę na aspekty ochrony środowiska.
 - c. Przestroga dotycząca używania baterii: aby nie dopuścić do rozszczelnienia baterii, które może spowodować obrażenia ciała bądź uszkodzenie urządzenia:
 - Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na jej polaryzację (+ i -).
 - Nie wolno jednocześnie używać różnych baterii — starych i nowych baterii standardowych i alkalicznych itd.
 - Należy wyjąć baterie z urządzenia, gdy nie będą ono używane przez dłuższy czas.

Uwaga dotycząca ERP (Energy Related Products)

Ten produkt z ekoprojektem jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Komisji UE 2023/826 zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE w odniesieniu do zużycia energii elektrycznej w trybie czuwania i wyłączonym przez urządzenia elektroniczne gospodarstwa domowego i biurowe.

Po 15 minutach bez żadnego sygnału audio urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania (pobór mocy w tym trybie nie przekracza 2,0 W, pobór mocy w trybie wyłączonym nie przekracza 0,30 W). Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby wznowić działanie..

Ważne informacje:

Niniejsze urządzenie jest wyposażone w funkcję trybu oszczędzania energii: jeśli w ciągu 15 minut nie jest podawany do niego żaden sygnał wejściowy, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb czuwania w celu oszczędzania energii (norma ERP 2). Należy zauważyć, że ustawienie niskiego poziomu głośności w źródle sygnału audio może zostać rozpoznane jako stan „braku sygnału audio”: może to mieć wpływ na zdolność wykrywania sygnału z urządzenia oraz spowodować automatycznie przejście w tryb czuwania. W takim wypadku należy przywrócić transmisję sygnału audio lub zwiększyć poziom głośności w źródle sygnału audio (odtwarzacz MP3 itp.) w celu wznowienia odtwarzania. Jeśli problem nie ustąpi, prosimy o kontakt z lokalnym serwisem.

OSTRZEŻENIE

Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby z niewystarczającą wiedzą i doświadczeniem, jeśli nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i nie zostały poinstruowane jak bezpiecznie używać urządzenia. Obecność osób dorosłych jest wymagana, jeśli urządzenie obsługują dzieci; pozwoli to zapewnić bezpieczne korzystanie z urządzenia.

1. Nie wolno pozostawić pracującego urządzenia bez nadzoru! Należy wyłączać urządzenie, gdy nie jest ono używane, nawet przez krótką chwilę.
2. Urządzenia nie wolno obsługiwać za pośrednictwem zewnętrznego zegara z układem czasowym ani za pomocą oddzielnego układu ze zdalnym sterowaniem.
3. Aby uniknąć zagrożenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilania, wymianę powinien wykonać producent, autoryzowany punkt serwisowy lub inna osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
4. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy sprawdzić, czy jego napięcie odpowiada napięciu występującemu w lokalnej sieci zasilającej.
5. Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia np. gazetami, obrusem, zasłonami itp. Należy upewnić się, że nad urządzeniem jest co najmniej 20 cm wolnego miejsca, a z każdej jego strony — co najmniej 5 cm.
6. Nie należy dopuszczać do tego, aby na urządzenie kapąca lub wylewała się ciecz, ani nie należy stawiać na nim przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak wazony.
7. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed gorącymi miejscami, działaniem deszczu, wilgoci i pyłu.
8. Nie wolno ustawiać urządzenia w pobliżu jakichkolwiek źródeł wody, np. kranów, wanien, pralek lub basenów pływackich. Urządzenie należy ustawić na równym i stabilnym podłożu.
9. Nie wolno narażać urządzenia na silne pole magnetyczne.
10. Nie wolno stawiać urządzenia bezpośrednio na wzmacniaczu lub amplitunerze.
11. Nie wolno stawiać urządzenia w wilgotnym miejscu, gdyż wilgoć ma szkodliwy wpływ na podzespoły elektryczne.
12. Po wniesieniu urządzenia z zimnego do ciepłego miejsca lub do wilgotnego miejsca może dojść do kondensacji wilgoci na soczewce wewnątrz odtwarzacza. W takiej sytuacji urządzenie nie będzie działać prawidłowo. Należy pozostawić włączone urządzenie na około jedną godzinę, aby umożliwić odparowanie wilgoci.
13. Nie wolno czyścić urządzenia rozpuszczalnikami chemicznymi, gdyż mogą one zniszczyć lakier obudowy. Urządzenie wyciera się czystą, suchą lub nieznacznie zwilżoną ściereczką.
14. Podczas wyciągania wtyczki z gniazdka ściennego należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel zasilania.
15. Gdy włączone urządzenie jest używane w pobliżu włączonego telewizora, może to być źródłem zakłóceń obrazu w postaci linii na ekranie. Zależy to od pasma fal transmisji TV. Nie oznacza to nieprawidłowego działania urządzenia ani telewizora. Jeśli są widoczne takie linie, należy odsunąć urządzenie od telewizora.
16. Wtyczka sieciowa jest używana do odłączania napięcia zasilającego i powinna być zawsze dostępna.
17. Aby zachować głowicę laserową do odczytu płyt CD w czystości, nie wolno jej dotykać i zawsze zamykać kieszeń na płycie.
18. W trakcie odtwarzania płyta obraca się z dużą prędkością. NIE WOLNO podnosić ani przesuwac urządzenia podczas odtwarzania, gdyż może to być przyczyną uszkodzenia płyty lub samego urządzenia.
19. Przed przeniesieniem urządzenia w inne miejsce lub na czas przeprowadzki należy wyjąć płytę i zamknąć kieszeń na płycie. Następnie należy wyłączyć zasilanie i odłączyć kabel zasilania. Przenoszenie urządzenia z płytą w kieszeni może być przyczyną jego uszkodzenia.
20. Po odtworzeniu płyty należy umieścić w opakowaniu. Nie wolno wystawiać płyt na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i źródła ciepła. Nie wolno zostawiać płyt wewnątrz samochodu zaparkowanego w pełnym słońcu.
21. Nie wolno dotykać strony płyt bez etykiety. Trzymać płyty za krawędź, aby nie pozostawić odcisków palców. Pył, odciski palców lub zadrapania płyt mogą być przyczyną niepoprawnego działania odtwarzacza. Nie wolno naklejać karteczek lub taśmy samoprzylepnej na płytę.
22. Do czyszczenia płyty używa się czystej, niepozostawiającej kłaczków ściereczki. Zaczyna się czyszczenie ruchem prostoliniowym od środka płyty do jej krawędzi, używając do tego celu powszechnie dostępnych środków czyszczących lub środków antystatycznych do płyt winylowych.
23. Aby nie dopuścić do ewentualnej utraty słuchu, nie wolno słuchać głośno muzyki przez dłuższy czas.



OSTRZEŻENIE: ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA

Ta etykieta oznacza, że wewnątrz urządzenia znajdują się podzespoły laserowe. Otwarcie pokrywy kieszeni na płyty CD i pominięcie blokad zabezpieczających naraża użytkownika na działanie promieniowania laserowego. Nie wolno patrzeć się na wiązkę lasera podczas pracy urządzenia.

**PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY**

Uwagi: dotyczące płyt kompaktowych.

Ponieważ zabrudzone, uszkodzone lub odkształcone płyty mogą być przyczyną uszkodzenia urządzenia, należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

- Płyty kompaktowe, których można używać.
- Płyty CD wyłącznie z cyfrowym dźwiękiem audio.

**UWAGA**

Deklaracja

Niniejszym Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53 / UE. Pełną deklarację zgodności można uzyskać na stronie www.blaupunkt.com w zakładce produktu.

Podmiot odpowiedzialny: 2N-Everpol Sp. z o.o., Puławska 403A, 02-801 Warszawa, Polska, Telefon: +48 22 688 08 00, e-mail: info@everpol.pl



Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.



Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2012/19/EU. Na jej podstawie należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych i w przypadku tego produktu, zastosować się do nich.

NIE WOLNO WYRZUCAĆ TEGO PRODUKTU RAZEM ZE ZWYKŁYMI ODPADAMI DOMOWYMI!

NINIEJSZY PRODUKT ZAWIERA NIEBEZPIECZNE: SUBSTANCJE, MIESZANINY I CZĘŚCI SKŁADOWE, KTÓRE ZUTYLIZOWANE W NIEDOZWOLONY SPOSÓB, MOGĄ BYĆ ŹRÓDŁEM POTENCJALNYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ZDROWIA LUDZKIEGO!

Prawidłowe usunięcie zużytego produktu, zapobiegnie negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.



Urządzenie jest wyposażone w baterie objęte dyrektywą europejską 2023/1542/EU. Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnej zbiórki baterii, ponieważ prawidłowa utylizacja zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy. Določono wszelkich starań, aby trzy materiały składowe opakowania były łatwe do oddzielenia: karton (pudełko), pianka polistyrenowa (zabezpieczenia wewnątrz) i polietylen (torebki, arkusz ochronny). Urządzenie wyprodukowano z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie po ich demontażu przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i niepotrzebnych urządzeń.

Nagrywanie i odtwarzanie materiałów może wymagać uzyskania zgody. Patrz ustawa o prawach autorskich i prawach wykonawców/artystów.



Właścicielem znaków towarowych i logo Bluetooth® jest firma Bluetooth SIG, Inc. USA. Użycie tych znaków i logo podlega licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.


Uwaga

Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1275/2008 oraz (UE) nr 801/2013 jako urządzenie sieciowe.


Tryb bezprzewodowy Wi-Fi: użytkownik może przysyłać dźwięk przez Wi-Fi do głośnika. Gdy produkt jest połączony przez Wi-Fi, połączenie Wi-Fi musi pozostać aktywne przez cały czas w celu zapewnienia prawidłowego działania. Pobór mocy bez pracy urządzenia będzie zawsze niższy niż 2.0 W.

Dziękujemy za zakup naszego modelu VARSOVIA MS100IR, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania. Prosimy zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Lokalizacja elementów sterujących

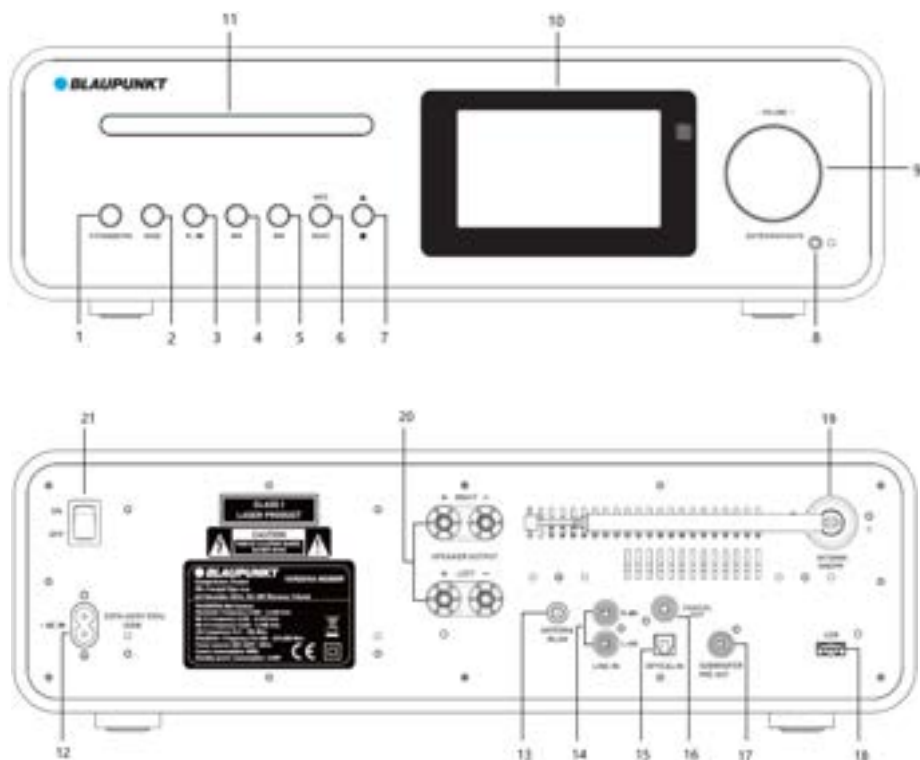

- | | |
|--|--|
| 1-Przycisk włączania/wyłączania trybu czuwania. | 2- Przycisk trybu odtwarzania |
| 3- Przycisk odtwarzania/pauzy. | 4- Przycisk wyboru poprzedniego utworu. |
| 5- Przycisk wyboru następnego utworu. | 6- Przycisk informacji i menu. |
| 7- Przycisk wysuwania tacki CD/zatrzymania odtwarzania. | 8- Gniazdo słuchawkowe. |
| 9- Pokrętko głośności +/-, zatwierdzania operacji ENTER/nawigacji. | 11- Tacka odtwarzacza CD. |
| 10- Wyświetlacz. | 13- Gniazdo anteny Wi-Fi. |
| 12- Gniazdo zasilania AC. | 15- Gniazdo wejścia optycznego. |
| 14- Gniazdo wejścia liniowego RCA. | 17- Gniazdo wyjścia subwoofera. |
| 16- Gniazdo wyjścia koncentrycznego. | 19- Gniazdo anteny DAB/FM. |
| 18- Port USB. | 21- Przełącznik zasilania głównego włącz/wyłącz. |
| 20- Terminal wyjścia głośnikowego. | |

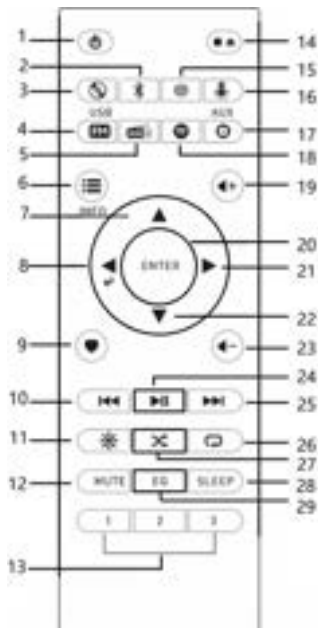

Pilot zdalnego sterowania

- 1-Przycisk włączania/wyłączania trybu czuwania.
- 2- Przycisk wyboru trybu Bluetooth.
- 3- Przycisk wyboru trybu CD/USB.
- 4- Przycisk wyboru trybu radia FM.
- 5- Przycisk wyboru trybu radia DAB.
- 6- Przycisk informacji i menu.
- 7- Przycisk góra.
- 8- Przycisk lewo.
- 9- Przycisk zapisu stacji radiowych PRESET (dla ulubionych stacji).
- 10- Przycisk wyboru poprzedniego utworu, tuner FM -.
- 11- Przycisk do regulacji jasności podświetlenia wyświetlacza (niski/średni/wysoki poziom).
- 12- Przycisk wyciszenia.
- 13- Przycisk numeryczny 1, 2, 3.
- 14- Przycisk zatrzymania i wysuwania tacki CD.
- 15- Przycisk wyboru trybu radia internetowego.
- 16- Przycisk wyboru trybu podcastów.
- 17- Przycisk wyboru trybu wejścia liniowego/optycznego.
- 18- Przycisk wyboru trybu Spotify.
- 19- Przycisk zwiększania głośności.
- 20- Przycisk zatwierdzania operacji ENTER.
- 21- Przycisk prawo.
- 22- Przycisk dół.
- 23- Przycisk zmniejszania głośności.
- 24- Przycisk odtwarzania i pauzy.
- 25- Przycisk wyboru następnego utworu, tuner FM +.
- 26- Przycisk trybu powtarzania.
- 27- Przycisk trybu odtwarzania losowego.
- 28- Przycisk wyłącznika czasowego.
- 29- Przycisk EQ (zaprogramowanego korektora dźwięku).

Instalacja baterii pilota zdalnego sterowania

Otwórz pokrywę baterii i włóż 2 baterie AAA (w zestawie) do komory; upewnij się, że biegunowość baterii jest zgodna z oznaczeniami dodatniego i ujemnego bieguna nadrukowanymi w komorze. Następnie zamknij pokrywę baterii.



Uwagi:

- a. Najlepsza odległość działania pilota zdalnego sterowania wynosi do 7 metrów bez przeszkód pomiędzy urządzeniami. Podczas obsługi należy kierować pilot na czujnik zdalnego sterowania znajdujący się w prawym rogu wyświetlacza.
- b. Czulość pilota zdalnego sterowania zmniejszy się po wyczerpaniu baterii. W celu dalszej obsługi należy wymienić baterię na nową.
- c. W przypadku dłuższego okresu nieużywania urządzenia należy wyjąć baterię.
- d. Baterię należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Szczegółowe informacje można uzyskać zgodnie z wymaganiami lokalnych władz.

Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji

VARSOVIA MS100IR posiada funkcję zdalnego sterowania przez sieć Wi-Fi za pomocą smartfona lub tabletu z systemem iOS lub Android. Wyszukaj aplikację Oktiv w Google Play lub App Store i zainstaluj ją na swoim smartfonie lub tablecie. Możesz również zeskanować poniższy kod QR, aby uzyskać dostęp do aplikacji i ją pobrać.



Oktiv App for Android



Oktiv App for iOS

Przed użyciem aplikacji Oktiv upewnij się, że urządzenie oraz smartfon/tablet są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Uruchom aplikację — aplikacja zainicjuje działanie i rozpocznie wyszukiwanie niniejszego urządzenia w sieci, gdy na ekranie urządzenia mobilnego pojawi się symbol niniejszego modelu naciśnij go, aby nawiązać połączenie.

W przypadku wyświetlenia monitu wprowadź aktualny kod PIN. Domyślny kod PIN to „1234”. Aktualny kod PIN można wyświetlić i edytować w menu niniejszego urządzenia. Wybierz żądany tryb odtwarzania na stronie głównej aplikacji. Następnie możesz sterować wybranym trybem jednocześnie za pomocą smartfona/tabletu oraz wyświetlacza urządzenia.

UWAGA: Należy pamiętać, że jeśli inny smartfon/tablet z aplikacją w tej samej sieci uzyska dostęp do urządzenia, pierwotne połączenie zostanie przerwane.


Ustawienia systemowe

1.Podłączenie jednostki głównej i głośnika: przed rozpoczęciem odtwarzania dźwięku należy użyć dołączonego przewodu głośnikowego, aby połączyć jednostkę główną z kolumnami. Za pomocą płaskiego śrubokręta lub paznokcia podważ i wyjmij zaślepkę terminala wyjścia głośnikowego na tylnym panelu. Podłącz dodatni (czerwony) i ujemny (czarny) wtyk typu bananowego przewodu głośnikowego do terminali głośnikowych jednostki głównej, a wtyki z drugiego końca przewodu podłącz do terminali w kolumnie.

Uwagi:

Czerwony przewód audio należy podłączyć do czerwonego terminala, a czarny do czarnego. Symbol strzałki na przewodzie audio powinien być skierowany i podłączony w kierunku od urządzenia do kolumny.

Pamiętaj aby przewód głośnikowy podłączyć do prawego wyjścia, oznakowanego jako +RIGHT-, podłączyć do kolumny ustawionej po prawej stronie, a przewód podłączyć do lewego wyjścia, oznakowanego jako +LEFT podłączyć do kolumny ustawionej po lewej stronie.

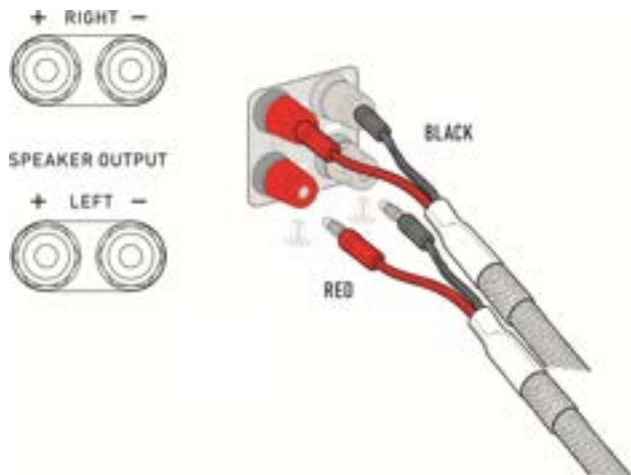


2.Instalacja anteny Wi-Fi: zamontuj i przykręć dołączoną antenę Wi-Fi do gniazda na tylnym panelu, a następnie ustaw kierunek anteny jak poniżej.

3.Instalacja anteny DAB/FM: zamontuj i dokręć nakrętkę anteny, aby zamocować dołączoną antenę DAB/FM do gniazda na tylnym panelu. Rozwiń przewód antenowy (5 metrów) i, jeśli to możliwe, wyprowadź antenę na zewnątrz lub umieść ją przy najbliższym oknie w celu uzyskania lepszego sygnału. Przymocuj magnetyczną podstawę anteny do dostępnej metalowej powierzchni i całkowicie wysuń antenę teleskopową do odbioru radia.



4.Podłączenie opcjonalnego subwoofera (brak w zestawie): możesz podłączyć aktywny subwoofer (z wbudowanym wzmacniaczem), aby wzmocnić odtwarzanie niskich tonów, używając przewodu audio (brak w zestawie) podłączonego do gniazda wyjścia subwoofera na tylnym panelu.

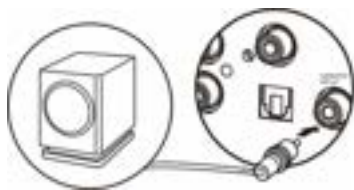

5. Podłączenie zasilania: sprawdź, czy źródło zasilania odpowiada znamionowemu napięciu podanemu na tabliczce znamionowej na tylnej części urządzenia. Jeśli wartości się nie zgadzają, skontaktuj się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym. Włóż żeńską końcówkę dołączonego przewodu zasilającego do gniazda zasilania AC na tylnym panelu, a następnie podłącz wtyczkę przewodu do gniazda sieciowego w celu doprowadzenia zasilania.

Włączanie/wyłączanie urządzenia

Naciśnij przełącznik głównego zasilania włącz/wyłącz znajdujący się na tylnym panelu, a następnie krótko naciśnij przycisk trybu czuwania włącz/wyłącz na przednim panelu, aby włączyć urządzenie lub wyłączyć tryb czuwania. Naciśnij przełącznik włącz/wyłącz, aby całkowicie odłączyć zasilanie urządzenia.

Obsługa menu: aby obsługiwać menu na wyświetlaczu, obracaj i naciskaj pokrętło nawigacji/zatwierdzania w celu przemieszczania się i wybierania opcji w menu. Naciśnij i przytrzymaj (2 sekundy) przycisk informacji/menu, aby przejść do menu głównego lub wyjść z podmenu do menu głównego. Tę samą obsługę można wykonać za pomocą przycisków góra/dół, lewo/prawo oraz przycisku zatwierdzania na pilocie zdalnego sterowania.

Kreator konfiguracji i języka

Po pierwszym włączeniu urządzenia uruchomi się kreator konfiguracji w celu ustawienia daty/godziny oraz sieci. Po zakończeniu konfiguracji system będzie gotowy do użycia w większości trybów.

Przy pierwszym użyciu urządzenie wyświetli ekran powitalny BLAUPUNKT, a następnie poprosi o wybór języka obsługi.

Wybierz „Yes”, aby uruchomić kreator konfiguracji, po czym będzie można ustawić format czasu 12/24-godzinny, kalendarz oraz sieć zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli wybierzesz „No”, na kolejnym ekranie pojawi się pytanie, czy chcesz ponownie uruchomić kreator przy następnym uruchomieniu urządzenia — wybierz „Yes” lub „No”. System uruchomi się wtedy bez konfiguracji ustawień daty/godziny i sieci oraz przejdzie do menu głównego.

Uwaga:

a. Jeśli podczas działania kreatora zasilanie zostanie odłączone, kreator uruchomi się ponownie przy następnym włączeniu.

b. Aby później zmienić te ustawienia, wybierz Menu > Ustawienia systemowe > i wybierz wymagane opcje ustawień. Aby ponownie uruchomić kreator konfiguracji, wybierz Menu > Ustawienia systemowe > Kreator konfiguracji.

c. Ustawienia sieci można później zresetować poprzez ręczne uruchomienie kreatora sieci, wybierając Menu > Ustawienia systemowe > Sieć > Kreator sieci.

d. Aby zmienić język, naciśnij i przytrzymaj przycisk menu, wybierz Ustawienia systemowe > Język > przejdź do wybranego języka na liście > naciśnij Enter, aby potwierdzić. (Domyślny język: angielski. Dostępne języki: polski, czeski, słowacki, węgierski, estoński, litewski, łotewski, słoweński, niemiecki.)

Połączenie z siecią Wi-Fi

Urządzenie posiada wbudowany moduł sieci Wi-Fi, który umożliwia połączenie z siecią bezprzewodową. Obsługuje i współpracuje z sieciami 2.4G oraz 5G. Aby słuchać radia internetowego, należy najpierw skonfigurować i połączyć urządzenie z routerem Wi-Fi. Wykonaj poniższe kroki:

a. Urządzenie przeskanuje i wyświetli listę dostępnych sieci Wi-Fi na ekranie po wybraniu Menu > Ustawienia systemowe > Sieć > Kreator sieci.

b. Obracaj pokrętło nawigacji, aby poruszać się po liście nazw sieci, a następnie naciśnij przycisk Enter, aby potwierdzić wybór swojej sieci.

c. W przypadku standardowej szyfrowanej sieci, naciśnij Enter, aby wybrać i wprowadzić hasło na ekranie. Krótko naciśnij przycisk menu, aby szybko przełączyć wybór pomiędzy znakami a sekcją backspace na klawiaturze ekranowej. Hasło można również wybierać za pomocą przycisków góra/dół/lewo/prawo/Enter na pilocie zdalnego sterowania. Wybierz „ok”, aby rozpocząć połączenie. Wybierz „cancel”, aby wrócić do listy dostępnych sieci.

d. W przypadku sieci szyfrowanej WPS możesz wykonać następujące czynności:

1. Push Button: naciśnij przycisk połączenia na routerze, a następnie naciśnij pokrętło Enter w celu połączenia.

2. Pin (numer kodu): generuje 8-cyfrowy kod, który należy wprowadzić do routera bezprzewodowego, aby uzyskać dostęp i połączyć się z siecią.

3. Pomiń WPS: wprowadź hasło zgodnie z punktem c powyżej, aby nawiązać połączenie. Więcej informacji na temat konfiguracji szyfrowanej sieci WPS znajduje się w instrukcji routera WPS.

e. Jeśli urządzenie nie połączy się z siecią, naciśnij i przytrzymaj przycisk menu, aby wrócić i ponownie uruchomić „Kreator sieci”.

f. Symbol sygnału Wi-Fi pojawi się w prawym dolnym rogu wyświetlacza po pomyślnym połączeniu z siecią.

Uwagi:

1. Połączona sieć Wi-Fi może zostać zapamiętana i automatycznie połączona przy następnym użyciu, jeśli sieć będzie nadal dostępna. Czasami konieczne może być ponowne wprowadzenie hasła. Prosimy pamiętać, że nie jest to usterka urządzenia.

2. Listę zapisanych sieci można wyświetlić poprzez Menu > Ustawienia systemowe > Sieć > Profil sieci. W tym miejscu można usunąć niechciane sieci, obracając i naciskając pokrętło nawigacji/Enter.

3. W Menu > Ustawienia systemowe > Sieć dostępne są również inne opcje przeglądania i ręcznej zmiany ustawień sieciowych, które mogą być przydatne przy diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z siecią.

4. Wybierz Menu > Ustawienia systemowe > Sieć > Pozostań połączony z siecią, i wybierz TAK, aby po ponownym uruchomieniu urządzenie automatycznie łączyło się z wybraną wcześniej siecią.

Obsługa ogólna

1. Wybór trybu odtwarzania: krótko naciśnij przycisk wyboru trybu, aby przejść do ekranu głównego, obracaj i naciskaj pokrętkę nawigacji/Enter, aby wybrać tryb spośród internet radio/Podcast/Spotify/USB/radio DAB/radio FM/Bluetooth/Optical in/AUX IN/CD. Możesz również wielokrotnie krótko naciskać przycisk wyboru trybu, aby wybrać żądany tryb. Możesz także bezpośrednio przejść do trybu odtwarzania, naciskając odpowiednie przyciski trybów odtwarzania na pilocie zdalnego sterowania.

2. Regulacja głośności: naciśnij przycisk volume +/- na pilocie zdalnego sterowania lub obracaj pokrętkę głośności na przednim panelu, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności wyjściowej.

3. Wyciszenie: naciśnij przycisk MUTE na pilocie zdalnego sterowania, aby wyciszyć dźwięk; naciśnij go ponownie, aby wznowić odtwarzanie. Możesz również wznowić odtwarzanie, obracając pokrętkę volume +/-.

4. Korektor dźwięku: naciśnij i przytrzymaj przycisk menu, przejdź do Ustawienia systemowe > Equalizer, aby uzyskać dostęp do ustawień profilu dźwięku typu Flat/Rock/Classic/Pop/Jazz/My EQ. Obracaj i naciskaj pokrętkę nawigacji/Enter, aby przechodzić i potwierdzać wybór. Dźwięk wyjściowy zostanie odpowiednio dostosowany. Możliwe jest ustawienie własnego EQ poprzez regulację parametrów wysokich i niskich tonów po wybraniu profilu My EQ, po wejściu w ten profil dostępna jest regulacja wysokich i niskich tonów w zakresie +/- 12 dB.

Te same ustawienia można również uzyskać, naciskając przycisk EQ na pilocie zdalnego sterowania.

5. Odtwarzanie, pauza i zatrzymanie: w trybie CD/USB/Bluetooth naciśnij przycisk odtwarzania i pauzy, aby zatrzymać lub wznowić odtwarzanie; w trybie CD/USB naciśnij przycisk stop, aby zatrzymać odtwarzanie i wrócić do pierwszego utworu. Naciśnij przycisk play/pause lub naciśnij pokrętkę Enter, aby rozpocząć odtwarzanie.

6. Poprzedni i następny utwór, szybkie przewijanie do przodu i do tyłu: w trybie CD/USB/Bluetooth krótko naciśnij przycisk wyboru poprzedniego lub następnego utworu, aby je zmienić. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko przewijać aktualnie odtwarzany utwór do przodu lub do tyłu, a po zwolnieniu przycisku odtwarzanie wróci do normalnego trybu (dotyczy tylko trybu CD/USB).

7. Odtwarzanie powtarzane/losowe: w trybie CD i USB wielokrotnie naciskaj przycisk trybu powtarzania na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć tryb powtarzaj jeden utwór/powtarzaj wszystkie utwory/powtarzaj folder (dostępny tylko w trybie CD) oraz wyłącz powtarzanie. Naciśnij przycisk trybu odtwarzania losowego na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć lub wyłączyć ten tryb.

8. Wkładanie płyty CD: naciśnij przycisk wysuwania tacki CD, aby wysunąć tackę CD i włożyć płytę CD. Naciśnij przycisk ponownie, aby wsunąć tackę CD.

9. Przyciski numeryczne 1,2,3: wprowadź odpowiednią cyfrę i chwilę odczekaj, a urządzenie przejdzie do odpowiedniego utworu (dostępne tylko w trybie CD).

10. Wyjście słuchawkowe: podłączenie słuchawek do gniazda słuchawkowego na przednim panelu wyciszy dźwięk z głośników i umożliwi odsłuch wyłącznie przez słuchawki; ustaw odpowiedni poziom głośności, aby cieszyć się muzyką.

11. Regulacja podświetlenia wyświetlacza: krótkie naciśnięcie przycisku podświetlenia wyświetlacza na pilocie zdalnego sterowania umożliwia regulację jasności pomiędzy poziomem niskim/średnim/wysokim. Wejdź do menu Ustawienia systemowe > znajdź opcję podświetlenia na liście. Możesz ustawić czas wygaszania jasności wyświetlacza oraz wybrać poziom jasności pomiędzy trybem display on i dim.

12. Informacje/menu: w trybie odtwarzania audio wielokrotnie krótko naciskaj ten przycisk, aby wyświetlić informacje takie jak „Artist”, „Album”, „Codec”, „Sampling rate” itp.

13. Wersja oprogramowania i przywracanie ustawień fabrycznych: naciśnij i przytrzymaj przycisk menu > przejdź i wybierz Ustawienia systemowe > sprawdź listę > znajdź opcję informacji i przywracania ustawień fabrycznych. Następnie możesz wykonać odpowiednie ustawienia.

Obsługa radia internetowego

W przypadku prawidłowego połączenia z siecią Wi-Fi krótko naciśnij przycisk wyboru trybu, obracaj i naciśnij pokrętkę nawigacji/Enter, aby wybrać ikonę radia internetowego na wyświetlaczu, a następnie wejdź do trybu radia internetowego.

Wybór stacji: obracaj i naciskaj pokrętkę nawigacji/Enter, aby przechodzić i wybierać pozycje z listy menu. Na przykład: Lista stacji > Lokalizacja > Europa > Polska > Popularne > Radio Nowy Świat. Następnie radio połączy się z odpowiednią stacją za pośrednictwem Wi-Fi i rozpocznie odtwarzanie audycji.

Krótko naciśnij przycisk lewo na pilocie zdalnego sterowania, aby wrócić do listy stacji. Użyj przycisków góra/dół, aby przechodzić i wybierać inne stacje z listy, a następnie naciśnij przycisk Enter, aby rozpocząć odtwarzanie.

Naciśnij przycisk zwiększania/zmniejszania głośności, aby wyregulować poziom głośności wyjściowej. Naciśnij przycisk mute, aby wyciszyć dźwięk. Naciśnij przycisk play/pause, aby zatrzymać lub wznowić słuchanie.

Podczas odtwarzania radia na ekranie wyświetlana jest nazwa i opis stacji. Informacje o wykonawcy i utworze również będą wyświetlane, jeśli są dostępne. Krótko naciskaj przycisk informacji, aby dodatkowo wyświetlić język/lokalizację, kodek i częstotliwość próbkowania, bufor odtwarzania oraz aktualną datę na wyświetlaczu.

Dostępny jest kilka opcji wyszukiwania stacji internetowych:

1. W menu wybierz szukaj: po wybraniu tej opcji urządzenie może wyszukiwać stacje radia internetowego według wpisanego słowa kluczowego w tytule.

2. Znajdź: umożliwia wybór stacji z listy zdefiniowanej według pochodzenia (kraj), gatunku (styl muzyki) lub języka. Przechodź pomiędzy opcjami kategorii i naciśnij Enter, aby rozpocząć słuchanie.

3. Ostatnio słuchane: umożliwia wybór i szybki dostęp do stacji na podstawie listy ostatnio słuchanych stacji.

Zapisywanie ulubionych stacji radia internetowego (maksymalnie do 40 stacji): podczas słuchania ulubionej stacji naciśnij i przytrzymaj przycisk zapisu stacji radiowych na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić listę zapisanych stacji. Przejdź i wybierz numer zapisanej stacji na liście, a następnie krótko naciśnij przycisk Enter, aby zapisać aktualną stację. Aby wybrać zapisaną stację, krótko naciśnij przycisk zapisu stacji radiowych, przejdź i naciśnij Enter, aby wybrać zapisaną stację z listy do odtwarzania. Możesz również nacisnąć przycisk numeryczny 1/2/3, aby wybrać zapisaną stację. Po zapisaniu aktualnej stacji pod już użytym numerem zapisanej stacji poprzednia stacja zostanie nadpisana.

Uwagi:

1. Dostęp do stacji radiowej może zająć nieco więcej czasu lub prędkość połączenia może się różnić w zależności od połączenia Wi-Fi, serwera radiowego w innej lokalizacji itp., co nie jest usterką urządzenia. W przypadku przerywanego dźwięku spowodowanego słabym sygnałem lub wolnym serwerem zalecamy przełączenie na inną stację.
2. Radio internetowe jest podzielone na kategorie, takie jak kraj, stacje lokalne, gatunki, popularne itp., które są dostępne w menu. Możesz je wybierać i korzystać z nich.
3. Usługa Airable jest wliczona i opłacona w ramach naszej marki przez 7 lat. Po tym czasie należy samodzielnie wykupić i opłacić usługę.

Obsługa podcastów

VARSOVIA MS100IR posiada funkcję odtwarzania podcastów; obsługa jest podobna do radia internetowego. Na przykład: włącz urządzenie, przejdź do głównego interfejsu trybu odtwarzania i wybierz kolejno > Podcast > Lista podcastów > Lokalizacja > Europa > Polska, następnie możesz znaleźć folder kategorii, wybrać i otworzyć jeden z nich do słuchania.

Spotify

Używaj telefonu, tabletu lub komputera jako pilota zdalnego sterowania dla Spotify. Wejdź na [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect), aby dowiedzieć się więcej.

Oprogramowanie Spotify podlega licencjom stron trzecich i jest dostępne pod poniższym adresem:



<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Obsługa CD

VARSOVIA MS100IR posiada funkcję odtwarzania płyt CD, która umożliwia odtwarzanie płyt w formatach CD/CD-RW/MP3/WMA (DVD nie jest obsługiwane). Przed rozpoczęciem odtwarzania CD sprawdź, czy na płycie nie ma zabrudzeń lub zarysowań, w przeciwnym razie płyta może nie zostać odczytana lub mogą pojawić się zakłócenia dźwięku.

1. Naciśnij przycisk wyboru trybu, przejdź i wybierz ikonę CD na wyświetlaczu, aby wejść do trybu CD. 11
2. Naciśnij przycisk wysuwania tacki CD, aby ją wysunąć i włóż płytę CD; naciśnij ponownie przycisk, aby wsunąć tackę CD. Urządzenie rozpocznie odczyt płyty CD, a następnie naciśnij przycisk odtwarzania, aby je rozpocząć.
3. Tworzenie własnej listy odtwarzania (maksymalnie 20 zaprogramowanych utworów dla CD oraz do 99 utworów dla płyt WMA/MP3)
 - a. W trybie odtwarzania CD najpierw naciśnij przycisk stop, a następnie przycisk PRESET na pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć programowanie.
 - b. Naciśnij przycisk poprzedni/następny, aby wybrać utwór, który ma zostać zaprogramowany, a następnie ponownie naciśnij przycisk PRESET, aby potwierdzić wybór.
 - c. Następnie wyświetlacz pokaże zaprogramowany utwór i przejdzie do ustawiania następnego utworu programu.
 - d. Powtórz powyższe kroki b i c, aby ustawić pozostałe utwory, aż wyświetlacz pokaże „FULL”.
 - e. Następnie naciśnij przycisk odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie zaprogramowanych utworów.
 - f. Aby anulować i usunąć zaprogramowaną listę odtwarzania, naciśnij dwukrotnie przycisk stop, wysuń płytę CD lub zmień tryb odtwarzania.
4. Podczas odtwarzania CD można również korzystać z funkcji odtwarzania i pauzy, stop, wyciszenia, powtarzania i odtwarzania losowego, wyboru utworów, EQ, szybkiego przewijania do przodu i do tyłu itp. Prosimy odnieść się do sekcji obsługi ogólnej w niniejszej instrukcji.

Uwagi: urządzenie obsługuje wyświetlanie informacji ID3 tag tylko dla płyt MP3, jeśli informacje są zawarte w pliku. Naciśnij przycisk informacji, aby sprawdzić wykonawcę, nazwę utworu itp.

Obsługa USB

VARSOVIA MS100IR posiada funkcję odtwarzania USB, która umożliwia dekodowanie i odtwarzanie muzyki z urządzenia pamięci USB. Przed rozpoczęciem użytkowania skopiuj muzykę w formacie MP3 na pamięć USB. Maksymalna obsługiwana pojemność pamięci USB wynosi do 256GB.

1. Przed rozpoczęciem odtwarzania USB upewnij się, że pamięć USB została prawidłowo podłączona do portu USB na tylnym panelu. Przełącz urządzenie do trybu odtwarzania USB na wyświetlaczu. Urządzenie zdekoduje i wyświetli listę plików na ekranie. Przejdź i wybierz utwór do odtwarzania.
2. W trybie USB można korzystać z funkcji odtwarzania i pauzy, stop, wyciszenia, powtarzania, wyboru utworów, EQ, szybkiego przewijania do przodu i do tyłu itp. Prosimy odnieść się do sekcji obsługi ogólnej w niniejszej instrukcji.

Uwagi:

- a. Nie zaleca się podłączania pamięci USB za pomocą przedłużacza USB do odtwarzania, ponieważ może to powodować zakłócenia lub przerywany dźwięk z powodu utraty danych audio podczas transmisji.
- b. Nie gwarantuje się dekodowania i odtwarzania wszystkich formatów muzyki MP3.

- c. Maksymalnie obsługiwane urządzenie USB ma pojemność 256GB. Urządzenie może nie być kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami USB z powodu różnych wersji i marek. Nie jest to problem urządzenia.
- d. Niektóre pamięci USB mogą potrzebować nieco więcej czasu na rozpoczęcie odtwarzania; prosimy pamiętać, że nie jest to usterka urządzenia.
- e. Urządzenie obsługuje standard USB w wersji 2.0 oraz 3.0

Obsługa radia DAB/DAB+

Przed rozpoczęciem słuchania radia DAB sprawdź, czy antena została prawidłowo zamontowana na tylnym panelu, i ustaw ją możliwie blisko okna w celu uzyskania lepszego sygnału i odbioru. Naciśnij przycisk wyboru trybu, przejdź i wybierz ikonę DAB na wyświetlaczu, aby wejść do trybu radia DAB.

a. Urządzenie automatycznie przeskanuje dostępne stacje DAB przy pierwszym użyciu. Po zakończeniu skanowania na wyświetlaczu pojawi się lista stacji. Obracaj i naciskaj pokrętko nawigacji/Enter, aby przechodzić i wybierać stacje z listy do słuchania.

b. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PRESET na pilocie zdalnego sterowania, aby wejść do interfejsu listy zapisanych stacji, naciśnij przycisk góra lub dół, aby przechodzić i wybierać numer zapisanej stacji, a następnie naciśnij Enter, aby zapisać aktualną stację. Krótco naciśnij przycisk PRESET, aby wyświetlić listę zapisanych stacji, naciśnij przycisk góra lub dół, aby wybrać zapisaną stację, a następnie naciśnij Enter, aby potwierdzić wybór i przejść do słuchania. Możesz również użyć przycisków numerycznych 1/2/3 do wyboru zapisanej stacji. Naciśnij i przytrzymaj przycisk info/menu, wybierz „strojenie ręczne”, aby wyszukać dostępne stacje według określonej częstotliwości. Wybierz „usuń niedostępne stacje”, aby automatycznie usunąć niedostępne stacje. Wybierz „Automat. skanowanie”, aby automatycznie przeskanować wszystkie dostępne stacje. Wybierz „DRC (Dynamic Range Compression)”, aby zoptymalizować odsłuch w hałaśliwym otoczeniu.

Obsługa radia FM

Przed rozpoczęciem słuchania radia FM sprawdź, czy antena została prawidłowo zamontowana na tylnym panelu, i ustaw ją możliwie blisko okna w celu uzyskania lepszego odbioru FM.

Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie stacji radiowych: Naciśnij przycisk wyboru trybu, przejdź i wybierz ikonę radia FM na wyświetlaczu, aby wejść do trybu radia FM. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzania/pauzy na przednim panelu, aby automatycznie wyszukać i zapisać dostępne stacje radiowe. Urządzenie może zapisać maksymalnie do 40 stacji. Krótco naciśnij przycisk góra lub dół na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać zapisaną stację. Możesz również wybrać zapisaną stację, naciskając przyciski numeryczne 1/2/3 na pilocie zdalnego sterowania.

Ręczne strojenie lub automatyczne wyszukiwanie: krótco naciśnij przycisk poprzedni/następny na przednim panelu lub pilocie zdalnego sterowania, aby zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość o 0.05MHz względem aktualnej stacji; naciśnij i przytrzymaj przycisk poprzedni/następny, aby automatycznie wyszukać dostępne stacje FM w górę lub w dół pasma częstotliwości, a urządzenie automatycznie zatrzyma się i rozpocznie odtwarzanie dostępnej stacji.

Ręczne zapisywanie stacji: po dostrojeniu za pomocą ręcznego strojenia lub automatycznego wyszukiwania ulubionej stacji, którą chcesz zapisać, najpierw naciśnij i przytrzymaj przycisk PRESET na pilocie zdalnego sterowania, następnie naciśnij przycisk góra lub dół, aby przejść i wybrać numer zapisanej stacji, naciśnij przycisk Enter, aby potwierdzić, a aktualna stacja zostanie zapisana. Powtórz operację, aby zapisać inne stacje. Krótco naciśnij przycisk PRESET, aby wyświetlić listę zapisanych stacji, naciśnij przycisk góra lub dół, aby przejść i wybrać stację, a następnie naciśnij Enter, aby potwierdzić wybór i rozpocząć odtwarzanie.

RDS: Nazwa stacji radiowej lub inne informacje tekstowe będą wyświetlane na ekranie, jeśli sygnał RDS jest dostępny dla nadawanej stacji.

Obsługa Bluetooth

VARSOVIA MS100IR posiada funkcję Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z innego urządzenia Bluetooth.

1. Naciśnij przycisk wyboru trybu, przejdź i wybierz ikonę Bluetooth na wyświetlaczu, aby wejść do trybu Bluetooth. Ikona Bluetooth zacznie migać na wyświetlaczu, co oznacza gotowość do parowania. Włącz funkcję Bluetooth i rozpocznij wyszukiwanie dostępnych urządzeń na swoim urządzeniu mobilnym (szczegóły obsługi znajdziesz w instrukcji urządzenia mobilnego), a następnie sprawdź listę dostępnych do sparowania urządzeń Bluetooth na swoim urządzeniu mobilnym.
2. Wybierz „BP MS100IR” w celu sparowania; po pomyślnym połączeniu z urządzeniem Bluetooth ikona Bluetooth przestanie migać i będzie stale wyświetlana.
3. Wybierz i odtwarzaj muzykę ze swojego urządzenia Bluetooth, a dźwięk będzie odtwarzany przez niniejszy system.
4. Naciśnięcie przycisku poprzedni/następny umożliwia wybór poprzedniego i następnego utworu podczas odtwarzania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk info/menu, aby sprawdzić i wprowadzić inne ustawienia, takie jak „setup Bluetooth list” itp.
5. W trybie Bluetooth można korzystać z funkcji odtwarzania/pauza, wyciszenia, EQ itp. Prosimy odczytać sekcję obsługi ogólnej w niniejszej instrukcji.

Uwagi:

- a. Nie gwarantuje się pomyślnego sparowania wszystkich urządzeń Bluetooth z powodu różnic konstrukcyjnych i marek.
- b. Najlepsza odległość działania Bluetooth wynosi do 10 metrów bez przeszkód pomiędzy urządzeniami.
- c. Urządzenie może być sparowane i współpracować tylko z jednym urządzeniem Bluetooth jednocześnie.
- d. Przed sparowaniem z innym urządzeniem należy zakończyć aktualne połączenie Bluetooth, w przeciwnym razie „BP MS100IR” nie pojawi się na liście urządzeń.

Wejście optyczne (digital in): użyj przewodu optycznego (brak w zestawie), aby połączyć port wyjścia optycznego telewizora lub innego urządzenia z niniejszym systemem. Krótco naciskaj przycisk wyboru trybu, przejdź i wybierz ikonę optical in na wyświetlaczu, aby wejść do trybu odtwarzania wejścia optycznego. Sprawdź i wyreguluj poziom głośności zarówno w

niniejszym systemie, jak i w telewizorze, wybierz i odtwarzaj wybrane treści, a dźwięk będzie odtwarzany przez niniejsze urządzenie.

W trybie odtwarzania wejścia optycznego można korzystać z funkcji regulacji głośności/ustawień EQ/wyciszenia itp. za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Ważne uwagi

a. W trybie odtwarzania wejścia optycznego ustaw tryb wyjścia audio jako „PCM stereo” lub „stereo 2.0” w telewizorze (szczegóły znajdują się w instrukcji telewizora), w przeciwnym razie dźwięk może nie być odtwarzany.

d. W przypadku braku dźwięku lub przerywanego odtwarzania sprawdź powyższe uwagi i upewnij się, że połączenie między systemem VARSOVIA MS100IR a innym urządzeniem jest prawidłowe.

Wejście AUX IN: użyj przewodu audio RCA (brak w zestawie), aby podłączyć gniazdo wejścia liniowego RCA (kolor czerwony do prawego kanału, kolor biały do lewego kanału) na tylnym panelu, a drugi koniec podłącz do wyjścia liniowego lub gniazda słuchawkowego urządzenia zewnętrznego (np. gramofonu). Krótco naciśnij przycisk wyboru trybu, przejdź i wybierz ikonę AUX IN na wyświetlaczu, aby wejść do trybu odtwarzania AUX IN. Wybierz i odtwarzaj muzykę na urządzeniu zewnętrznym, a dźwięk będzie odtwarzany za pomocą niniejszego systemu.

W trybie odtwarzania AUX IN główne sterowanie odbywa się po stronie urządzenia zewnętrznego. Możesz jednak sterować głośnością, ustawieniami EQ oraz wyciszeniem dźwięku po stronie niniejszego systemu.

Wyjście koncentryczne (Digital out): użyj przewodu koaksjalnego audio (brak w zestawie), aby podłączyć gniazdo wyjścia koncentrycznego na tylnym panelu, a drugi koniec podłącz do gniazda wejścia koncentrycznego zewnętrznego głośnika lub innego urządzenia. Następnie dźwięk będzie odtwarzany na obu urządzeniach.

Wyjściowy sygnał audio jest konwertowany przez przetwornik D/A. Należy on do sygnałów liniowych PCM o strumieniowości 192KHz/24 bit. Działanie może nie być możliwe we wszystkich podłączonych urządzeniach lub w każdym środowisku.

Zegar i alarm

Ustawienia zegara: zegar może aktualizować się automatycznie przez sieć Wi-Fi, radio DAB lub FM, jeśli sygnał jest dostępny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk info/menu > Ustawienia systemowe > Czas/Data > Automatyczna aktualizacja, aby przejść do ustawień. Jeśli to nie działa, możesz ustawić czas ręcznie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk info/menu > Ustawienia systemowe > Czas/Data, aby wejść do menu. Zgodnie z opcjami na liście menu możesz ustawić zegar/kalendarz/format 12 i 24-godzinny/styl zegara analogowy lub cyfrowy/strefę czasową i czas letni (opcje dostępne tylko po wybraniu automatycznej aktualizacji czasu przez sieć).

Ustawienia alarmu: Naciśnij i przytrzymaj przycisk info/menu > Menu główne > Budziki. Następnie możesz skonfigurować alarm zgodnie z opcjami na liście. Pamiętaj, aby po zakończeniu ustawień zapisać i aktywować alarm.

Uwagi:

a. Gdy alarm się uruchomi, krótco naciśnij przycisk trybu czuwania, aby wyłączyć sygnał alarmu. Alarm uruchomi się ponownie o tej samej godzinie następnego dnia.

b. Urządzenie posiada podwójny alarm. Drugi alarm będzie miał pierwszeństwo przed pierwszym alarmem, jeśli oba zostaną ustawione na ten sam czas.

c. Możesz wybrać źródło alarmu spośród brzęczyk/radio internetowe/DAB/FM/CD.

Drzemka: gdy alarm się uruchomi, naciśnij pokrętko nawigacji/Enter, aby aktywować funkcję drzemki. Naciśnij pokrętko wielokrotnie, aby ustawić czas drzemki na 5/10/15/30 minut. Po wybraniu i pozostawieniu ustawienia na wyświetlaczu pojawi się licznik odliczający czas do ponownego alarmu. Krótco naciśnij przycisk trybu czuwania, aby anulować drzemkę.

Wyłącznik czasowy: urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania z trybu odtwarzania, jeśli ustawiono wyłącznik czasowy i uplynie ustawiony czas. Aby ustawić czas wyłącznika naciśnij i przytrzymaj przycisk info/menu > Menu główne >

Wyłącznik czasowy. Obracaj pokrętko nawigacji/Enter, aby ustawić czas wyłączenia na 15/30/45/60 minut lub wyłączyć funkcję. Naciśnij pokrętko nawigacji/Enter, aby potwierdzić wybór. Po ustawieniu na wyświetlaczu pojawi się licznik odliczający czas. Te same ustawienia można wykonać, naciśkając przycisk SLEEP na pilocie zdalnego sterowania.

Ładowanie USB: możliwe jest ładowanie innych urządzeń za pomocą portu USB. Użyj przewodu USB (brak w zestawie), aby podłączyć inne urządzenie do portu USB na tylnym panelu. Ładowanie rozpocznie się automatycznie. Maksymalne wyjście wynosi 5V/0.5A.

Rozwiązywanie problemów**1. Nie można włączyć urządzenia**

- a. Sprawdź, czy przewód zasilania AC został prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego.
- b. Skontaktuj się z centrum serwisowym, jeśli problem nadal występuje.

2. Brak dźwięku.

- a. Spróbuj wyregulować poziom głośności.
- b. Sprawdź, czy wybrano prawidłowy tryb odtwarzania.
- c. Skontaktuj się z centrum serwisowym, jeśli problem nadal występuje.
- d. Sprawdź, czy przewód głośnikowy jest prawidłowo podłączony pomiędzy jednostką główną a głośnikiem.

3. Płyta CD nie może zostać odczytana lub podczas odtwarzania występują przerwy w dźwięku.

- a. Spróbuj wymienić płytę i odtworzyć inną płytę CD z muzyką w formacie CD/CD-R-RW/MP3/WMA.
- b. Spróbuj wyczyścić płytę CD z powodu zabrudzeń lub zarysowań.
- c. Skontaktuj się z centrum serwisowym, jeśli problem nadal występuje.

4. Szumy w tle podczas odtwarzania DAB/FM.

- a. Całkowicie wysuń antenę i spróbuj zmienić jej kierunek.
- b. Przenieś urządzenie bliżej okna.
- c. Przełącz na inną stację radiową.

5. Przerwy dźwięku podczas odtwarzania Bluetooth.

- a. Spróbuj umieścić urządzenie Bluetooth bliżej urządzenia.
- b. Spróbuj wyłączyć funkcję Bluetooth i sparować urządzenie ponownie.

6. Pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo.

- a. Podczas obsługi skieruj pilot bezpośrednio na czujnik zdalnego sterowania.
- b. Wymień baterię na nową z powodu słabego poziomu naładowania.

Specyfikacja

Źródło zasilania: AC 220-240V, 50Hz.

Kompatybilność CD: CD/CD-R/RW/MP3/WMA.

Zakres częstotliwości radia FM: 87.5-108.0 MHz.

Zakres częstotliwości radia DAB: 174.928-239.200 MHz, pasmo III.

Bluetooth: V5.2, zasięg działania do 10 metrów.

Maksymalna moc transmisji Bluetooth: 3.42dBm.

Pasmo częstotliwości Bluetooth: 2.402GHz - 2.480GHz

Standard sieciowy 802.11 a/b/g/n, pasmo 5GHz/2.4GHz

Pasmo częstotliwości sieci Wi-Fi: 2.412 - 2.472GHz oraz 5.260 - 5.700GHz.

Maksymalna moc transmisji sieci Wi-Fi: 15.42 dBm.

Wyjście ładowania USB: 5V, 500mA (maksymalnie).

Odtwarzanie USB: obsługa wersji 2.0/3.0, obsługa urządzeń pamięci do 256GB, obsługa plików MP3.

Wyświetlacz: 4.3 cala, kolorowy TFT.

Rozmiar głośników: woofer 5.25 cala, tweeter 1.65 cala.

Moc wyjściowa RMS: 2 x 50W.

Pobór mocy: 100W łącznie.

Pobór mocy w trybie czuwania: < 2W.

Wymiary jednostki głównej: około 415x133x275mm (szer./wys./gł.)

Wymiary głośnika: około 180x280x240mm (szer./wys./gł.).

Waga urządzenia: 11.84kg łącznie.

(Uwaga: powyższa specyfikacja może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia.)

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT
Upozornění:

Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt nebo zadní část zařízení. Uvnitř nejsou žádné prvky určené pro opravu uživatelem. Údržbou a opravami zařízení se zabývá pouze kvalifikovaný servisní personál.

Vysvětlení grafických symbolů:

Symbol blesku se šipkou umístěn v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného "nebezpečného napětí" v prostoru krytu zařízení, které může dosáhnout velikost hrozcí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele, že v této části jsou popsány důležité informace týkající se provozu a údržby zařízení v dokumentaci dodané se zařízením.

Před použitím přístroje si přečtěte tento návod, abyste se seznámili s jeho funkcemi a využili je, jak bylo zamýšleno pro zajištění dlouhé životnosti, bezporuchového provozu zařízení a radosti s používáním.

Důležité informace

- Uchovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu.
- Nedovolte, aby na přístroj kapala nebo se lila tekutina.
- Nepoužívejte ve vlhkých místech, jako např. koupelny.
- Neumísťujte tento přístroj na následujících místech:
- Vystavených přímému slunečnímu záření nebo blízko radiátorů.
- Na jiná stereofonní zařízení, která generují teplo.
- Blokovat větrání nebo umísťovat v prašném prostředí.
- V prostorech vystavených otřesům.
- V prostorech s vysokou vlhkostí.
- Neumísťujte zařízení v blízkosti otevřeného ohně nebo svíčky.
- Zařízení lze použít pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním zapnutím se ujistěte, že napájení bylo řádně připojeno.
- USB paměť se připojuje přímo nebo přes prodlužovací USB kabel s délkou do 25 cm.

Z bezpečnostních důvodů neodstraňujte kryty a nesnažte se dostat dovnitř zařízení. Přístroj by měl být opravován pouze kvalifikovaným servisním personálem. Nerozebírejte zařízení ani neotevírejte kryt, protože uvnitř nejsou žádné díly, které mohou být opraveny vlastními silami. Údržbou a opravami zařízení se zabývá výhradně kvalifikovaný servisní personál.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si pokyny - před použitím zařízení si přečtěte celý návod a bezpečnostní informace.
2. Tyto pokyny uchovejte - uchovejte návod k použití pro použití v budoucnu.
3. Dodržujte varování - dodržujte veškerá varování umístěná na zařízení a v souladu s pokyny.
4. Dodržujte pokyny - postupujte podle pokynů a návodu pro uživatele.
5. Instalace - nastavte zařízení podle pokynů výrobce.
6. Napájecí zdroj - tento produkt by měl být napájen pouze ze zdrojů uvedených na označení na napájecím kabelu. Pokud si nejste jisti, jaký typ napájení máte doma, měli byste se obrátit na svého prodejce nebo místního dodavatele elektrické energie.
7. Uzemnění nebo polarizace napájení - zařízení nemusí být uzemněno. Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunuta do zásuvky ve zdi nebo do prodlužovacího kabelu, aby se zabránilo odhalení kolíků a kontaktů. Některé verze zařízení mohou být vybaveny polarizovanou zástrčkou AC (s kolíkem). Tuto zástrčku lze zasunout do síťové zásuvky pouze jedním způsobem. Toto je bezpečnostní funkce. Pokud nelze vložit zástrčku do zásuvky, zkuste ji otočit. Pokud zástrčka stále nepasuje do zásuvky, požádejte elektrikáře, aby ji vyměnil. Neodstraňujte zabezpečení polarizované zástrčky. Pokud používáte prodlužovací kabel nebo kabel jiný než dodávaný s zařízením, měl/a byste mít odpovídající zástrčky a bezpečnostní osvědčení požadované ve vaší zemi.
8. Zajištění napájecího kabelu - napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby nikdo po nich nešlapal, nestiskal a aby nedošlo k odřiznutí části zařízení předměty umístěnými vedle. Věnujte zvláštní pozornost zástrčkám, zásuvkám a místům vyznačujícím se tím, že kabely jsou vyvedeny ven ze zařízení.
9. Přetížení - Nepřetěžujte zásuvky ve zdi, prodlužovací šňůry a elektrické rozvaděče, může to mít za následek poruchu nebo úraz elektrickým proudem.
10. Větrání - Přístroj musí být řádně větrán. Nepokládejte výrobek na postel, pohovku, nebo podobný povrch. Nezakrývejte zařízení ubrusy, ubrusky, novinami, atd.
11. Teplo - Neumísťujte zařízení blízko zdrojů tepla jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo. Nepokládejte na zařízení zapálené svíčky a jiné otevřené zdroje ohně.
12. Voda a vlhkost - aby se snížilo riziko poruchy nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj působení deště, vody a vlhkosti, jako například v sauně, nebo v koupelně. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody, například u vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo prádelny vany, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu (nebo na podobných místech).
13. Objekty a kapaliny v zařízení - Nevkládejte objekty přes otvory, protože mohou přijít do styku s body nebezpečného napětí a komponenty, které mohou způsobit poruchu nebo úraz elektrickým proudem. Tekutiny by za žádných okolností neměly vniknout na povrch přístroje. Nepokládejte žádné předměty obsahující kapaliny na horní část zařízení.

14. Čištění – před čištěním vždy odpojte přístroj od elektrické zásuvky. Prach kolem reproduktoru lze odstranit jen suchým hadříkem. Pokud je třeba použít čisticí sprej, nasměrujte postřík ne přímo na přístroj, ale na hadřík. Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození pohonné jednotky.
15. Přidavná zařízení - nepoužívejte příslušenství, která nejsou schválena výrobcem, protože mohou představovat hrozbu.
16. Příslušenství - neumísťujte přístroj na nestabilní vozík, stojan, stativ, držák nebo stůl. Přístroj může spadnout, poškodit se a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým. Použití pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, držákem nebo stolem, stanoveným výrobcí nebo prodáváním se zařízením. Instalace zařízení by měla být provedena v souladu s pokyny výrobce, za použití montážních sad doporučených výrobcem.
17. Stěhování zařízení - zařízení umístěné na vozíku pohybujte velmi pečlivě. Rychlé zastavení, nadměrné použití síly a nerovné povrchy mohou způsobit převrácení vozíku se zařízením.
18. Období mimo provoz - napájecí šňůra musí být odpojena od zásuvky během bouřky nebo kdy přístroj není používán po dlouhou dobu.
19. Servis - Nepokoušejte se o vlastnoruční prohlídky zařízení. Otevření krytu může způsobit nebezpečné napětí a vystavit uživatele na nebezpečí. Údržbu a opravy zařízení se zabývá výhradně kvalifikovaný servisní personál.
20. Pokud nepoužíváte zařízení, odpojte napájecí kabel od zásuvky ve zdi. Pokud je zařízení připojeno ke zdroji napájení, je v pohotovostním režimu a není zcela vyloučeno.
21. Náhradní díly - při výměně dílů, zkontrolujte, zda zaměstnanec servisu použil náhradní díly specifikované výrobcem, nebo díly stejné jako původní. Výměna za neschválené díly hrozí poruchou, úrazem elektrickým proudem nebo jiným nebezpečím.
22. Hlavní pojistky – pro kontinuální zabezpečení zařízení před ohněm, použijte pojistky správného typu a parametrů. Parametry pojistky v rozsahu napětí jsou vyznačené na přístroji.
23. Nezvyšujte hlasitost při poslechu skladby malé hlasitosti nebo v nepřítomnosti vstupního zvukového signálu. V opačném případě může dojít k poškození reproduktoru při rychlém zvýšení síly signálu.
24. Jediným způsobem, odpojení zařízení od zdroje elektrické energie je odpojení napájecího kabelu od elektrické zásuvky nebo od zařízení. Zásuvka nebo vstupní kabel k zařízení musí být vždy k dispozici při používání výrobku.
25. Zařízení by mělo být instalováno v blízkosti elektrické zásuvky nebo prodlužovačky a to takovým způsobem, aby bylo vždy k dispozici.
26. Maximální okolní teplota zařízení je 35 °C
27. Pokyny týkající se elektrostatických výbojů - v případě, že činnost zařízení je narušena elektrostatickými výboji, vypněte jej a opětovně zapnete nebo přemístíte přístroj do jiného místa.
28. Baterie
 - A. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň atd.
 - B. Při likvidaci baterie, věnujte pozornost environmentálním aspektům.
 - C. Upozornění týkající se používání baterií: aby se zabránilo úniku baterie, což může mít za následek zranění nebo poškození zařízení:
 - Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+ a -).
 - Nepoužívejte různé baterie najednou - staré a nové baterie, standardní a alkalické apod.
 - Vyjměte baterie z přístroje, když není používán po delší dobu

Poznámka ERP (Energy Related Products).

Tento výrobek s ekodesignem splňuje požadavky Nařízení Komise EU 2023/826 podle směrnice 2009/125/EC týkající se spotřeby elektrické energie elektronických zařízení pro domácnost a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu. Po 15 minutách bez jakéhokoli zvukového vstupu se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu (spotřeba energie v tomto režimu nepřesahuje 2,0 W, spotřeba ve vypnutém režimu nepřesáhne 0,30 W). Pro obnovení provozu postupujte podle návodu k použití.

Důležité informace:

Tento přístroj je vybaven režimem pro úsporu energie: pokud v rámci 15 minut nebude automaticky podán žádný vstupní signál, přístroj přejde do pohotovostního režimu, aby šetřil energii (ERP standard 2). Je třeba poznamenat, že nízké nastavení hlasitosti ve zdroji audio signálu může být rozpoznáno jako stav "bez zvuku", což může ovlivnit vaši schopnost detekování signálu ze zařízení a způsobit automaticky posun do pohotovostního režimu. V tomto případě, obnovte přenos zvuku a zvýšte hlasitost zdroje zvuku (MP3 přehrávač atd.), pro obnovení přehrávání. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko.

VAROVÁNÍ

Přístroj by neměl být používán osobami (včetně dětí) s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením a osobami s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost a nebyly poučeny, jak bezpečně používat zařízení. Přítomnost dospělých je nutná v případě, že zařízení obsluhují děti; to umožní zajištění bezpečného provozu zařízení.

1. Nikdy nenechávejte zařízení běžet bez dozoru! Vypněte zařízení, pokud jej nepoužíváte, a to i na krátkou dobu.
2. Neprovodíte přístroj přes externí časovač nebo samostatný systém dálkového ovládání.
3. Aby se zabránilo nebezpečí, v případě poškození napájecího kabelu výměnu by měl dělat výrobce, autorizovaný poskytovatel služeb nebo jiná osoba, mající příslušné kvalifikace.
4. Před použitím zařízení zkontrolujte, zda napětí odpovídá napětí vyskytujícímu se v místní síti.
5. Nezakrývejte větrací otvory novinami, ubrusy, záclonami, atd. Ujistěte se, že nad přístrojem je alespoň 20 cm volného prostoru, a z každé strany - nejméně 5 cm.
6. Nedovolte, aby na přístroj kapaly nebo se lily tekutiny a nepokládejte na něj předměty naplněné kapalinami, jako například vazy.

7. Aby nedošlo k poruše nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení na horka místa, na déšť, vlhkost a prach.
8. Nepokládejte zařízení do blízkosti zdrojů vody, jako jsou kohoutky, vany, pračky nebo bazény. Umístěte zařízení na plochy stabilní povrch.
9. Nevystavujte silnému magnetickému poli.
10. Nepokládejte zařízení přímo na zesilovači nebo přijímači.
11. Nepokládejte přístroj na vlhka místa, protože vlhkost poškozuje elektrické součásti.
12. Přenos zařízení z chladného do teplého prostředí nebo do vlhkého prostoru může vést ke kondenzaci vlhkosti na čočce uvnitř přehrávače. V takové situaci, přístroj nebude pracovat správně. Nechte součásti v přístroji po dobu jedné hodiny pro odpařování vlhkosti.
13. Nečistěte zařízení chemickými rozpouštědly, protože mohou zničit lak skříně. Přístroj se čistí čistým, suchým nebo mírně vlhkým hadříkem.
14. Při odpojování ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, ne za kabel.
15. Když se zapnutý přístroj používá v blízkosti zapnutého televizoru, může být zdrojem narušení obrazu v podobě čar na obrazovce. Kvalita obrazu závisí na vlnovém pásmu TV vysílání. Tento jev neznamená poruchu zařízení nebo televizoru. Vidíte-li tyto čáry, umístěte přístroj do větší vzdálenosti od televizoru.
16. Síťová zástrčka se používá k odpojení napájení a měla by být vždy k dispozici.
17. Chcete-li zachovat laserovou hlavu pro čtení CD v čistotě, nedotýkejte ji a vždy zavřete zásuvku disku.
18. Během přehrávání se disk otáčí vysokou rychlostí. NEZVEDEJTE a nepohybujte zařízením během přehrávání, protože může to způsobit poškození disku nebo samotného zařízení.
19. Před přesunem přístroje na jiné místo nebo během stěhování vyjměte disk a zavřete zásuvku disku. Potom vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. Stěhování zařízení s diskem v kapse může být příčinou poruchy.
20. Po přehrávání disk musí být umístěn v obalu. Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření a zdrojům tepla. Nenechávejte desky uvnitř automobilu zaparkovaného na přímém slunci.
21. Nedotýkejte strany disku bez štítku. Držte disk za jeho okraje, nenechtej otisky prstů. Prach, otisky prstů nebo škrábance na disku mohou způsobit poruchy přehrávače. Nepřipojujte poznámky nebo pásku na disk.
22. Pro čištění disku použijte čistý hadřík, který nepouští vlákna. Začněte čištění lineárně od centra na okraj disku, s použitím běžně dostupných čistících prostředků nebo antistatických prostředků na gramofonové desky.
23. Chcete-li zabránit možné ztrátě sluchu, neposlouchejte hudbu delší dobu nahlas.



VAROVÁNÍ : ZDROJ ZÁŘENÍ



Toto označení znamená, že uvnitř zařízení jsou laserové komponenty. Otevření krytu kapsy CD a opomenutí bezpečnostních pojistek vystavuje na laserové záření. Nedívejte se do laserového paprsku během provozu.



PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

Poznámky: týkající se desek CD.
Spinavé, poškozené nebo deformované disky mohou způsobit poškození zařízení, dbejte na následující:

- A. Kompaktní disky, které můžete použít. Můžete použít pouze desky určené níže:
- B. CD pouze s digitálním audio zvukem



POZOR

Prohlášení o shodě

Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53 / EU. Prohlášení o shodě lze získat ze stránky produktu na www.blaupunkt.com.

Odpovědná strana: 2N-Everpol Sp. z o.o., Puławska 403A, 02-801 Varšava, Polsko, Tel: +48 22 688 08 00, E-mail: info@everpol.pl.



Naše produkty jsou navrženy a vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které jsou recyklovatelné a znovu použitelné.



Pokud je na vašem zařízení symbol přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že se na produkt vztahují ustanovení evropské směrnice 2012/19/EU. Na základě toho prosím dodržujte místní předpisy a seznamte se s požadavky na místní systém sběru elektrického a elektronického odpadu a v případě tohoto produktu je dodržujte.

NEVYHAZUJTE TENTO VÝROBEK S DOMÁCÍM ODPADEM!

TENTO PRODUKT OBSAHUJE NEBEZPEČNÉ LÁTKY, SMĚSI A SLOŽKY, KTERÉ V PŘÍPADĚ NEAUTORIZACE MOHOU BÝT ZDROJEM POTENCIÁLNÍCH VLIVŮ NA PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDRAVÍ!

Správnou likvidací použitého výrobku zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2023/1542, které nelze vyhazovat do běžného domovního odpadu. Informujte se prosím o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správnou likvidací pomůžete předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Informace týkající se životního prostředí

Výrobek je zabalen pouze v nezbytném obalu pro jeho ochranu. Snahou naší firmy je, aby byl obalový materiál snadno rozdělitelný na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu). Výrobek se skládá z materiálů, které lze recyklovat a znovu použít v případě demontáže odbornou firmou. Dodržujte prosím místní předpisy týkající se likvidace obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení.

Na nahrazení a přehrávání materiálů může být vyžadován souhlas. Viz Zákon o Copyrightu Act 1956 a Zákon na ochranu umělců Sk 1958-1972.




Bluetooth® název i logo jsou registrované obchodní známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a její použití je zatížené licencí. Ostatní obchodní známky a jména jsou vlastněny jejich vlastníky.


Produkt splňuje nařízení Evropské komise (ES) č. 1275/2008 a (EU) č. 801/2013 pro síťová zařízení. Při připojení přes Wi-Fi musí připojení zůstat aktivní po celou dobu, aby byla zajištěna správná funkce. Spotřeba energie bez provozu bude vždy nižší než 2,0 W.

Děkujeme za zakoupení našeho modelu. Před použitím si prosím přečtěte tento návod. Návod uschovejte pro budoucí použití.

Umístění ovládacích prvků

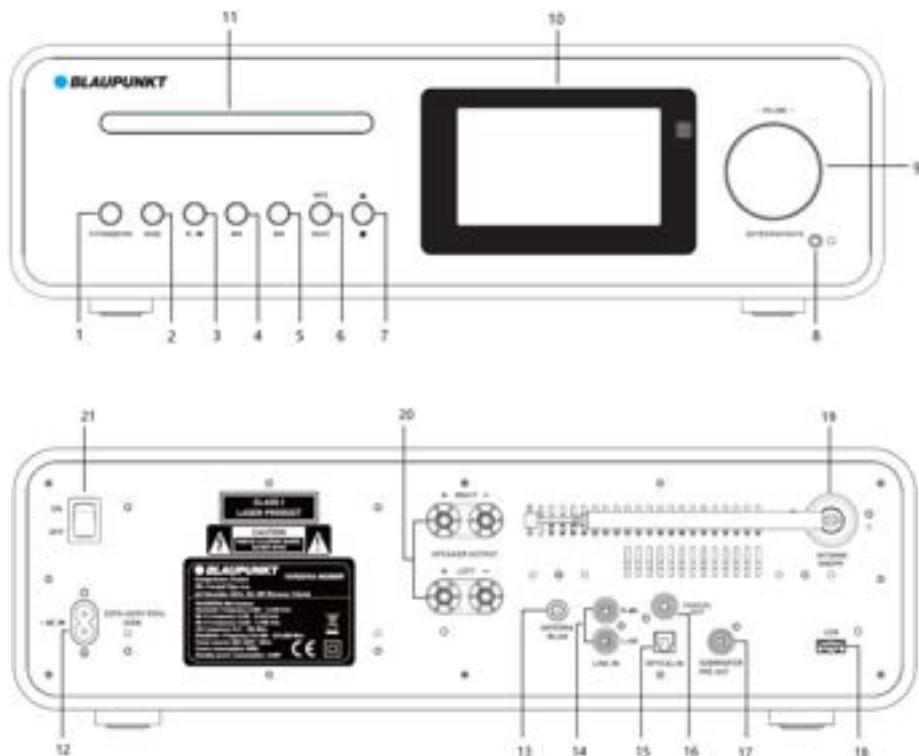

1. Tlačítko pohotovostního režimu (Standby zapnuto/vypnuto)
2. Tlačítko volby režimu (Mode)
3. Tlačítko přehrávání/pauzy
4. Tlačítko předchozí track
5. Tlačítko následující track
6. Tlačítko informací a menu
7. Tlačítko zastavení/vysunutí (Stop/Eject)
8. Konektor pro sluchátka
9. Knoflík pro nastavení hlasitosti (+/-) a potvrzení/navigaci (Enter/Navigate)
10. Displej
11. Dvířka CD mechaniky
12. Síťová zásuvka střídavého proudu (AC)
13. Zásuvka pro Wi-Fi anténu
14. Vstupní konektory RCA (Line In)
15. Optický vstupní konektor (Optical In)
16. Koaxiální výstupní konektor
17. Výstupní konektor pro subwoofer (Subwoofer Pre Out)
18. USB port
19. Zásuvka pro anténu DAB/FM
20. Svorky pro připojení reproduktorů (Speaker Out)
21. Hlavní vypínač napájení (zapnuto/vypnuto)

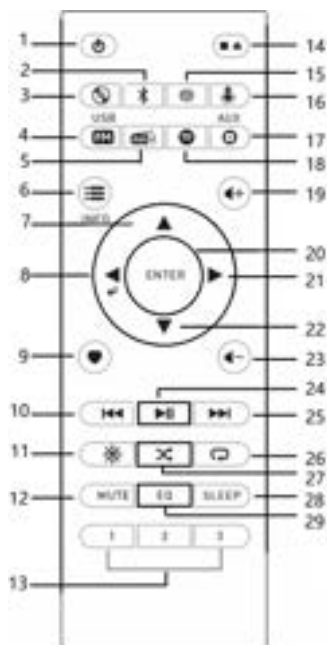**Dálkový ovladač**

1. Tlačítko pohotovostního režimu
2. Tlačítko režimu Bluetooth
3. Tlačítko režimu CD/USB
4. Tlačítko režimu FM rádia
5. Tlačítko režimu DAB rádia
6. Tlačítko informací a menu
7. Tlačítko nahoru
8. Tlačítko vlevo
9. Tlačítko předvoleb rádia (pro oblíbené stanice)
10. Tlačítko předchozí stanice, ladění FM (tuner -)
11. Tlačítko jasu podsvícení displeje (nízká/střední/vysoká úroveň)
12. Tlačítko ztlumení zvuku (Mute)
13. Číselná tlačítka 1, 2, 3
14. Tlačítko zastavení a vysunutí
15. Tlačítko režimu internetového rádia
16. Tlačítko režimu Podcast
17. Tlačítko režimu Line In/Optical In
18. Tlačítko režimu Spotify
19. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti
20. Tlačítko Enter (potvrzení)
21. Tlačítko vpravo
22. Tlačítko dolů
23. Tlačítko pro snížení hlasitosti
24. Tlačítko přehrávání a pauzy
25. Tlačítko následující stanice, ladění FM (tuner +)
26. Tlačítko opakování (Repeat)
27. Tlačítko náhodného přehrávání (Random)
28. Tlačítko časovače vypnutí (Sleep)
29. Tlačítko ekvalizéru (přednastavený ekvalizér EQ)

Instalace baterií do dálkového ovladače

Otevírejte kryt přihrádky na baterie a vložte 2 baterie typu AAA (jsou součástí balení). Ujistěte se, že polarita baterií odpovídá kladným a záporným symbolům vytištěným v přihrádce. Poté kryt přihrádky zavřete.

**Poznámky k dálkovému ovladači:**

- Maximální pracovní vzdálenost dálkového ovladače je do 7 metrů bez překážek.
- Při ovládání mírte na senzor dálkového ovladače umístěný v pravém rohu displeje.
- Citlivost dálkového ovladače slabne při vybití baterií. V takovém případě je vyměňte za nové.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Baterie likvidujte ekologickým způsobem podle místních předpisů.

Ovládání dálkovým ovladačem přes aplikaci

Zařízení obsahuje funkci dálkového ovládání přes síť pomocí chytrého telefonu nebo tabletu se systémem iOS nebo Android. Vyhledejte aplikaci Oktiv v obchodech Google Play nebo Apple Store a nainstalujte ji. Můžete také naskenovat příslušný QR kód pro stažení aplikace.



Oktiv App for Android




Oktiv App for iOS

Před použitím aplikace se ujistěte, že mikrosystém i mobilní zařízení jsou připojeny ke stejné Wi-Fi síti. Spustíte aplikaci, která provede inicializaci a vyhledá internetová rádia v síti. Klepnutím na nalezené zařízení navažte spojení. V případě výzvy zadejte aktuální PIN kód (výchozí kód je „1234“). PIN kód si můžete zobrazit a upravit v menu internetového rádia. Na hlavní stránce zvolte požadovaný režim. Následně můžete vybraný režim ovládat současně na chytrém telefonu či tabletu i na displeji mikrosystému.

Upozornění: Pokud k zařízení získá přístup jiný chytrý telefon nebo tablet s aplikací ve stejné síti, původní připojení bude přerušeno.

Systémová nastavení

1. Připojení hlavní jednotky a reproduktorů: Před spuštěním přehrávání musíte propojit hlavní jednotku s reproduktory pomocí dodaného audio kabelu. Pomocí plochého šroubováku odstraňte plastové krytky z hran reproduktorových svorek na zadním panelu. Zapojte banánkový konektor audio kabelu do svorky hlavní jednotky a druhý konektor zapojte do reproduktoru. Červený vodič musí být připojen k červené svorce a černý k černé svorce. Šípka na audio kabelu musí směřovat k reproduktoru. Ujistěte se, že kabel z pravého výstupu (+RIGHT-) vede k reproduktoru na pravé straně a kabel z levého výstupu (+LEFT-) k reproduktoru na levé straně.

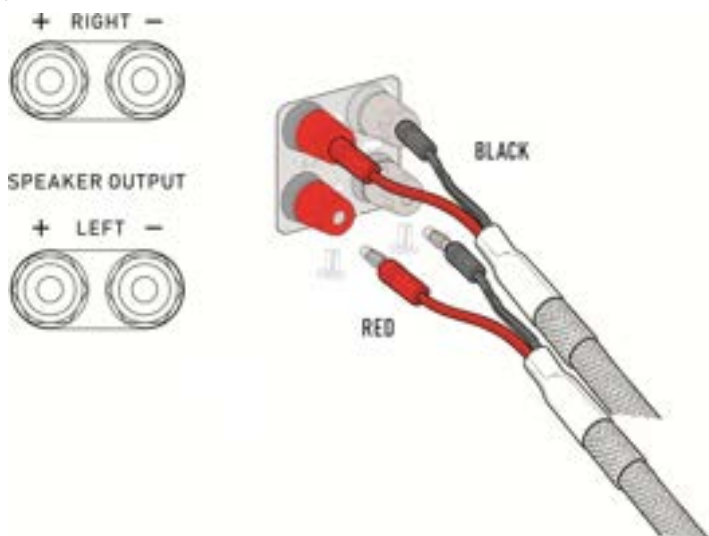


2. Instalace Wi-Fi antény: Našroubujte dodanou Wi-Fi anténu na konektor na zadním panelu a nastavte její směr.

3. Instalace DAB/FM antény: Našroubujte a utáhněte matici antény pro zajištění dodané DAB/FM antény na konektoru na zadním panelu. Rozviňte anténní kabel o délce 5 metrů. Pro lepší signál natáhněte anténu ven nebo k nejbližšímu oknu. Připevněte magnetickou základnu antény k dostupnému kovovému povrchu a plně vytáhněte teleskopickou anténu.



4. Připojení subwooferu: K posílení basů můžete připojit aktivní subwoofer (se zabudovaným zesilovačem) pomocí audio kabelu (není součástí balení) do konektoru subwooferu na zadním panelu.

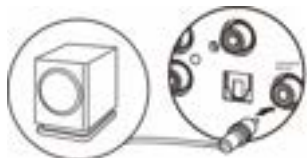

5. Připojení napájení: Zkontrolujte, zda zdroj napájení odpovídá specifikaci jmenovitého napětí na zadním panelu jednotky. Pokud neodpovídá, obraťte se na prodejce nebo servisní středisko. Zapojte konektor dodaného napájecího kabelu do síťové zásuvky AC na zadním panelu a poté zapojte zástrčku do zásuvky ve zdi.

Zapnutí a vypnutí přístroje

Stiskněte hlavní vypínač napájení na zadním panelu. Krátkým stisknutím tlačítka pohotovostního režimu na předním panelu přístroj zapnete nebo přepnete do pohotovostního režimu. Pro úplné odpojení od napájení stiskněte hlavní vypínač na zadním panelu.

Ovládání menu

Pro navigaci v menu na displeji otáčejte a stiskněte knoflík Enter/Navigate pro posun a potvrzení volby. Dlouhým stisknutím (2 sekundy) tlačítka info/menu vstoupíte do hlavního menu nebo se vrátíte z podmenu. Stejně úkony můžete provádět pomocí tlačítek nahoru/dolů, vlevo/vpravo a Enter na dálkovém ovladači.

Jazyk a průvodce nastavením

Při prvním zapnutí přístroje se spustí průvodce nastavením pro konfiguraci data, času a sítě. Po dokončení je systém připraven k použití. Při prvním použití jednotka zobrazí uvítací obrazovku BLAUPUNKT a poté vás vyzve k výběru jazyka. Zvolte „Yes“ pro spuštění průvodce a nastavte 12/24hodinový formát, kalendář a síť podle informací na displeji. Pokud zvolíte „No“, na další obrazovce se systém zeptá, zda chcete průvodce spustit při příštím zapnutí. Systém se poté spustí bez konfigurace času a sítě a vstoupí do hlavního menu.

Poznámka: Pokud dojde během průvodce k odpojení napájení, průvodce se spustí při příštím zapnutí znovu. Nastavení lze později změnit přes Menu > System settings. Výchozí jazyk je angličtina. Volitelné jazyky zahrnují češtinu, polštinu, slovenštinu, maďarštinu, estonštinu, litevštinu, lotyštinu, slovinštinu a němčinu.

Připojení k Wi-Fi síti

Přístroj obsahuje vestavěný Wi-Fi modul podporující síť 2,4 GHz i 5 GHz. Pro poslech internetového rádia se musíte nejprve připojit k routeru. Vstupte do Menu > System settings > Network > Network wizard. Přístroj vyhledá a zobrazí seznam dostupných sítí. Otáčením knoflíku vyberte síť a stiskněte Enter. U šifrované sítě zadejte heslo pomocí klávesnice na obrazovce. Pro WPS síť můžete využít metodu Push Button (stisknutí tlačítka na routeru) nebo zadání PIN kódu. Po úspěšném připojení se v pravém dolním rohu displeje zobrazí symbol Wi-Fi. Chcete-li, aby se zařízení automaticky připojovalo k síti i po restartu, zvolte možnost YES v Menu > System Settings > Network > Keep network connected.

Obecné funkce

1. Výběr režimu přehrávání: Krátce stiskněte tlačítko Mode. Otáčením a stisknutím knoflíku vyberte režim: internetové rádio, Podcast, Spotify, USB, DAB rádio, FM rádio, Bluetooth, optický vstup, AUX IN nebo CD. Režimy lze přepínat i opakovaným stisknutím tlačítka Mode nebo přímo tlačítky na dálkovém ovladači.

2. Nastavení hlasitosti: Použijte tlačítka hlasitosti na dálkovém ovladači nebo otáčejte knoflíkem hlasitosti na předním panelu.

3. Ztlumení zvuku (Mute): Stisknutím tlačítka MUTE zvuk utlumíte, opětovným stisknutím nebo otočením knoflíku hlasitosti jej obnovíte.

4. Ekvalizér (Zvukové režimy): Dlouhým stisknutím tlačítka menu přejděte do System settings > Equalizer. Na výběr jsou režimy Flat, Rock, Classic, Pop, Jazz a My EQ (vlastní nastavení výšek a basů). Stejně nastavení vyvoláte tlačítkem EQ na dálkovém ovladači.

5. Přehrávání, pauza a zastavení: V režimech CD/USB/Bluetooth stiskněte tlačítko přehrávání/pauzy pro přerušení nebo obnovení. V režimech CD/USB stiskněte tlačítko stop pro zastavení přehrávání a návrat na první skladbu.

6. Předchozí, následující, rychlý posun: Krátkým stisknutím tlačítek předchozí/následující přeskočíte skladbu. Podržením tlačítek v režimu CD/USB spustíte rychlý posun vpřed nebo vzad.

7. Opakované a náhodné přehrávání: V režimu CD/USB stiskněte tlačítko Repeat pro volbu opakování jedné skladby, všech skladeb, složky (pouze CD) nebo vypnutí opakování. Tlačítkem Random zapnete či vypnete náhodné pořadí.

8. Vložení CD disku: Stisknutím tlačítka Eject otevřete dvířka, vložte disk a opětovným stisknutím dvířka zavřete.

9. Číselná tlačítka 1, 2, 3: Zadáním číslic v režimu CD přeskočíte na příslušnou skladbu z aktuální pozice.

10. Sluchátka: Zapojením sluchátek do konektoru na předním panelu ztlumíte výstup z reproduktorů.

11. Jas displeje: Tlačítkem na dálkovém ovladači nebo v System settings lze nastavit jas displeje a časový limit podsvícení.

12. Informace na displeji: Krátkým opakovaným stisknutím tlačítka informací zobrazíte údaje jako jméno umělce, název alba, kodek, vzorkovací frekvenci atd.

13. Verze softwaru a tovární nastavení: Možnosti kontroly verze softwaru a obnovení do továrního nastavení naleznete v menu System settings.

Provoz internetového rádia

Po připojení k Wi-Fi síti zvolte v hlavním menu ikonu webového rádia. Výběr stanice provádějte procházením seznamu (např. Station list > Location > Europe > Poland > Popular > Radio Nowy Swiat) a potvrďte stisknutím knoflíku. Během přehrávání se na obrazovce zobrazuje název, popis a případné informace o skladbě. Tlačítkem info lze zobrazit podrobnější technické údaje. Systém umožňuje vyhledávání podle klíčových slov (Search), objevování podle žánrů či zemí (Discover) a rychlý přístup k naposledy poslouchaným stanicím (Last listened). Do paměti lze uložit až 40 oblíbených stanic dlouhým stisknutím tlačítka předvoleb na dálkovém ovladači. Součástí nákupu je sedmiletá bezplatná služba Airable, po uplynutí této doby je nutné službu zakoupit samostatně.

Funkce Podcast

Zařízení podporuje funkci Podcast. Ovládání je obdobné jako u internetového rádia přes položky hlavního menu Podcast > Podcast list.

Spotify

Chytrý telefon, tablet nebo počítač můžete použít jako dálkový ovladač pro aplikaci Spotify. Postup naleznete na adrese spotify.com/connect. Software Spotify podléhá licencím třetích stran uvedeným na stránce



<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Přehrávání CD disku

Mikrosystém podporuje přehrávání disků CD, CD-R, CD-RW v audio formátech MP3 a WMA (DVD disky nejsou podporovány). Před vložením zkontrolujte, zda disk není poškozený nebo znečištěný. Přepněte jednotku do režimu CD, otevřete dvířka tlačítkem Eject, vložte disk a dvířka zavřete. Jednotka disk načte a stisknutím tlačítka přehrávání spustíte hudbu. V režimu CD lze naprogramovat vlastní playlist (max. 20 skladeb pro standardní CD, max. 99 skladeb pro WMA/MP3 disky). Programování spustíte stisknutím tlačítka stop a následně tlačítka předvoleb na dálkovém ovladači. Výběr skladeb provádíte tlačítky předchozí/následující a potvrzujete tlačítkem předvoleb, dokud se nezobrazí text „FULL“. Playlist vymažete dvojitým stisknutím tlačítka stop, vysunutím disku nebo změnou režimu. U MP3 disků je podporováno zobrazení ID3 tagů.

USB režim

Zařízení podporuje přehrávání hudby ve formátu MP3 z USB pamětových médií do maximální kapacity 256 GB. Zapojte USB disk do portu na zadním panelu a přepněte přístroj do režimu USB. Na displeji se zobrazí seznam souborů pro navigaci. Nedoporučuje se používat USB prodlužovací kabely, které mohou způsobit ztrátu dat a rušení zvuku. Zařízení podporuje verze USB 2.0 a 3.0. Kompatibilita se všemi značkami a verzemi USB disků není z důvodu technologických rozdílů stoprocentně zaručena.

Rádio DAB/DAB+

Před spuštěním se ujistěte, že je správně nainstalována anténa. Při prvním spuštění režimu DAB přístroj automaticky vyhledá dostupné stanice a vytvoří jejich seznam. Pro navigaci a výběr stanice otáčejte a stiskněte knoflík Enter/Navigate. Stanice lze ukládat do předvoleb (dlouhým stisknutím tlačítka předvoleb) nebo vyvolávat číselnými tlačítky. V menu jsou k dispozici pokročilé funkce: manuální ladění (manual tune), odstranění neaktivních stanic (Prune invalid), opětovné plné skenování (Scan) a optimalizace zvuku v hlučném prostředí (DRC).

FM rádio

Přepněte přístroj do režimu FM rádia. Dlouhým stisknutím tlačítka přehrávání/pauzy na předním panelu spustíte automatické skenování a ukládání stanic. Přístroj dokáže uložit až 40 předvoleb. Krátkým stisknutím tlačítek předchozí/následující měníte frekvenci o 0,05 MHz, dlouhým stisknutím spustíte automatické vyhledávání další dostupné stanice. Stanice lze ukládat do paměti i manuálně přes tlačítko předvoleb na dálkovém ovladači. Pokud stanice vysílá signál RDS, na displeji se zobrazí textové informace.

Funkce Bluetooth

Přepněte přístroj do režimu Bluetooth. Blikající ikona na displeji značí připravenost k párování. Na svém mobilním zařízení vyhledejte dostupné síťe a zvolte „BP MS100IR“ pro párování. Po úspěšném propojení ikona na displeji přestane blikat. Spustíte hudbu na svém zařízení, zvuk bude přenášen do mikrosystému. Maximální pracovní dosah je do 10 metrů bez překážek. Přístroj může být v jeden čas spárován pouze s jedním Bluetooth zařízením. Před připojením nového zařízení musíte stávající připojení ukončit.

Digitální optický vstup (Optical Input)

Propojte optický výstupní port z televizoru nebo jiného zařízení s optickým vstupem mikrosystému pomocí optického kabelu (není součástí balení). Přepněte přístroj do režimu Optical In. V nastavení televizoru musíte nastavit formát audio výstupu na „PCM stereo“ nebo „stereo 2.0“, jinak nebude mikrosystém vydávat žádný zvuk.

Analogový vstup AUX IN

Pomocí audio kabelu RCA (není součástí balení) propojte konektory RCA Line In na zadním panelu (červená barva pro pravý kanál, bílá pro levý kanál) s linkovým výstupem nebo sluchátkovým konektorem externího zařízení. Přepněte mikrosystém do režimu AUX IN. Hlavní ovládání přehrávání probíhá na straně externího zařízení, na mikrosystému lze regulovat hlasitost, ekvalizér a ztlumění.

Digitální koaxiální výstup (Coaxial Output)

Pomocí koaxiálního audio kabelu (není součástí balení) můžete propojit koaxiální výstupní port na zadním panelu se vstupem externích reproduktorů. Zvuk pak bude hrát z obou zařízení současně. Výstupní signál je lineární PCM s bitovou rychlostí 192 kHz / 24 bitů. Funkce nemusí být kompatibilní se všemi typy externích zařízení.

Hodiny a budík

Nastavení času: Hodiny se aktualizují automaticky prostřednictvím sítě Wi-Fi, DAB nebo FM rádia (Menu > System settings > Time/Date > Auto update). Pokud automatická aktualizace nefunguje, můžete čas, kalendář, formát zobrazení a časové pásmo nastavit manuálně v téže sekci menu.

Nastavení budíku: Vstoupíte do Menu > Main menu > Alarms. Po konfiguraci parametrů nezapomeňte budík uložit a povolit. Přístroj obsahuje duální budík, přičemž druhý budík má přednost, pokud se časové úseky překrývají. Jako zdroj buzení lze zvolit bzučák, internetové rádio, DAB, FM nebo CD. Pro zrušení vyzvánění stiskněte tlačítko pohotovostního režimu.

Funkce Snooze (Opakované buzení): Během vyzvánění stiskněte knoflík Enter/Navigate pro aktivaci odloženého buzení. Opakováním stisknutím nastavíte čas na 5, 10, 15 nebo 30 minutes. Odpočítávání se zobrazí na displeji. Funkci zrušíte tlačítkem pohotovostního režimu.

Funkce Sleep (Časovač vypnutí): Přístroj se po uplynutí nastavené doby automaticky přepne do pohotovostního režimu. Nastavení provedete v Menu > Main menu > Sleep na hodnoty 15, 30, 45, 60 minutes nebo vypnuto. Lze použít i dedikované tlačítko na dálkovém ovladači.

USB Nabíjení

Zadní USB port umožňuje nabíjení externích zařízení s maximálním výstupem 5 V / 0,5 A. Stačí zařízení propojit vhodným USB kabelem (není součástí balení).

Řešení problémů

Přístroj nelze zapnout: Zkontrolujte správné zapojení napájecího kabelu do zásuvky a funkčnost hlavního vypínače na zadním panelu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servis.

Žádný zvuk: Zkuste zvýšit hlasitost, ověřte správnost zvoleného režimu a zkontrolujte správné zapojení reproduktorových kabelů.

CD disk nelze načíst nebo zvuk vynechává: Vyčistěte disk od nečistot a škrábanců, případně vyzkoušejte jiný originální disk podporovaného formátu.

Šum při poslechu DAB/FM: Zcela vytáhněte anténu, změňte její směr nebo přesuňte přístroj blíže k oknu.

Vynechávání zvuku přes Bluetooth: Přesuňte mobilní zařízení blíže k přístroji, případně vypněte a znovu zapněte funkci Bluetooth a proveďte nové párování.

Dálkový ovladač nefunguje: Mířte přímo na senzor displeje z kratší vzdálenosti nebo vyměňte baterie za nové.

Technické specifikace

Napájecí zdroj: AC 220-240 V, 50 Hz

Kompatibilita CD: CD/CD-R/RW/MP3/WMA

Frekvence FM rádia: 87,5-108,0 MHz

Frekvence DAB rádia: 174,928-239,200 MHz, pásmo III

Bluetooth: Verze 5.2, pracovní dosah do 10 metrů

Maximální výšlaci výkon Bluetooth: 3,42 dBm

Frekvenční pásmo Bluetooth: 2,402 GHz - 2,480 GHz

Wi-Fi standard: 802.11 a/b/g/n, pásmo 2,4 GHz / 5 GHz

Frekvenční pásmo Wi-Fi: 2,412 - 2,472 GHz a 5,260 - 5,700 GHz

Maximální výšlaci výkon Wi-Fi: 15,42 dBm

USB nabíjecí výstup: 5 V, max. 500 mA

USB přehrávání: verze 2.0/3.0, kapacita do 256 GB, soubory MP3

Displej: 4,3 palce, barevný TFT

Velikost reproduktorů: 5,25 palcový basový (woofer), 1,65 palcový výškový (tweeter)

Výstupní výkon RMS: 2 x 50 W

Spotřeba energie: 100 W celkově

Spotřeba v pohotovostním režimu: < 2 W

Rozměry hlavní jednotky: cca 415x133x275 mm (Š/V/H)

Rozměry reproduktoru: cca 180x280x240 mm (Š/V/H)

Celková hmotnost: 11,84 kg (Technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.)

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**UPOZORNENIE**

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
NEOTVÁRAŤ

Upozornenie:

Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt alebo zadnú časť zariadenia. Vnútri nie sú žiadne prvky určené na opravu používateľom. Údržbou a opravami zariadení sa zaoberá len kvalifikovaný servisný personál.

Vysvetlenie grafických symbolov:

Symbol blesku so šípkou umiestnený v trojuholníku upozorňuje užívateľa na prítomnosť neizolovaného "nebezpečného napätia" v priestore krytu zariadenia, ktoré môže dosiahnuť veľkosť hrozivcu nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník vo vnútri rovnostranného trojuholníka upozorňuje užívateľa, že v tejto časti sú popísané dôležité informácie týkajúce sa prevádzky a údržby zariadení v dokumentácii dodanej so zariadením.

Pred použitím prístroja si prečítajte tento návod, aby ste sa oboznámili s jeho funkciami a využili je, ako bolo zamýšľané pre zaistenie dlhjej životnosti, bezporuchovej prevádzky zariadenia a radosti s použitia.

Dôležité informácie

- Ušchovajte tento návod a bezpečnostné informácie pre ich použitie v budúcnosti.
- Nedovoľte, aby na prístroj kvapkala alebo sa lila tekutina.
- Nepoužívajte vo vlhkých miestach, ako napr. kúpeľne.
- Neumiestňujte tento prístroj na nasledujúcich miestach:
- Vystavených priamemu slnečnému žiareniu alebo blízko radiátorov.
- Na iné stereofónne zariadenie, ktoré generujú teplo.
- Blokovať vetranie alebo umiestňovať v prašnom prostredí.
- V priestoroch vystavených otasom.
- V priestoroch s vysokou vlhkosťou.
- Neumiestňujte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa alebo sviečky.
- Zariadenie je možné použiť iba tak, ako je popísané v tomto návode.
- Pred prvým zapnutím sa uistite, že napájanie bolo správne pripojené.
- USB pamäť sa pripája priamo alebo cez predlžovací USB kábel s dĺžkou do 25 cm.

Z bezpečnostných dôvodov neodstraňujte kryty a nesnažte sa dostať dovnútra zariadenia. Prístroj by mal byť opravovaný iba kvalifikovaným servisným personálom. Nerozoberajte zariadenie ani neotvárajte kryt, pretože vo vnútri nie sú žiadne diely, ktoré môžu byť opravené vlastnými silami. Údržbou a opravami zariadení sa zaoberá výhradne kvalifikovaný servisný personál.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Prečítajte si pokyny - pred použitím zariadenia si prečítajte celý návod a bezpečnostné informácie.
2. Tieto pokyny uschovajte - uschovajte návod na použitie pre použitie v budúcnosti.
3. Dodržiavajte varovanie - dodržujte všetky varovania umiestnené na zariadení a v súlade s pokynmi.
4. Dodržiavajte pokyny - postupujte podľa pokynov a návodu pre užívateľa.
5. Inštalácia - nastavte zariadenie podľa pokynov výrobcu.
6. Napájacie zdroje - tento produkt by mal byť napájaný iba zo zdrojov uvedených na označenie na napájacom kábli. Ak si nie ste istí, aký typ napájania máte doma, mali by ste sa obrátiť na svojho predajcu alebo miestneho dodávateľa elektrickej energie.
7. Uzemnenie alebo polarizácia napájania - zariadenie nemusí byť uzemnené. Uistite sa, že je zástrčka úplne zasunutá do zásuvky v stene alebo do predlžovacieho kábla, aby sa zabránilo odhaleniu kolíkov a kontaktov. Niektoré verzie zariadenia môžu byť vybavené polarizovanou zástrčkou AC (s kolíkom). Túto zástrčku je možné zasunúť do sieťovej zásuvky iba jedným spôsobom. Toto je bezpečnostná funkcia. Ak nie je možné vložiť zástrčku do zásuvky, skúste ju otočiť. Ak zástrčka stále nepasuje do zásuvky, požiadajte elektrikára, aby ju vymenil. Neodstraňujte zabezpečenia polarizovanej zástrčky. Ak používate predlžovací kábel alebo kábel iný ako dodávaný s zariadením, mal / a by ste mať zodpovedajúce zástrčky a bezpečnostné osvedčenie požadované vo vašej krajine.
8. Zaistenie napájacieho kábla - napájacie káble by mali byť vedené tak, aby nikto po po nich nešliapal, nestiskal a aby nedošlo k odrezanie časti zariadenia predmetami umiestnenými vedľa. Venujte zvláštnu pozornosť zástrčkám, zásuvkám a miestam vyznačujúcim sa tým, že káble sú vyvedené von zo zariadenia.
9. Preťaženie - nepreťažujte zásuvky, predlžovacie šnúry a elektrické rozvážače, môže to mať za následok poruchu alebo úraz elektrickým prúdom.
10. Vetranie - Prístroj musí byť riadne vetranie. Nekladte výrobok na posteľ, pohovku, alebo podobný povrch. Nezakrývajte zariadenie obrusy obrúsky, novinami, atď
11. Teplo - Neumiestňujte zariadenie blízko zdrojov tepla ako sú radiátory, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo. Nekladte na zariadenie zapálené sviečky a iné otvorené zdroje ohňa.
12. Voda a vlhkosť - aby sa znížilo riziko poruchy alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj pôsobeniu dažďa, vody a vlhkosti, ako napríklad v saune, alebo v kúpeľni. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody, napríklad pri vani, umývadle, kuchynského drezu alebo vane, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazéna (alebo na podobných miestach).
13. Objekty a kvapaliny v zariadení - Nevkladajte objekty cez otvory, pretože môžu prísť do styku s bodmi nebezpečného napätia a komponenty, ktoré môžu spôsobiť poruchu alebo úraz elektrickým prúdom. Tekutiny by za žiadnych okolností nemali vniknúť na povrch prístroja. Nekladte žiadne predmety obsahujúce kvapaliny na hornú časť zariadenia.

14. Čistenie - pred čistením vždy odpojte prístroj od elektrickej zásuvky. Prach okolo reproduktora možno odstrániť len suchou handričkou. Ak je potrebné použiť čistiaci sprej, nesmerujte postrek nie priamo na prístroj, ale na handričku. Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu pohonnej jednotky
15. Prídavné zariadenia - nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie sú schválené výrobcom, pretože môžu predstavovať hrozbu.
16. Príslušenstvo - neumiestňujte prístroj na nestabilný vozík, stojan, statív, držiak alebo stôl. Prístroj môže spadnúť, poškodiť sa a spôsobiť vážne zranenie deťom alebo dospelým. Použitie iba s vozíkom, stojanom, trojnožkou, držiakom alebo stolom, stanoveným výrobcovia alebo predávajúci sa so zariadením. Inštalácia zariadenia by mala byť vykonaná v súlade s pokynmi výrobcu, za použitia montážnych sád odporúčaných výrobcom.
17. Sťahovanie zariadenia - zariadenie umiestnené na vozíku pohybuje veľmi starostlivo. Rýchle zastavenie, použitie nadmernej sily a nerovné povrchy môžu spôsobiť prevrátenie vozíka so zariadením.
18. Obdobie mimo prevádzky - napájací šnúra musí byť odpojená od zásuvky počas búrky alebo keď prístroj nie je používaný po dlhú dobu.
19. Servis - Nepokúšajte sa o vlastnoručný prehliadky zariadení. Otvorenie krytu môže spôsobiť nebezpečné napätie a vystaviť užívateľa na nebezpečenstvo. Údržbou a opravami zariadení sa zaoberá výhradne kvalifikovaný servisný personál.
20. Ak nepoužívate zariadenie, odpojte napájací kábel od zásuvky v stene. Ak je zariadenie pripojené k zdroju napájania, je v pohotovostnom režime a nie je úplne vylúčené.
21. Náhradné diely - pri výmene dielov, skontrolujte, či zamestnanec servisu použil náhradné diely špecifikované výrobcom, alebo diely rovnaké ako pôvodné. Výmena za neschválené diely hrozi poruchou, úrazom elektrickým prúdom alebo iným nebezpečenstvom.
22. Hlavné poistky - pre kontinuálne zabezpečení zariadenia pred ohňom, použite poistky správneho typu a parametrov. Parametre poistky v rozsahu napätia sú vyznačené na prístroji.
23. Nezvyšujte hlasitosť pri počúvaní skladby malej hlasitosti alebo v neprítomnosti vstupného zvukového signálu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu reproduktora pri rýchlom zvýšení sily signálu.
24. Jediným spôsobom odpojenia zariadenia od zdroja elektrickej energie je odpojenie napájacieho kábla od elektrickej zásuvky alebo od zariadenia. Zásuvka alebo vstupný napájací kábel k zariadeniu musí byť vždy k dispozícii pri používaní výrobku.
25. Zariadenie by malo byť inštalované v blízkosti elektrickej zásuvky alebo predlžovačky a to takým spôsobom, aby bolo vždy k dispozícii.
26. Maximálna okolitá teplota zariadenia je 35 °C
27. Pokyny týkajúce sa elektrostatických výbojov - v prípade, že činnosť zariadenia je narušená elektrostatickými výbojmi, vypnite ho a opätovne zapnete alebo premiestnite prístroj do iného miesta.
28. Batérie
 - A. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň atď
 - B. Pri likvidácii batérie, venujte pozornosť environmentálnym aspektom.
 - C. Upozornenia týkajúce sa používania batérií: aby sa zabránilo úniku batérie, čo môže mať za následok zranenie alebo poškodenie zariadenia:
 1. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+ a -).
 2. Nepoužívajte rôzne batérie naraz - staré a nové batérie, štandardné a alkalické atď
 3. Vyberte batérie z prístroja, keď nie je používaný po dlhšiu dobu

Poznámka ERP (Energy Related Products).

Tento produkt s ekodizajnom spĺňa požiadavky Nariadenia Komisie EÚ 2023/826 podľa smernice 2009/125/EC týkajúce sa spotreby elektrickej energie elektronických zariadení pre domácnosť a kancelárie v pohotovostnom režime a vo vypnutom režime. Po 15 minútach bez akéhokoľvek zvukového vstupu sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu (spotreba energie v tomto režime nepresahuje 2,0 W, spotreba energie v režime vypnutia nepresahuje 0,30 W). Ak chcete obnoviť prevádzku, postupujte podľa návodu na použitie.

Dôležité informácie:

Tento prístroj je vybavený režimom pre úsporu energie: ak v rámci 15 minút nebude automaticky podaný žiadny vstupný signál, prístroj prejde do pohotovostného režimu, aby šetril energiu (ERP štandard 2). Je potrebné poznamenať, že nízke nastavenie hlasitosti v zdroji audio signálu môže byť rozpoznané ako stav "bez zvuku", čo môže ovplyvniť vašu schopnosť detekovania signálu zo zariadenia a spôsobiť automaticky posun do pohotovostného režimu. V tomto prípade, obnovte prenos zvuku a zvýšte hlasitosť zdroja zvuku (MP3 prehrávač atď), pre obnovenie prehrávania. Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestne servisné stredisko.

VAROVANIE

Prístroj by nemal byť používaný osobami (vrátane detí) s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím a osobami s nedostatočnými znalosťami a skúsenosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a neboli poučení, ako bezpečne používať zariadenie. Prítomnosť dospelých je nutná v prípade, že zariadenie obsluhujú deti; to umožní zabezpečenie bezpečnej prevádzky zariadenia.

1. Nikdy nenechávajte zariadenie bežať bez dozoru! Vypnite zariadenie, ak ho nepoužívate, a to aj na krátku dobu.
2. Nepoužívajte prístroj cez externý časovač alebo samostatný systém diaľkového ovládania.
3. Aby sa zabránilo nebezpečenstvu, v prípade poškodenia napájacieho kábla výmenu by mal robiť výrobca, autorizovaný poskytovateľ služieb alebo iná osoba, majúca príslušné kvalifikácie.
4. Pred použitím zariadenia skontrolujte, či napätie zodpovedá napätiu vyskytujúcu sa v miestnej sieti.
5. Nezakrývajte vetracie otvory novinami, obrusmi, záclonami, atď Uistite sa, že nad prístrojom je aspoň 20 cm voľného priestoru, az každej strany - najmenej 5 cm.
6. Nedovoľte, aby na prístroj kvapkali alebo sa lily tekutiny a nekladte naň predmety naplnené kvapalinami, ako napríklad vázy.

7. Aby nedošlo k poruche alebo k úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie na horúčavy miesta, na dážď, vlhkosť a prach.
8. Nepokladajte zariadenie do blízkosti zdrojov vody, ako sú kohútiky, vane, práčky alebo bazény. Umiestnite zariadenie na rovný stabilný povrch.
9. Nevystavujte silnému magnetickému poľu.
10. Nekládte zariadenie priamo na zosilňovači alebo prijímači.
11. Nekládte prístroj na vlhka miesta, pretože vlhkosť poškodzuje elektrické súčasti.
12. Prenos zariadení z chladného do teplého prostredia alebo do vlhkého priestoru môže viesť ku kondenzácii vlhkosti na šošovke vo vnútri prehrávača. V takejto situácii, prístroj nebude pracovať správne. Nechajte súčasťou v prístroji po dobu jednej hodiny pre odparovanie vlhkosti.
13. Nečistite zariadenie chemickými rozpúšťadlami, pretože môžu zničiť lak skříně. Prístroj sa čistí čistým suchým alebo mierne vlhkou handričkou.
14. Pri odpájaní zo zásuvky vždy ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
15. Keď sa zapnutý prístroj používa v blízkosti zapnutého televízora, môže byť zdrojom narušenia obrazu v podobe čiar na obrazovke. Kvalita obrazu závisí na vlnovom pásme TV vysielania. Tento jav neznamená poruchu zariadenia alebo televízora. Vidíte-li tieto čiary, umiestnite prístroj do väčšej vzdialenosti od televízora.
16. Sieťová zástrčka sa používa na odpojenie napájania a mala by byť vždy k dispozícii.
17. Ak chcete zachovať laserovú hlavu pre čítanie CD v čistote, nedotýkajte ju a vždy zatvorte zásuvku disku.
18. Počas prehrávania sa disk otáča vysokou rýchlosťou. NEDVÍHAJTE a nepohybujte zariadením počas prehrávania, pretože môže to spôsobiť poškodenie disku alebo samotného zariadenia.
19. Pred presunom prístroja na iné miesto alebo počas sťahovania vyberte disk a zatvorte zásuvku disku. Potom vypnite napájanie a odpojte napájací kábel. Sťahovanie zariadenie s diskom vo vrecku môže byť príčinou poruchy.
20. Po prehraní disk musí byť umiestnený v obale. Nevystavujte disk priamemu slnečnému žiareniu a zdrojom tepla. Nenechávajte dosky vnútri automobilu zaparkovaného na priamom slnku.
21. Nedotýkajte strany disku bez štitku. Držte disk za jeho okraje, nenechajte odtlačky prstov. Prach, odtlačky prstov alebo škrabance na disku môžu spôsobiť poruchy prehrávača. Nepripájajte poznámky alebo pásku na disk.
22. Na čistenie disku použite čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna. Začnite čistenie lineárne od centra na okraj disku, s použitím bežne dostupných čistiacich prostriedkov alebo antistatických prostriedku na gramofónové platne.
23. Ak chcete zabrániť novej strate sluchu, nepočúvajte hudbu dlhšiu dobu nahlas.



VAROVANIE: ZDROJ ŽIARENIA



Toto označenie znamená, že vo vnútri zariadenia sú laserové komponenty. Otvorenie krytu vrecká CD a opomenutie bezpečnostných poistiek vystavuje na laserové žiarenie. Nepozerajte sa do laserového lúča.

Pred uvedením do prevádzky

Poznámky: týkajúce sa dosiek CD.

Spinavé, poškodené alebo zdeformované disky môžu spôsobiť poškodenie zariadenia, dajte na nasledujúce:

A. Kompaktné disky, ktoré môžete použiť. Môžete použiť len disky určené nižšie:

B. CD len s digitálnym audio zvukom



POZNÁMKA

Prehlásenie o zhode

Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. týmto prehlasuje, že je toto zariadenie v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53 / EU. Prehlásenie o zhode je možné získať zo stránky produktu na www.blaupunkt.com. Zodpovedná strana: 2N-Everpol Sp. z o.o., Puławska 403A, 02-801 Varšava, Poľsko, Tel: +48 22688 08 00, E-mail: info@everpol.pl.



Naše produkty sú navrhnuté a vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré sú recyklovateľné a znovu použiteľné.



Ak sa na vašom zariadení nachádza symbol prečiarknutého odpadkového koša s kolieskami, znamená to, že sa na produkt vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2012/19/EÚ. Na základe toho sa prosím riadte miestnymi predpismi a oboznámte sa s požiadavkami na miestny systém zberu elektrického a elektronického odpadu a v prípade tohto produktu ich dodržiajte.

NEVYHADZUJTE TENTO VÝROBOK S DOMÁCIMI ODPADMI!!

TENTO VÝROBOK OBSAHUJE NEBEZPEČNÉ LÁTKY, ZMESI A KOMPONENTY, KTORÉ V PRÍPADE BEZ AUTORIZÁCIE MÔŽU BYŤ ZDROJOM POTENCIÁLNYCH VPLYVOV NA PRÍRODNÉ PROSTREDIE A ĽUDSKÉ ZDRAVIE!

Správna likvidácia použitého výrobku zabráni negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Výrobok obsahuje batérie, ktoré smernicu EÚ 2023/1542 nemožno vyhadzovať do bežného domového odpadu. Informujte sa prosím o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Výrobok je zabalený len v nevyhnutnom obale pre jeho ochranu. Snahou našej firmy je, aby bol obalový materiál ľahko rozdeliteľný na tri materiály: kartón (krabica), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka). Výrobok sa skladá z materiálov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť v prípade demontáže odbornou firmou.

Dodržujte prosím miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého zariadenia.

Na nahrávanie a prehrávanie materiálov môže byť vyžadovaný súhlas. Pozri Zákon o copyrightu Act 1956 a Zákon na ochranu umelcov Sk 1958-1972.




Bluetooth® názov i logo sú registrované obchodné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a jej použitie je zaťažené licenciou. Ostatné obchodné známky a mená sú vlastnené ich vlastníkmi.

Produkt spĺňa nariadenie Európskej komisie (ES) č. 1275/2008 a (EÚ) č. 801/2013 pre sieťové zariadenia. Pri pripojení cez Wi-Fi musí pripojenie zostať aktívne po celú dobu, aby bola zaistená správna funkcia. Spotreba energie bez prevádzky bude vždy nižšia ako 2,0 W.


Ďakujeme, že som si zakúpili náš model. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. Návod uschovajte pre budúce použitie.

Umiestnenie ovládacích prvkov

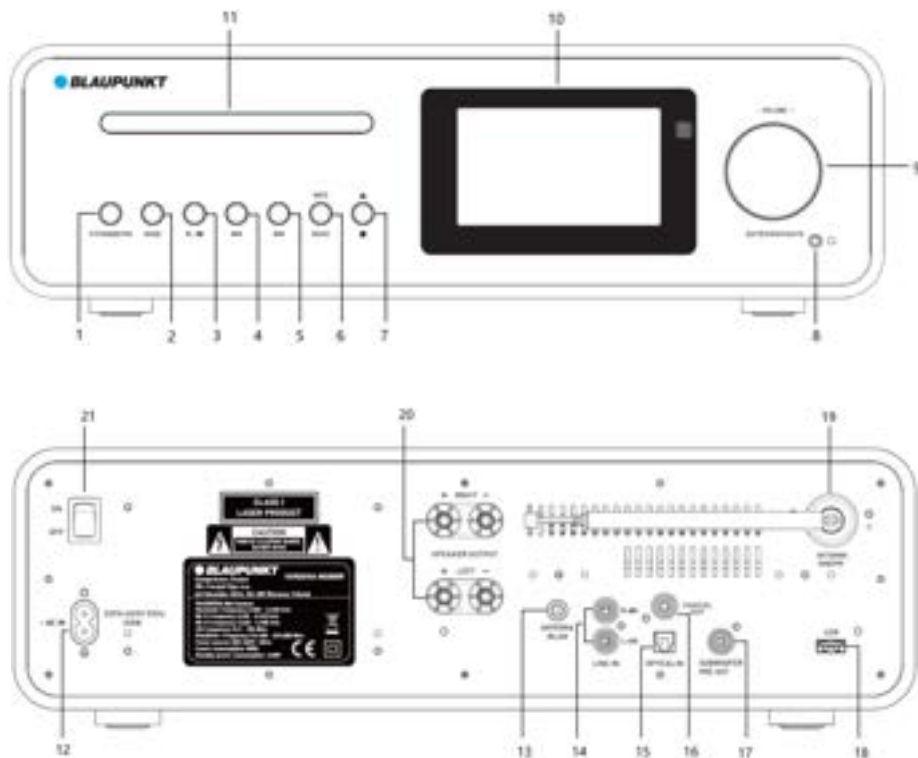

Umiestnenie ovládacích prvkov

1. Tlačidlo pohotovostného režimu (Standby zapnuté/vypnuté)
2. Tlačidlo voľby režimu (Mode)
3. Tlačidlo prehrávania/pauzy
4. Tlačidlo predchádzajúca skladba
5. Tlačidlo nasledujúca skladba
6. Tlačidlo informácií a menu
7. Tlačidlo zastavenia/vysunutia (Stop/Eject)
8. Konektor pre slúchadlá
9. Gombík pre nastavenie hlasitosti (+/-) a potvrdenie/navigáciu (Enter/Navigate)
10. Displej
11. Dvierka CD mechaniky
12. Sieťová zásuvka striedavého prúdu (AC)
13. Zásuvka pre Wi-Fi anténu
14. Vstupné konektory RCA (Line In)
15. Optický vstupný konektor (Optical In)
16. Koaxiálny výstupný konektor
17. Výstupný konektor pre subwoofer (Subwoofer Pre Out)
18. USB port
19. Zásuvka pre anténu DAB/FM
20. Svorky pre pripojenie reproduktorov (Speaker Out)
21. Hlavný vypínač napájania (zapnuté/vypnuté)

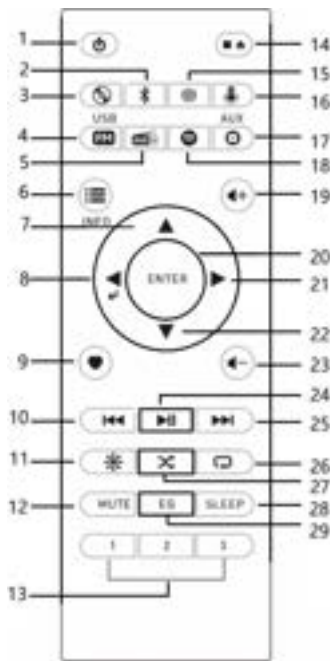**Dialkový ovládač**

1. Tlačidlo pohotovostného režimu
2. Tlačidlo režimu Bluetooth
3. Tlačidlo režimu CD/USB
4. Tlačidlo režimu FM rádia
5. Tlačidlo režimu DAB rádia
6. Tlačidlo informácií a menu
7. Tlačidlo nahor
8. Tlačidlo vľavo
9. Tlačidlo predvolieb rádia (pre obľúbené stanice)
10. Tlačidlo predchádzajúcej stanice, ladenie FM (tuner -)
11. Tlačidlo jasu podsvietenia displeja (nízka/stredná/vysoká úroveň)
12. Tlačidlo stlmenia zvuku (Mute)
13. Číselné tlačidlá 1, 2, 3
14. Tlačidlo zastavenia a vysunutia
15. Tlačidlo režimu internetového rádia
16. Tlačidlo režimu Podcast
17. Tlačidlo režimu Line In/Optical In
18. Tlačidlo režimu Spotify
19. Tlačidlo na zvýšenie hlasitosti
20. Tlačidlo Enter (potvrdenie)
21. Tlačidlo vpravo
22. Tlačidlo nadol
23. Tlačidlo na zníženie hlasitosti
24. Tlačidlo prehrávania a pauzy
25. Tlačidlo nasledujúcej stanice, ladenie FM (tuner +)
26. Tlačidlo opakovania (Repeat)
27. Tlačidlo náhodného prehrávania (Random)
28. Tlačidlo časovača vypnutia (Sleep)
29. Tlačidlo ekvalizéra (prednastavený ekvalizér EQ)

Inštalácia batérií do diaľkového ovládača

Otvorte kryt priehradky na batérie a vložte 2 batérie typu AAA (sú súčasťou balenia). Uistite sa, že polarita batérií zodpovedá kladným a záporným symbolom vytlačeným v priehradke. Potom kryt priehradky zatvorte.

**Poznámky k diaľkovému ovládaču:**

- Maximálna pracovná vzdialenosť diaľkového ovládača je do 7 metrov bez prekážok.
- Pri ovládaní mierať na senzor diaľkového ovládača umiestnený v pravom rohu displeja.
- Citlivosť diaľkového ovládača slabne pri vybití batérií. V takom prípade ich vymeňte za nové.
- Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte.
- Batérie likvidujte ekologickým spôsobom podľa miestnych predpisov.

Ovládanie diaľkovým ovládačom cez aplikáciu

Zariadenie obsahuje funkciu diaľkového ovládania cez sieť pomocou smartfónu alebo tabletu so systémom iOS alebo Android. Vyhľadajte aplikáciu Oktiv v obchodoch Google Play alebo Apple Store a nainštalujte ju. Môžete tiež naskenovať príslušný QR kód na stiahnutie aplikácie.



Oktiv App for Android




Oktiv App for iOS

Pred použitím aplikácie sa uistite, že mikrosystém aj mobilné zariadenie sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti. Spustíte aplikáciu, ktorá vykoná inicializáciu a vyhľadá internetové rádiá v sieti. Klepnutím na nájdené zariadenie nadviažete spojenie. V prípade výzvy zadajte aktuálny PIN kód (predvolený kód je „1234“). PIN kód si môžete zobrazit a upraviť v menu internetového rádia. Na hlavnej stránke zvolíte požadovaný režim. Následne môžete vybraný režim ovládať súčasne na smartfóne či tablete aj na displeji mikrosystému.

Upozornenie: Ak k zariadeniu získá prístup iný smartfón alebo tablet s aplikáciou v rovnakej sieti, pôvodné pripojenie bude prerušené.

Systémové nastavenia

1. Pripojenie hlavnej jednotky a reproduktorov: Pred spustením prehrávania musíte prepojiť hlavnú jednotku s reproduktormi pomocou dodaného audio kábla. Pomocou plochého skrutkovača odstráňte plastové krytky z hrán reproduktorových svoriek na zadnom paneli. Zapojte banánkový konektor audio kábla do svorky hlavnej jednotky a druhý konektor zapojte do reproduktora. Červený vodič musí byť pripojený k červenej svorke a čierny k čiernej svorke. Šípka na audio kábli musí smerovať k reproduktoru. Uistite sa, že kábel z pravého výstupu (+RIGHT-) vedie k reproduktoru na pravej strane a kábel z ľavého výstupu (+LEFT-) k reproduktoru na ľavej strane.

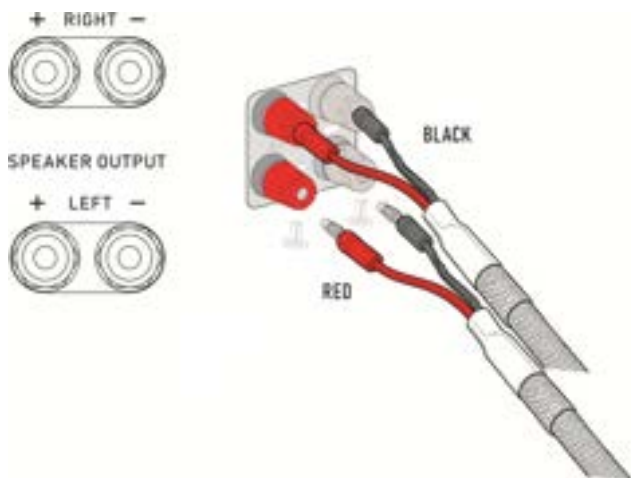


2. Inštalácia Wi-Fi antény: Naskrutkujte dodanú Wi-Fi anténu na konektor na zadnom paneli a nastavte jej smer.

3. Inštalácia DAB/FM antény: Naskrutkujte a utiahnite maticu antény na zaistenie dodanej DAB/FM antény na konektore na zadnom paneli. Rozviňte anténny kábel s dĺžkou 5 metrov. Pre lepší signál natiahnite anténu von alebo k najbližšiemu oknu. Pripevnite magnetickú základňu antény k dostupnému kovovému povrchu a plne vytiahnite teleskopickú anténu.



4. Pripojenie subwooferu: Na posilnenie basov môžete pripojiť aktívny subwoofer (so zabudovaným zosilňovačom) pomocou audio kábla (nie je súčasťou balenia) do konektora subwooferu na zadnom paneli.

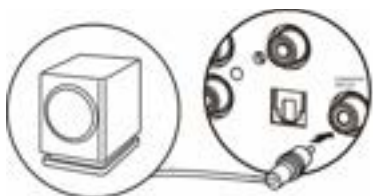

5. Pripojenie napájania: Skontrolujte, či zdroj napájania zodpovedá špecifikácii menovitého napätia na zadnom paneli jednotky. Ak nezodpovedá, obráťte sa na predajcu alebo servisné stredisko. Zapojte konektor dodaného napájacieho kábla do sieťovej zásuvky AC na zadnom paneli a potom zapojte zástrčku do zásuvky v stene.

Zapnutie a vypnutie prístroja

Stlačte hlavný vypínač napájania na zadnom paneli. Krátkym stlačením tlačidla pohotovostného režimu na prednom paneli prístroj zapnete alebo prepnete do pohotovostného režimu. Pre úplné odpojenie od napájania stlačte hlavný vypínač na zadnom paneli.

Ovládanie menu

Pre navigáciu v menu na displeji otáčajte a stlačte gombík Enter/Navigate na posun a potvrdenie voľby. Dlhým stlačením (2 sekundy) tlačidla info/menu vstúpite do hlavného menu alebo sa vrátite z podmenu. Rovnaké úkony môžete vykonávať pomocou tlačidiel nahor/nadol, vľavo/vpravo a Enter na diaľkovom ovládači.

Jazyk a sprievodca nastavením

Pri prvom zapnutí prístroja sa spustí sprievodca nastavením na konfiguráciu dátumu, času a siete. Po dokončení je systém pripravený na použitie. Pri prvom použití jednotka zobrazí uvítaciu obrazovku BLAUPUNKT a potom vás vyzve na výber jazyka. Zvoľte „Yes“ na spustenie sprievodcu a nastavte 12/24-hodinový formát, kalendár a sieť podľa informácií na displeji. Ak zvolíte „No“, na ďalšej obrazovke sa systém opýta, či chcete sprievodcu spustiť pri nasledujúcom zapnutí. Systém sa potom spustí bez konfigurácie času a siete a vstúpi do hlavného menu.

Poznámka: Ak dôjde počas sprievodcu k odpojeniu napájania, sprievodca sa spustí pri nasledujúcom zapnutí znova. Nastavenia je možné neskôr zmeniť cez Menu > System settings. Predvolený jazyk je angličtina. Voliteľné jazyky zahŕňajú slovenčinu, češtinu, poľštinu, maďarčinu, estónčinu, litovčinu, lotyštinu, slovinštinu a nemčinu.

Pripojenie k Wi-Fi sieti

Prístroj obsahuje vstavaný Wi-Fi modul podporujúci siete 2,4 GHz aj 5 GHz. Na počúvanie internetového rádia sa musíte najprv pripojiť k routeru. Vstúpte do Menu > System settings > Network > Network wizard. Prístroj vyhľadá a zobrazí zoznam dostupných sietí. Otáčaním gombíka vyberte sieť a stlačte Enter. Pri šifrovanej sieti zadajte heslo pomocou klávesnice na obrazovke. Pre WPS sieť môžete využiť metódu Push Button (stlačenie tlačidla na routeri) alebo zadanie PIN kódu. Po úspešnom pripojení sa v pravom dolnom rohu displeja zobrazí symbol Wi-Fi. Ak chcete, aby sa zariadenie automaticky pripájalo k sieti aj po reštarte, zvoľte možnosť YES v Menu > System Settings > Network > Keep network connected.

Všeobecné funkcie

1. Výber režimu prehrávania: Krátko stlačte tlačidlo Mode. Otáčaním a stlačením gombíka vyberte režim: internetové rádio, Podcast, Spotify, USB, DAB rádio, FM rádio, Bluetooth, optický vstup, AUX IN alebo CD. Režimy je možné prepínať aj opakovaným stlačením tlačidla Mode alebo priamo tlačidlami na diaľkovom ovládači.

2. Nastavenie hlasitosti: Použite tlačidlá hlasitosti na diaľkovom ovládači alebo otáčajte gombíkom hlasitosti na prednom paneli.

3. Stlmenie zvuku (Mute): Stlačením tlačidla MUTE zvuk utlmíte, opakovaným stlačením alebo otočením gombíka hlasitosti ho obnovíte.

4. Ekvalizér (Zvukové režimy): Dlhým stlačením tlačidla menu prejdite do System settings > Equalizer. Na výber sú režimy Flat, Rock, Classic, Pop, Jazz a My EQ (vlastné nastavenie výšok a basov). Rovnaké nastavenie vyvoláte tlačidlom EQ na diaľkovom ovládači.

5. Prehrávanie, pauza a zastavenie: V režimoch CD/USB/Bluetooth stlačte tlačidlo prehrávania/pauzy na prerušenie alebo obnovenie. V režimoch CD/USB stlačte tlačidlo stop na zastavenie prehrávania a návrat na prvú skladbu.

6. Predchádzajúca, nasledujúca, rýchly posun: Krátkym stlačením tlačidiel predchádzajúca/nasledujúca preskočíte skladbu. Podržaním tlačidiel v režime CD/USB spustíte rýchly posun vpred alebo vzad.

7. Opakované a náhodné prehrávanie: V režime CD/USB stlačte tlačidlo Repeat pre voľbu opakovania jednej skladby, všetkých skladieb, priečinka (iba CD) alebo vypnutia opakovania. Tlačidlom Random zapnete či vypnete náhodné poradie.

8. Vloženie CD disku: Stlačením tlačidla Eject otvoríte dverka, vložte disk a opakovaným stlačením dverka zatvorte.

9. Číselné tlačidlá 1, 2, 3: Zadáním číslic v režime CD preskočíte na príslušnú skladbu z aktuálnej pozície.

10. Slúchadlá: Zapojením slúchadiel do konektora na prednom paneli stlmíte výstup z reproduktorov.

11. Jas displeja: Tlačidlom na diaľkovom ovládači alebo v System settings je možné nastaviť jas displeja a časový limit podsvietenia.

12. Informácie na displeji: Krátkym opakovaným stlačením tlačidla informácií zobrazíte údaje ako meno umelca, názov albumu, kodek, vzorkovaciu frekvenciu atď.

13. Verzia softvéru a továrenské nastavenia: Možnosti kontroly verzie softvéru a obnovenia do továrenského nastavenia nájdete v menu System settings.

Prevádzka internetového rádia

Po pripojení k Wi-Fi sieti zvoľte v hlavnom menu ikonu webového rádia. Výber stanice vykonávajte prechádzaním zoznamu (napr. Station list > Location > Europe > Poland > Popular > Radio Nowy Swiat) a potvrďte stlačením gombíka. Počas prehrávania sa na obrazovke zobrazuje názov, popis a prípadne informácie o skladbe. Tlačidlom info je možné zobrazit' podrobnejšie technické údaje. Systém umožňuje vyhľadávanie podľa kľúčových slov (Search), objavovanie podľa žánrov či krajín (Discover) a rýchly prístup k naposledy počúvaným staniciam (Last listened). Do pamäte je možné uložiť až 40 obľúbených staníc dlhým stlačením tlačidla predvolieb na diaľkovom ovládači. Súčasťou nákupu je sedemročná bezplatná služba Airable, po uplynutí tejto doby je nutné službu zakúpiť samostatne.

Funkcia Podcast

Zariadenie podporuje funkciu Podcast. Ovládanie je obdobné ako pri internetovom rádiu cez položky hlavného menu Podcast > Podcast list.

Spotify

Smartfón, tablet alebo počítač môžete použiť ako diaľkový ovládač pre aplikáciu Spotify. Postup nájdete na adrese [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect). Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán uvedeným na stránke



<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Prehrávanie CD disku

Mikrosystém podporuje prehrávanie diskov CD, CD-R, CD-RW v audio formátoch MP3 a WMA (DVD disky nie sú podporované). Pred vložením skontrolujte, či disk nie je poškriabaný alebo znečistený. Prepnite jednotku do režimu CD, otvorte dvierka tlačidlom Eject, vložte disk a dvierka zatvorte. Jednotka disk načíta a stlačením tlačidla prehrávania spustíte hudbu. V režime CD je možné naprogramovať vlastný playlist (max. 20 skladieb pre štandardné CD, max. 99 skladieb pre WMA/MP3 disky). Programovanie spustíte stlačením tlačidla stop a následne tlačidla predvolieb na diaľkovom ovládači. Výber skladieb vykonávate tlačidlami predchádzajúca/nasledujúca a potvrdzujete tlačidlom predvolieb, kým sa nezobrazí text „FULL“. Playlist vymažete dvojitým stlačením tlačidla stop, vysunutím disku alebo zmenou režimu. Pri MP3 diskoch je podporované zobrazenie ID3 tagov.

USB režim

Zariadenie podporuje prehrávanie hudby vo formáte MP3 z USB pamäťových médií do maximálnej kapacity 256 GB. Zapojte USB disk do portu na zadnom paneli a prepnite prístroj do režimu USB. Na displeji sa zobrazí zoznam súborov pre navigáciu. Nedoporučuje sa používať USB predlžovacie káble, ktoré môžu spôsobiť stratu dát a rušenie zvuku. Zariadenie podporuje verzie USB 2.0 a 3.0. Kompatibilita so všetkými značkami a verziami USB diskov nie je z dôvodu technologických rozdielov stopercentne zaručená.

Rádio DAB/DAB+

Pred spustením sa uistite, že je správne nainštalovaná anténa. Pri prvom spustení režimu DAB prístroj automaticky vyhľadá dostupné stanice a vytvorí ich zoznam. Pre navigáciu a výber stanice otáčajte a stlačte gombík Enter/Navigate. Stanice je možné ukladať do predvolieb (dlhým stlačením tlačidla predvolieb) alebo vyvolávať číselnými tlačidlami.

V menu sú k dispozícii pokročilé funkcie: manuálne ladenie (manual tune), odstránenie neaktívnych staníc (Prune invalid), opätovné plné skenovanie (Scan) a optimalizácia zvuku v hlučnom prostredí (DRC).

FM rádio

Prepnite prístroj do režimu FM rádia. Dlhým stlačením tlačidla prehrávania/pauzy na prednom paneli spustíte automatické skenovanie a ukladanie staníc. Prístroj dokáže uložiť až 40 predvolieb. Krátkym stlačením tlačidla predchádzajúca/nasledujúca meníte frekvenciu o 0,05 MHz, dlhým stlačením spustíte automatické vyhľadávanie ďalšej dostupnej stanice. Stanice je možné ukladať do pamäte aj manuálne cez tlačidlo predvolieb na diaľkovom ovládači. Ak stanica vysiela signál RDS, na displeji sa zobrazia textové informácie.

Funkcia Bluetooth

Prepnite prístroj do režimu Bluetooth. Blikajúca ikona na displeji značí pripravenosť na párovanie. Na svojom mobilnom zariadení vyhľadajte dostupné siete a zvolte „BP MS100IR“ na spárovanie. Po úspešnom prepínení ikona na displeji prestane blikat. Spustite hudbu na svojom zariadení, zvuk bude prenášaný do mikrosystému. Maximálny pracovný dosah je do 10 metrov bez prekážok. Prístroj môže byť v jeden čas spárovaný iba s jedným Bluetooth zariadením. Pred pripojením nového zariadenia musíte existujúce pripojenie ukončiť.

Digitálny optický vstup (Optical Input)

Prepojte optický výstupný port z televízora alebo iného zariadenia s optickým vstupom mikrosystému pomocou optického kábla (nie je súčasťou balenia). Prepnite prístroj do režimu Optical In. V nastaveniach televízora musíte nastaviť formát audio výstupu na „PCM stereo“ alebo „stereo 2.0“, inak nebude mikrosystém vydávať žiadny zvuk.

Analógový vstup AUX IN

Pomocou audio kábla RCA (nie je súčasťou balenia) prepojte konektory RCA Line In na zadnom paneli (červená farba pre pravý kanál, biela pre ľavý kanál) s linkovým výstupom alebo slúchadlovým konektorom externého zariadenia. Prepnite mikrosystém do režimu AUX IN. Hlavné ovládanie prehrávania prebieha na strane externého zariadenia, na mikrosystéme je možné regulovať hlasitosť, ekvalizér a stlmenie.

Digitálny koaxiálny výstup (Coaxial Output)

Pomocou koaxiálneho audio kábla (nie je súčasťou balenia) môžete prepojiť koaxiálny výstupný port na zadnom paneli so vstupom externých reproduktorov. Zvuk potom bude hrať z oboch zariadení súčasne. Výstupný signál je lineárny PCM s bitovou rýchlosťou 192 kHz / 24 bitov. Funkcia nemusí byť kompatibilná so všetkými typmi externých zariadení. Hodiny a budík

Nastavenie času: Hodiny sa aktualizujú automaticky prostredníctvom siete Wi-Fi, DAB alebo FM rádia (Menu > System settings > Time/Date > Auto update). Ak automatická aktualizácia nefunguje, môžete čas, kalendár, formát zobrazenia a časové pásmo nastaviť manuálne v tej istej sekcii menu.

Nastavenie budíka: Vstúpite do Menu > Main menu > Alarms. Po konfigurácii parametrov nezabudnite budík uložiť a povoliť. Prístroj obsahuje duálny budík, pričom druhý budík má prednosť, ak sa časové úseky prekrývajú. Ako zdroj budenia je možné zvoliť buzučák, internetové rádio, DAB, FM alebo CD. Pre zrušenie vyzváňania stlačte tlačidlo pohotovostného režimu.

Funkcia Snooze (Opakované budenie): Počas vyzváňania stlačte gombík Enter/Navigate na aktiváciu odloženého budenia. Opakovaným stlačením nastavíte čas na 5, 10, 15 alebo 30 minút. Odpočítavanie sa zobrazí na displeji. Funkciu zrušíte tlačidlom pohotovostného režimu.

Funkcia Sleep (Časovač vypnutia): Prístroj sa po uplynutí nastavenej doby automaticky prepne do pohotovostného režimu. Nastavenie vykonáte v Menu > Main menu > Sleep na hodnoty 15, 30, 45, 60 minút alebo vypnuté. Je možné použiť aj dedikované tlačidlo na diaľkovom ovládači.

USB Nabíjanie: Zadný USB port umožňuje nabíjanie externých zariadení s maximálnym výstupom 5 V / 0,5 A. Stačí zariadenie pripojiť vhodným USB káblom (nie je súčasťou balenia).

Riešenie problémov

1. Prístroj nie je možné zapnúť: Skontrolujte správne zapojenie napájacieho kábla do zásuvky a funkčnosť hlavného vypínača na zadnom paneli. Ak problém pretrváva, kontaktujte servis.

2. Žiadny zvuk: Skúste zvýšiť hlasitosť, overte správnosť zvoleného režimu a skontrolujte správne zapojenie reproduktorových káblov.

3. CD disk nie je možné načítať alebo zvuk vynecháva: Vyčistite disk od nečistôt a škrambancov, prípadne vyskúšajte iný originálny disk podporovaného formátu.

4. Šum pri počúvaní DAB/FM: Úplne vytiahnite anténu, zmeňte jej smer alebo presuňte prístroj bližšie k oknu.

5. Vynechávanie zvuku cez Bluetooth: Presuňte mobilné zariadenie bližšie k prístroju, prípadne vypnite a znovu zapnite funkciu Bluetooth a vykonajte nové spárovanie.

6. Diaľkový ovládač nefunguje: Mierte priamo na senzor displeja z kratšej vzdialenosti alebo vymeňte batérie za nové.

Technické špecifikácie

Napájací zdroj: AC 220-240 V, 50 Hz

Kompatibilita CD: CD/CD-R/RW/MP3/WMA

Frekvencia FM rádia: 87,5-108,0 MHz

Frekvencia DAB rádia: 174,928-239,200 MHz, pásmo III

Bluetooth: Verzia 5.2, pracovný dosah do 10 metrov

Maximálny vysielač výkon Bluetooth: 3,42 dBm

Frekvenčné pásmo Bluetooth: 2,402 GHz - 2,480 GHz

Wi-Fi štandard: 802.11 a/b/g/n, pásmo 2,4 GHz / 5 GHz

Frekvenčné pásmo Wi-Fi: 2,412 - 2,472 GHz a 5,260 - 5,700 GHz

Maximálny vysielač výkon Wi-Fi: 15,42 dBm

USB nabíjací výstup: 5 V, max. 500 mA

USB prehrávanie: verzia 2.0/3.0, kapacita do 256 GB, súbory MP3

Displej: 4,3 palca, farebný TFT

Veľkosť reproduktorov: 5,25 palcový basový (woofer), 1,65 palcový výškový (tweeter)

Výstupný výkon RMS: 2 x 50 W

Spotreba energie: 100 W celkovo

Spotreba v pohotovostnom režime: < 2 W

Rozmery hlavnej jednotky: cca 415x133x275 mm (Š/V/H)

Rozmery reproduktora: cca 180x280x240 mm (Š/V/H)

Celková hmotnosť: 11,84 kg (Technické špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.)

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



FIGYELEM!
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA KI!

**Figyelem:**

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében, ne távolítsa el a fedelet vagy hátra alkatrészeket. A készülékben nincs felhasználó által javítható alkatrészek. Forduljon képzett szakemberhez

A szimbólumok magyarázata:

Villám szimbólum elhelyezett egyenlő oldalú háromszögben figyelmezteti a felhasználót a szigeteletlen "veszélyes feszültségre" a készülékben, amely elérheti a fenyegető áramütés méretét.ű



Felkiáltójel szimbólum elhelyezett egyenlő oldalú háromszögben figyelmezteti a felhasználót, hogy most az üzemeltetési és karbantartásról információk megjennek a dokumentációban, a készülékhez hozzáadott.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági utasításokat, és ezeket a későbbiekben felmerülő kérdések esetére is tartsa meg. Vegye figyelembe a használati utasításban és a készülék hátoldalán található figyelmeztetéseket és utasításokat.

Fontos információk

- Tartsa meg a használati útmutatók későbbi kérdések esetében
- Kerülje a készülék vízzel vagy nedvességgel történő érintkezését
- Ne telepítse a készüléket az alábbi helyeken:
- Kerülje a berendezés közvetlen napfénnel vagy szokatlanul sok porral történő érintkezését.
- Ne helyezzen semmilyen más melegítő készülékek a berendezés mellett.
- A készülék helye ne legyen folyamatosan rezgő helyeken.
- A készülék helye ne legyen magas páratartalmú helyiségben.
- Ne helyezzen nyílt láng vagy gyertyák mellett.
- Berendezések csak kézikönyv szerint használható.
- A berendezés bekapcsolása előtt, győződjön meg róla, hogy az áramellátás megfelelően csatlakozik.
- USB memóriát közvetlenül bekapcsolható, 25 cm-es kábellel.

A hátoldalon és a készülék oldalán található légnyílások maradjanak szabadon. Soha ne próbálja meg a hibás készüléket megjavítani, minden esetben forduljon ügyfélszolgálatához. Ne nyissa fel a készüléket - ezt csak szakember teheti meg.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Olvassa el az utasításokat - figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat.
2. Tartsa meg az útmutatót - későbbiekben felmerülő kérdések esetére tartsa meg a biztonsági utasításokat.
3. Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket - Vegye figyelembe a használati figyelmeztetéseket és utasításokat.
4. Vegye figyelembe az utasításokat - Vegye figyelembe a használati figyelmeztetéseket és utasításokat.
5. Üzembevétel – Utasítások szerint ügyeljen.
6. Áramforrás - A készüléket csatlakoztassa csak a normál hálózati feszültséghez. Ha a felhasználó nem biztos abban, milyen típusú tápegysége van a házban, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi áramszolgáltatóhoz.
7. Földelés vagy teljesítmény polarizációja – a földelésre nincs szükség. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó teljesen be van helyezve a fali csatlakozóba vagy kiterjesztésbe. A berendezés egyes verziói egy polarizált csatlakozója van (az egyik pólus felsőbb). Ez a dugó lehet illeszkedni a fali aljzatba csak egyféleképpen. Ez egy biztonsági funkció. Ha nem lehet bedugni a dugót a konnektorba, próbálja fordítani őt. Ha a dugó még mindig nem illeszkedik az aljzatba, forduljon villanyszerelőhöz, hogy cseréltesse ki. Ne távolítsa el a biztonságot a polarizált dugóról. Amikor használ hosszabbítót vagy a hálózati kábel ami nem mellékel a készülékhez, megfelelő dugaszolathoz és az adott országban biztonsági ellenőrzésre szüksége van.
8. Tápkábel biztosítása - Úgy helyezze el a hálózati kábelt, hogy abban senki ne botoljon meg. Fordítson különös figyelmet a dugaszolathoz, a hálózati csatlakozóra és ezekre a helyekre ahol a kábelek vezetnek ki a készüléket.
9. Túlterhelés - ne terhelje túl a konnektorokat, hosszabbítót, és elektromos elosztók, mivel ez tüzet vagy áramütést áramütést okozhat.
10. Szellőzés - A készüléket szellőztetni kell. Ne tegye a készüléket puha felületre, pl. takaróra, szőnyegre vagy függönyök, falikárpit közelébe, mert a szellőző nyílások takarásba kerülhetnek, ezáltal a szükséges levegőcsere nem valósul meg.
11. Hőség - Ne helyezze a készüléket fűtőtestek vagy más hő sugárzó források közelébe. Kerülje a berendezés közvetlen napfénnel. Nyílt láng, például gyertyák ne kerüljenek a készülék.
12. Víz és nedvesség - Tűzveszély és egy esetleges áramütés elkerülése végett, a készüléket ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek. A berendezést ne használja fürdőkádak, úszómedencék vagy fröcskölő vízforrás közelében.
13. Tárgyak és folyadékok a készülék - Idegen tárgyak nem tegyen be a készülékbe mert feszültség alatt lévő pontokat és alkatrészeket érinthetnek, ami tüzet vagy áramütést okozhat. Ne helyezzen folyadékkal tel tárolóedényeket a készülék.
14. Tisztítás - A tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból. Port száraz ruhával távolítsa el. Ha a tisztításhoz aeroszolt használ, ne irányítsa közvetlenül a készülékre, de a ruhára. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a meghajtó egységeket.
15. Kiegészítő berendezések - Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nem a gyártó által jóváhagyott, mivel azok veszélyt jelentenek.
16. Tartozékok - Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, állványra, konzolra vagy asztalra. A készüléket megsérülheti és súlyos sérülést okozhat egy gyermek vagy egy felnőtt számára. Csak a gyártó által jóváhagyott vagy készülékkel eladott kocsit, állványt, konzolt vagy használható. A készüléket gyártói útmutató szerint felszerelhető.

17. A berendezés áthelyezése - a kocsin levő készüléket nagyon óvatosan mozdulni kell. Gyors fékezés, túlzott erőltetés és az egyenetlen felületek miatt felborulhat a készülék.
18. A berendezés nem használata - Ha a berendezést hosszabb ideig nem használja, áramtalanítsa azt.
19. Szervíz - Soha ne próbálja meg a hibás készüléket megjavítani, minden esetben forduljon ügyfélszolgálatához. Ne nyissa fel a készüléket - ezt csak szakember teheti meg. A karbantartási munkákat hagyja szakképzett személyre. Egyéb esetekben magát és másokat is veszélyeztet.
20. Ha a berendezést hosszabb ideig nem használja, áramtalanítsa azt. Ha a készülék csatlakoztatva van egy áramforráshoz, ez készenléti üzemmódban, és nem teljesen kizárt.
21. Pótalkatrészek - Alkatrészek cseréjekor ellenőrizze, hogy a szolgálati munkavállaló használt pótalkatrészeket a gyártó által meghatározott, vagy ugyanilyennek, mint az eredeti rész. Nem engedélyezett részek esetében tűz, áramütés vagy egyéb veszély veszélye van.
22. Főbiztosítékok - Állandó készülék biztosításához megfelelő típusú és paraméterű biztosítókat használni kell. Biztosítékok paraméterei a készüléken vannak.
23. Ne növelje a hangerőt a kis hangerőjű dal vagy a bemenő audiojel hiányában mellett. Ellenkező esetben maradandó halláskárosodáshoz vezethet.
24. A hálózattal történő kicsatlakoztatáshoz a villásdugót teljesen nyomja ki a konnektorból. A aljzat vagy kábel bemeneti teljesítmény a készülék mindig elérhetőnek kell lenni a használat során a termék.
25. A készüléket a konnektor vagy hosszabbító közelében el kell helyezni, oly módon, hogy mindig rendelkezésre áll.
26. A készülék maximális környezeti hőmérséklete 35 ° C.
27. Irányelvek az elektrosztatikus károsodásról - ha a készülék működése zavarban van az elektrosztatikus károsodás miatt, ki kell kapcsolni és újrapcsolni vagy más helyre mozdulni.
28. Elem
 - a. Ne helyezze a készüléket fűtőtestek vagy más hő sugárzó források közelébe. Kerülje a berendezés közvetlen napfényrel.
 - b. Az akkumulátor kidobása alatt, fordítson figyelmet a környezetvédelemre.
 - c. Vigyázat elemek használatára vonatkozó: annak érdekében, hogy megakadályozza az elem szivárgását amely sérülést vagy kárt okozhat:
 - az elemek elhelyezése alatt, fordítson figyelmet a polaritásra (+ és -)
 - ne használjon különböző elemeket egyszerre - régi és új normál és alkalikus stb.
 - Vegye ki az elemeket a készülékből, ha nem használja hosszabb időre.

ERP (Energy Related Products) megjegyzés

Ez a környezetbarát tervezésű termék megfelel az EU 2023/826 számú bizottsági rendelet követelményeinek a 2009/125/EK irányelv értelmében az elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban történő energiafogyasztására vonatkozóan.

15 perc elteltével hangbemenet nélkül a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol (az energiafogyasztás ebben az üzemmódban nem haladja meg a 2,0 W-ot, az energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban nem haladja meg a 0,30 W-ot). A művelet folytatásához kövesse a használati utasítást.

Fontos információk

Ez a készülék fel van szerelve egy energiatakarékos üzemmóddal: 15 perc a bevételei jel nélkül után, a készülék automatikusan készenléti üzemmódba átkapcsol (ERP2 szabvány). Meg kell jegyezni, hogy az alacsony hangerő az lehet ismerni "nincs hangként": ez befolyásolhatja a jel elismerésére és automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolására. Ebben az esetben vissza kell állítani az audiojel adása vagy növelni a hangerőt a hangforrásban (MP3-lejátszó, stb). Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a helyi márkaszervizzel.

FIGYELEM


A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket), akik testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékoságtól szenvednek és az elégtelen tudású és tapasztalatú is, ha a felelős személy nem felügyeli és nem kapta meg elég információt a készülékről. Felnőttek jelenlétére szüksége van ha a gyerekek használják a készüléket. Ez biztosítja a biztonságos használatát.

1. Soha ne hagyja a gépet felügyelet nélkül! Kapcsolja ki készüléket, ha nem használ, bár egy rövid ideig.
2. Ne használja a készüléket egy külső órajel időzítővel, vagy egy külön távvezérlő rendszerrel.
3. Kockázatnak elkerülése érdekében a a tápkábel megsérülése esetében, a csért gyártónak kell végezni, meghatározott szolgáltató, vagy más személy aki rendelkezik megfelelő képesítéssel.
4. Mielőtt használatba venné a készüléket, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a feszültséggel előforduló helyi hálózatban.
5. Ne tegye a készüléket puha felületre, pl. takaróra, szőnyegre vagy függönyök, falikárpit közelébe, mert a szellőző nyílások takarásba kerülhetnek, ezáltal a szükséges levegőcsere nem valósul meg. Győződjön meg arról, hogy a készüléktől legalább 20 cm szabad hely, és a két oldalán - legalább 5 cm-t.
6. Amennyiben a készülékbe idegen anyag, test vagy folyadék kerül, ne helyezzen folyadékkal telt tárolóedényeket, pl. virágvizet a készülékre.
7. Tűzveszély és egy esetleges áramütés elkerülése végett, a készüléket ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek.
8. A berendezést ne használja fürdőkádak, úszómedencék vagy fröcskölő vízforrás közelében. Tartsa meg stabil helyeken.
9. Ne tegye ki erős mágneses mezőre.
10. Ne helyezze a készüléket közvetlenül az erősítőn vagy vevőn.
11. Ne helyezze a készüléket páras helyen, mert a nedvességnek hátrányos hatása van az elektromos alkatrészekre.
12. A készülék hozása a hideg helyről meleg vagy nedves helyre páralecsapódás a lencsén a lejátszó belsejében történhet. Ebben az esetben a készülék nem helyesen működhet. Hagyja a gépet bekapcsolva körülbelül egy óráig, hogy lehetővé tegye a nedvesség párolgását.
13. Ne tisztítsa a készüléket kémiai oldószerekkel, a készülék lakk megsemmisítése miatt. Az eszköz tiszta, száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítható.

14. A konnektorból történő kihúzás esetén ne a kábelt, hanem a villásdugót húzza ki.
15. A készülék működik a bekapcsolt tévé mellett, ez a zaj a képernyőn forrása lehet. A TV adás hullámaiktól függő. Azt nem jelenti hibás se tévé se rádió működését. Ebben az esetben távolítsa a készüléket a tévétől.
16. A hálózati csatlakozó a hálózathoz kihúzásához használható. Fontos, hogy mindig elérhető.
17. Annak érdekében, hogy a lézerfej tiszta legyen, nem szabad érinteni és midig be kell zárni a lejátszószózbáz.
18. Lejátszás közben a lemez nagy sebességgel forog. NEM SZABAD felemelni vagy mozdulni a készüléket a lejátszás alatt. Ez károsíthatja a lemezt, vagy az eszközt.
19. A készülék mozgatása előtt ki kell venni a lemezt és bezárni a lejátszószózbáz. Ezután kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt. A készüléket, a lemezzel bent, károsíthatja a lemezt és a készüléket.
20. A lemez lejátszása után helyezze el a csomagban. Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfényre és hőforrásra. Ne hagyja lemezeket egy parkolt autó belsejében.
21. Ne érintse meg a címke nélküli lemez oldalát. A lemezt a szélénél fogja, hogy ne hagyja ujjlenyomatokat. Por, ujjlenyomatok, karcolások üzemzavart okozhatnak. Ne szereljen cetliket vagy szalagot a lemezen.
22. Az lemez tiszta, száraz ruhával tisztítható. Úgy kezdődik tisztítás lineárisan a városközponttól.
23. Hogy megakadályozzák az esetleges halláskárosodást, ne hallgass hangosan zenét egy hosszú ideig.



FIGYELEM: SUGÁRZÁS FORRÁSA



Ez a címke azt jelenti, hogy a készülék belsejét a lézer alkatrészek vannak. A fedelet megnyitása a biztonsági blokkoló mulasztásával, sugárzó veszélyt okozhat. Ne nézz meg a lézersugárra működés közben.

KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA ELŐTT

Megjegyzések: kompaktlemezről

Mivel a piszkos, sérült vagy deformálódott lemezeket károsíthatják a készüléket, fordítson figyelmet az alábbiakra:

- a. Kompaktlemez amelyeket használni lehet. Csak lent említett lemezek használhatóak.
- b. Csak digitális audióval lemezek.



FIGYELEM

Megfelelőség

A Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeink és más vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat a termék honlapjáról szerezhető be: www.blaupunkt.com.

Felélő fél: 2N-Everpol Sp. z o.o., Puławska 403A, 02-801 Varsó, Lengyelország, telefon: +48 22 688 08 00, e-mail: info@everpol.pl



A termék kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből áll, újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha a készüléken áthúzott kerek kuka szimbólum látható, az azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv rendelkezései vonatkoznak. Ennek alapján kérjük, kövesse a helyi előírásokat, ismerkedjen meg a helyi elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő rendszer követelményeivel, és a termék esetében tartsa be azokat.

EZT A TERMÉKET NE SZENVEDJE A HÁZTARTÁSI HULLADÉKOKHOZ!

EZ A TERMÉK VESZÉLYES ANYAGOT, KEVERÉKET ÉS ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZ, AMELY ENGEDÉLYMENTESSÉGÉN A TERMÉSZETES KÖRNYEZETRE ÉS AZ EMBERI EGÉSZSÉGRE VONATKOZÓ POTENCIÁLIS HATÁSOK FORRÁSA LEHET!

A használt termék megfelelő ártalmatlanítása megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.



A készülék fel van szerelve akkumulátorral ami megfelel a EU 2023/1542 európai irányelv követelményeinek. Ne dobja az elemet a normál háztartási szeméttel. Kérjük, olvassa el a követelmények a helyi rendszerről a hulladék elektromossal és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos. Helyi követelmények szerint csinálni kell. Ne dobja a terméket a normál háztartási szeméttel.

Információ a környezetvédelemről

A csomag csak a szükséges elemeket tartalmaz. Minden erőfeszítést tettek, hogy a csomagolóanyag három összetevője könnyen elkülönített legyen: karton (doboz), polisztirol (belső biztonság) és polietilén (zacskó, védő lap). A készülék olyan anyagból készült, melyek újrahasznosíthatók és szétszerelhetőek. Kérjük, olvassa el a követelmények a helyi rendszerről a hulladék elektromossal és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos.

Felvételhez és lejátszáshoz engedélyre van szükség. Lásd a szerzői jogi törvényt, valamint az előadók / művészek jogairól.




A Bluetooth[®] szó márkajelzés és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és ezen márkajelzéseket engedéllyel használjuk. Más védjegyek és márkanevek a vonatkozó tulajdonoshoz tartoznak.


A termék hálózati berendezésként megfelel az Európai Bizottság 1275/2008/EK és 801/2013/EU rendeletének. Wi-Fi-n keresztüli csatlakozás esetén a hálózati kapcsolatnak folyamatosan aktívnak kell maradnia a megfelelő működés érdekében. Az energiafogyasztás használat nélkül mindig kevesebb, kevesebb mint 2,0 W lesz.

Köszönjük, hogy megvásárolta modellünket. Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót. Őrizze meg a kézikönyvet a jövőbeni használatához.

Kezelőszervek elhelyezkedése

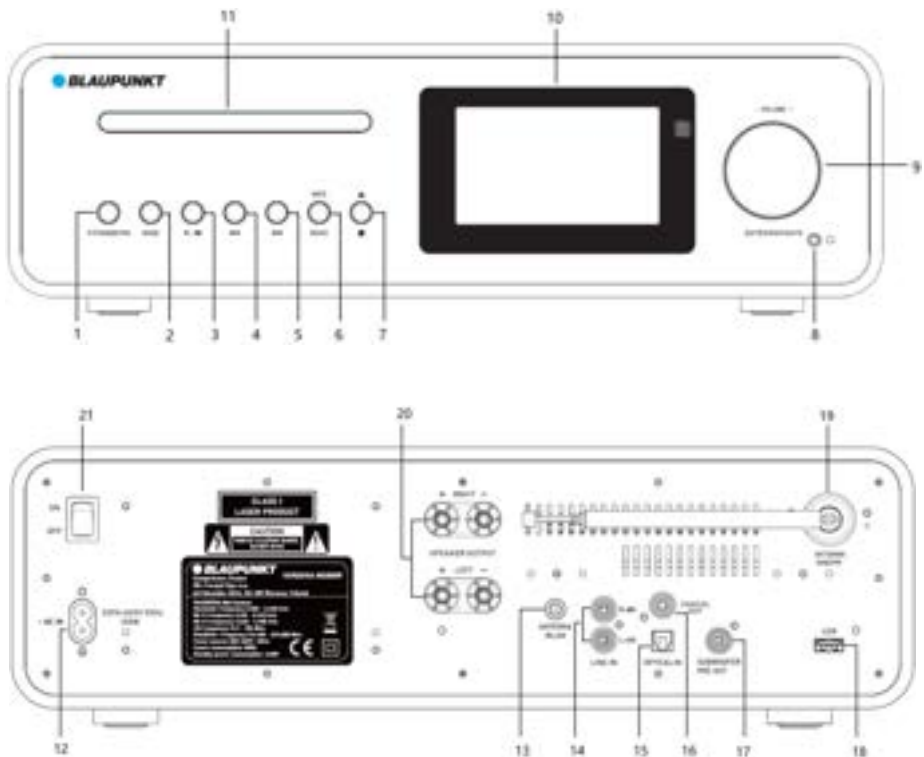

1. Készenléti gomb (Standby be/ki)
2. Üzem mód választó gomb (Mode)
3. Lejátszás/szünet gomb
4. Előző szám gomb
5. Következő szám gomb
6. Információ és menü gomb
7. Leállítás/lemezkiadás gomb (Stop/Eject)
8. Fejhallgató csatlakozó
9. Hangerő (+/-) és megerősítés/navigáció gomb (Enter/Navigate)
10. Kijelző
11. CD-tartó ajtó
12. AC tápcsatlakozó aljzat
13. Wi-Fi antenna aljzat
14. RCA vonalszintű bemenet (Line In)
15. Optikai bemenet (Optical In)
16. Koaxiális kimenet
17. Subwoofer kimenet (Subwoofer Pre Out)
18. USB port
19. DAB/FM antenna aljzat
20. Hangszóró kimeneti csatlakozók (Speaker Out)
21. Főkapcsoló (be/ki)

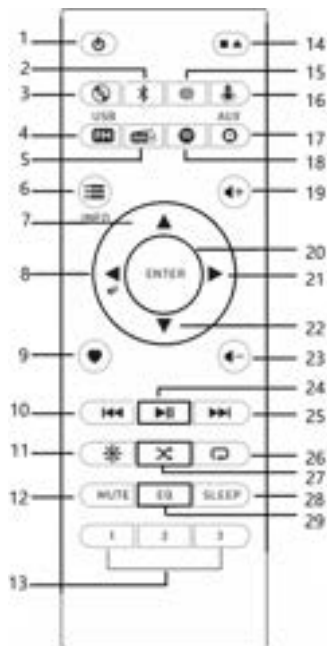**Távirányító**

1. Készüléti gomb
2. Bluetooth üzemmód gomb
3. CD/USB üzemmód gomb
4. FM rádió üzemmód gomb
5. DAB rádió üzemmód gomb
6. Információ és menü gomb
7. Felfelé gomb
8. Balra gomb
9. Rádió memória gomb (kedvenc állomásokhoz)
10. Előző szám, FM hangolás (tuner -) gomb
11. Kijelző háttérvilágítás fényereje (alacsony/közepes/magas)
12. Némítás gomb (Mute)
13. 1, 2, 3 számgombok
14. Leállítás és lemezkiadás gomb
15. Internet rádió üzemmód gomb
16. Podcast üzemmód gomb
17. Line In/Optical In üzemmód gomb
18. Spotify üzemmód gomb
19. Hangerő növelése gomb
20. Enter gomb (megerősítés)
21. Jobbra gomb
22. Lefelé gomb
23. Hangerő csökkentése gomb
24. Lejátszás és szünet gomb
25. Következő szám, FM hangolás (tuner +) gomb
26. Ismétlés gomb (Repeat)
27. Véletlenszerű lejátszás gomb (Random)
28. Elalvás időzítő gomb (Sleep)
29. EQ (előre beállított hangszínszabályzó) gomb

Elemek behelyezése a távirányítóba

Nyissa ki az elemtartó fedelét, és helyezzen be 2 db AAA elemet (tartozék). Győződjön meg arról, hogy az elemek polaritása megegyezik az elemtartóba nyomtatott pozitív és negatív szimbólumokkal. Ezután zárja le a fedelét.

**Megjegyzések a távirányítóhoz:**

- A távirányító maximális hatótávolsága 7 méter, akadályok nélkül.
- Működés közben célozzon a kijelző jobb sarkában található távirányító-érzékelőre.
- A távirányító érzékenysége gyengül, ha az elemek lemerülnek. Ilyenkor cserélje ki őket újakra.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.
- Az elemeket környezetbarát módon, a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Alkalmazás alapú távvezérlés

A készülék hálózati távvezérlési funkcióval rendelkezik iOS vagy Android rendszerű okostelefonon vagy tableten keresztül. Keresse meg az Oktív alkalmazást a Google Play vagy Apple Store áruházban, és telepítse. A letöltéshez beolvashatja a megfelelő QR-kódot is.



Oktív App for Android




Oktív App for iOS

Az alkalmazás használata előtt győződjön meg arról, hogy a mikrorendszer és a mobil eszköz ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. Indítsa el az alkalmazást, amely inicializálja és keresi az internetes rádiókat a hálózatban. Érintse meg a talált eszközt a kapcsolat létrehozásához. Amikor a rendszer kéri, adja meg az aktuális PIN-kódot (az alapértelmezett kód „1234”). A PIN-kód megtekinthető és módosítható az internetes rádió menüjében. Válassza ki a kívánt üzemmódot a főoldalon. Ezt követően a kiválasztott üzemmódot egyszerűen vezérelheti az okostelefonon/tableten és a készülék kijelzőjén.

Figyelmeztetés: Ha ugyanabban a hálózatban egy másik mobilkészülék is hozzáfér az alkalmazáson keresztül a készülékhez, az eredeti kapcsolat megszakad.

Rendszerbeállítások

1. A főegység és a hangszórók csatlakoztatása: A lejátszás megkezdése előtt össze kell kötni a főegységet a hangszórókkal a mellékelt audiókábel segítségével. Lapos csavarhúzóval távolítsa el a műanyag védősapkákat a hátlapon lévő csatlakozók széléről. Csatlakoztassa az audiókábel banándugóját a főegység csatlakozójához, a másik végét pedig a hangszóróhoz. A piros vezeték a piros, a fekete vezeték pedig a fekete csatlakozóhoz kell kötni. A kábelben lévő nyílnak a hangszóró felé kell mutatnia. Ügyeljen arra, hogy a jobb oldali kimenetről (+RIGHT-) érkező kábelt a jobb oldali hangszóróhoz, a bal oldali kimenetről (+LEFT-) érkezőt pedig a bal oldali hangszóróhoz csatlakoztassa.

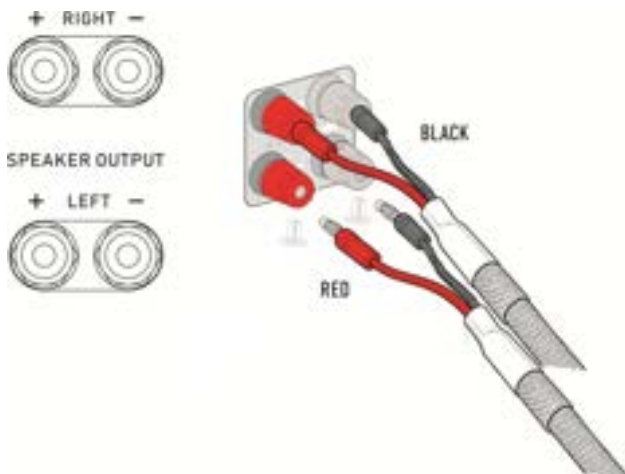


2. Wi-Fi antenna felszerelése: Csavarja rá a mellékelt Wi-Fi antennát a hátlapon található aljzatra, és állítsa be az irányát.

3. DAB/FM antenna felszerelése: Csavarja rá és húzza meg az anyát a mellékelt DAB/FM antenna rögzítéséhez a hátlapi aljzaton. Tekerje le az 5 méteres antennakábelt. A jobb jel érdekében vezesse az antennát a szabadba vagy a legközelebbi ablakhoz. Rögzítse a mágneses antennatalpat egy elérhető fémfelülethez, és teljesen húzza ki a teleszkópos antennát.



4. Mélynyomó csatlakoztatása: A basszus fokozásához aktív mélynyomót (beépített erősítővel) csatlakoztathat egy audiókábelrel (nem tartozék) a hátlapon található subwoofer kimenethez.

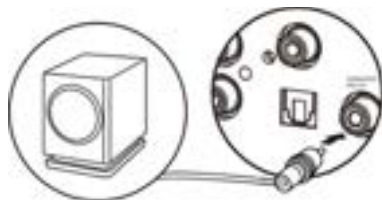

5. Tápellátás csatlakoztatása: Ellenőrizze, hogy a tápforrás megfelel-e a készülék hátlapján található névleges feszültségnek. Ha nem egyezik, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a szervizközpontozhoz. Illesze a mellékelt tápkábel megfelelő végét a hátlapi AC aljzatba, majd csatlakoztassa a dugót a fali aljzatba.

Készülék be- és kikapcsolása

Nyomja meg a hátlapon található főkapcsolót. Az előlapon lévő készenléti gomb rövid megnyomásával kapcsolhatja be a készüléket, vagy állíthatja készenléti módba. A tápellátás teljes megszakitásához használja a hátlapi főkapcsolót.

A menü kezelése

A kijelzőn megjelenő menüben való navigáláshoz forgassa és nyomja meg az Enter/Navigate gombot a lehetőségek közötti váltáshoz és a megerősítéshez. Az Info/menü gomb hosszú megnyomásával (2 másodperc) léphet be a főmenübe, vagy léphet ki a részműveletről. Ugyanezeket a műveleteket a távirányító fel/le, balra/jobbra és Enter gombjaival is elvégezheti.

Nyelv és beállítási varázsló

A készülék első bekapcsolásakor elindul egy beállítási varázsló a dátum/idő és a hálózat konfigurálására. Ennek befejezése után a rendszer készen áll a használatra. Első használatkor a készülék megjeleníti a BLAUPUNKT üdvözlő képernyőt, majd kéri a nyelv kiválasztását. Válassza a „Yes” lehetőséget a varázsló elindításához, és állítsa be a 12/24 órás formátumot, a naptárat és a hálózatot a kijelzőn megjelenő információk alapján. Ha a „No” lehetőséget választja, a következő képernyő megkérdezi, hogy szeretné-e újra futtatni a varázslót a következő indításokor. A rendszer ekkor az idő és a hálózat konfigurálása nélkül elindul, és belep a főmenübe.

Megjegyzés: Ha a varázsló futása közben megszakad az áramellátás, a varázsló a következő bekapcsoláskor újra elindul. A beállítások később a Menu > System settings menüpontban módosíthatók. Az alapértelmezett nyelv az angol. A választható nyelvek közé tartozik a magyar, cseh, szlovák, lengyel, észt, litván, lett, szlovén és német.

Wi-Fi hálózati csatlakozás

A készülék beépített Wi-Fi moduláll rendelkezik, amely támogatja a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es hálózatokat. Az internetes rádió hallgatásához először csatlakoznia kell a routerhez. Lépjen a Menu > System settings > Network > Network wizard menüpontba. A készülék keresi és megjeleníti az elérhető hálózatok listáját. A gomb elforgatásával válassza ki a hálózatot, majd nyomja meg az Enter gombot. Titkosított hálózat esetén adja meg a jelszót a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével. WPS hálózatok esetén használhatja a Push Button (gombnyomás a routeren) vagy a PIN-kódos módszert. A sikeres csatlakozás után a Wi-Fi szimbólum megjelenik a kijelző jobb alsó sarkában. Ha szeretné, hogy az eszköz újraindítás után automatikusan újra csatlakozzon a hálózathoz, válassza a YES lehetőséget a Menu > System Settings > Network > Keep network connected menüpontban.

Általános működés

- **Lejátszási mód kiválasztása:** Nyomja meg röviden a Mode gombot. Forgassa és nyomja meg az Enter/Navigate gombot a kívánt mód kiválasztásához: internet rádió, Podcast, Spotify, USB, DAB rádió, FM rádió, Bluetooth, optikai bemenet, AUX IN vagy CD. Az üzemmódok között a Mode gomb ismételt megnyomásával vagy közvetlenül a távirányító megfelelő gombjaival is válthat.
- **Hangerő beállítása:** Használja a távirányító hangerő gombjait, vagy forgassa el az előlapon található hangerőszabályzó gombot.
- **Némítás (Mute):** Nyomja meg a MUTE gombot a hang elnémításához, majd nyomja meg újra, vagy forgassa el a hangerő gombot a hang visszaállításához.
- **Hangszínszabályzó (EQ):** Nyomja meg hosszan a menü gombot, lépjen a System settings > Equalizer menüpontba. Választható módok: Flat, Rock, Classic, Pop, Jazz és My EQ (egyéni magas/mély beállítás). Ugyanezt a távirányító EQ gombjával is elérheti.
- **Lejátszás, szünet és leállítás:** CD/USB/Bluetooth módban nyomja meg a lejátszás/szünet gombot a megszakításhoz vagy folytatáshoz. CD/USB módban nyomja meg a stop gombot a lejátszás leállításához és az első számhoz való visszatéréshez.
- **Előző, következő, gyors előre- és visszatekerés:** CD/USB/Bluetooth módban nyomja meg röviden az előző/következő gombot a számok közötti váltáshoz. CD/USB módban tartsa lenyomva a gombot a gyors előre- vagy visszatekeréshez.
- **Ismétlés és véletlenszerű lejátszás:** CD és USB módban nyomja meg az Ismétlés (Repeat) gombot a távirányítón egy szám, az összes szám, a mappa (csak CD) ismétléséhez vagy kikapcsolásához. A Random gombbal be- vagy kikapcsolhatja a véletlenszerű sortrendet.
- **CD lemez behelyezése:** Nyomja meg az Eject gombot az ajtó kinyitásához, helyezze be a lemezt, majd nyomja meg újra az ajtó bezárásához.
- **1, 2, 3 számgombok:** CD módban a számgombok megnyomásával közvetlenül a megfelelő sorszámú zeneszámrá ugorhat az aktuális pozícióból.
- **Fejhallgató:** Ha fejhallgatót csatlakoztat az előlapi aljzathoz, a hangszórók elnémulnak.
- **Kijelző fényereje:** A távirányító gombjával vagy a System settings menüben beállíthatja a kijelző fényerejét és a háttérvilágítás időkorlátját.
- **Információk megjelenítése:** Audio lejátszás közben nyomja meg röviden és ismételtlen az információ gombot az előadó, az album címe, a kódok, a mintavételi frekvencia stb. ellenőrzéséhez.
- **Szoftververzió és gyári visszaállítás:** A szoftver verziójának ellenőrzésére és a gyári beállítások visszaállítására szolgáló opciók a System settings menüben találhatók.

Internet rádió használata

Miután csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz, válassza ki az internetes rádió ikont a főmenüben. Az állomások közötti böngészéshez forgassa és nyomja meg az Enter/Navigate gombot (pl. Station list > Location > Europe > Poland > Popular > Radio Nowy Świat). Lejátszás közben a képernyőn megjelenik az állomás neve, leírása és az aktuális szám információi. A rendszer támogatja a kulcsszavas keresést (Search), a műfajok vagy országok szerinti böngészést (Discover) és a legutóbb hallgatott állomások listáját (Last listened). Akár 40 kedvenc állomást is elmenthet a memóriahelyekre a távirányító memória gombjának hosszú megnyomásával. A készülék ára tartalmazza a 7 éves Airable szolgáltatást, ezen időszak lejártá után a szolgáltatást önállóan kell megvásárolni.

Podcast használata

A készülék támogatja a Podcast funkciót, amelynek kezelése megegyezik az internetes rádióéval a főmenü Podcast > Podcast list pontjain keresztül.

Spotify

Okostelefonját, tabletjét vagy számítógépét távirányítóként is használhatja a Spotify alkalmazáshoz. A részleteket lásd a [spotify.com/connect oldalon](https://www.spotify.com/connect/oldalon). A Spotify szoftverre a



<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses> oldalon található harmadik féltől származó licencket vonatkoznak.

CD lejátszás

A mikroszisztem támogatja a CD, CD-R, CD-RW lemezek lejátszását MP3 és WMA audio formátumban (a DVD lemezek nem támogatottak). Behelyezés előtt ellenőrizze, hogy a lemez nem káros vagy szennyezett-e. Kapcsolja a készüléket CD módba, nyissa ki az ajtót az Eject gombbal, helyezze be a lemezt, majd zárja be az ajtót. A készülék beolvassa a lemezt, és a lejátszás gomb megnyomásával elindul a zene. CD módban egyéni lejátszási lista programozható (max. 20 szám normál CD esetén, max. 99 szám WMA/MP3 lemezeknél). A programozáshoz nyomja meg a stop gombot, majd a távirányító memória gombját. Válassza ki a számokat az előző/következő gombokkal, és erősítse meg a memória gombbal, amíg a „FULL” felirat meg nem jelenik. A programozott lista törléséhez nyomja meg kétszer a stop gombot, vegye ki a lemezt, vagy váltson üzemmódot. MP3 lemezek esetén a készülék támogatja az ID3 tag információk megjelenítését.

USB üzemmód

A készülék támogatja az MP3 formátumú zene lejátszását USB adathordozókról, legfeljebb 256 GB kapacitással. Csatlakoztassa az USB-meghajtót a hátlapi porthoz, és váltson USB módba. A kijelzőn megjelenik a fájllista a navigációhoz. Nem ajánlott USB hosszabbító kábelek használata, mivel ez adatvesztést és hanghibákat okozhat. A készülék támogatja az USB 2.0 és 3.0 verziókat. A technológiai különbségek miatt nem garantált a kompatibilitás minden márkájú és verziójú USB-meghajtóval.

DAB/DAB+ rádió

A használat előtt ellenőrizze az antenna megfelelő felszerelését. A DAB mód első indításakor a készülék automatikusan megkeresi az elérhető állomásokat és listát készít belőlük. A navigációhoz és az állomás kiválasztásához forgassa és nyomja meg az Enter/Navigate gombot. Az állomások elmenthetők a memóriába (a memória gomb hosszú megnyomásával), vagy előhívhatók a számgombokkal. A menüben elérhetők a speciális funkciók: kézi hangolás (manual tune), érvénytelen állomások törlése (Prune invalid), teljes újrakeresés (Scan) és a hangoptimalizálás zajos környezetben (DRC).

FM rádió

Váltson FM rádió üzemmódba. Nyomja meg hosszan a lejátszás/szünet gombot az előlapon az elérhető állomások automatikus kereséséhez és mentéséhez. A készülék legfeljebb 40 állomást képes elmenteni. Az előző/következő gombok rövid megnyomásával 0,05 MHz-es lépésekben változtathatja a frekvenciát, hosszú megnyomással pedig elindíthatja a következő elérhető állomás automatikus keresését. Az állomások kézzel is elmenthetők a távirányító segítségével. Ha az állomás RDS jelet sugároz, a kijelzőn megjelennek a szöveges információk.

Bluetooth használata

Váltson Bluetooth üzemmódba. A kijelzőn villogó Bluetooth ikon jelzi a párosításra kész állapotot. Keresse meg az elérhető eszközöket a mobil eszközén, és válassza a „BP MS100IR” lehetőséget a párosításhoz. A sikeres kapcsolat után az ikon folyamatosan világít. Indítsa el a zenét a hordozható eszközén, a hang a mikroszisztemen fog megszólalni. A maximális hatótávolság 10 méter, akadályok nélkül. A készülék egyszerre csak egy Bluetooth eszközhez tud kapcsolódni. Új eszköz csatlakoztatása előtt a jelenlegi kapcsolatot meg kell szakítani.

Digitális optikai bemenet (Optical Input)

Csatlakoztassa a TV vagy más eszköz optikai kimenetét a mikroszisztem optikai bemenetéhez egy optikai kábel (nem tartozék) segítségével. Váltson az Optical In üzemmódra. A TV beállításaiiban az audio kimeneti formátumot „PCM stereo” vagy „stereo 2.0” értékre kell állítani, különben nem lesz hang.

Analóg AUX IN bemenet

Egy RCA audiókábel (nem tartozék) segítségével csatlakoztassa a hátlapon található RCA Line In aljzatokat (piros a jobb csatorna, fehér a bal csatorna) a külső eszköz vonalkimenetéhez vagy fejhallgató csatlakozójához. Váltson az AUX IN üzemmódra. A lejátszás vezérlése a külső eszközön történik, a mikroszisztemen a hangerő, az ekvalizér és a némítás szabályozható.

Digitális koaxiális kimenet (Coaxial Output)

Egy koaxiális audiókábel (nem tartozék) segítségével összekötheti a hátlapi koaxiális kimenetet egy külső hangszóró bemenetével. Így a hang mindkét eszközön egyszerre fog szólni. A kimeneti jel lineáris PCM, 192 kHz / 24 bites bitsebességgel. A funkció nem biztos, hogy minden külső eszközzel kompatibilis.

Óra és ébresztés

Idő beállítása: Az óra automatikusan frissül Wi-Fi hálózaton, DAB vagy FM rádióan keresztül (Menu > System settings > Time/Date > Auto update). Ha az automatikus frissítés nem működik, az időt, a naptárat, a kijelzési formátumot és az időzónát manuálisan is beállíthatja ugyanebben a menüben.

Ébresztő beállítás: Lépjen a Menu > Main menu > Alarms menüpontba. A paraméterek beállítása után ne felejtse el elmenteni és engedélyezni az ébresztést. A készülék kettős ébresztéssel rendelkezik, és a második ébresztés élvez elsőbbséget, ha az időpontok átfedik egymást. Ébresztési forrásként hangjelzés, internet rádió, DAB, FM vagy CD választható. Az ébresztés leállításához nyomja meg a készenléti gombot.

Snooze (Szundi funkció): Ébresztés közben nyomja meg az Enter/Navigate gombot a szundi aktiválásához. Ismételt megnyomással a szundi ideje 5, 10, 15 vagy 30 percre állítható. A visszaszámolás megjelenik a kijelzőn. A funkciót a készenléti gombbal szakíthatja meg.

Sleep (Elalvás időzítő): A készülék a beállított idő letelte után automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. A beállítást a Menu > Main menu > Sleep pontban végezheti el 15, 30, 45, 60 perc vagy kikapcsolt értékre. Használhatja a távirányító dedikált gombját is.

USB töltés

A hátsó USB port lehetővé teszi külső eszközök töltését, legfeljebb 5 V / 0,5 A kimenettel, a megfelelő USB kábel (nem tartozék) csatlakoztatásával.

Hibaelhárítás

- **A készülék nem kapcsol be:** Ellenőrizze a tápkábel csatlakozását a fali aljzathoz és a hátlapi főkapcsoló állapotát. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez.
- **Nincs hang:** Próbálja meg növelni a hangerőt, ellenőrizze a választott üzemmódot és a hangszórókábelek megfelelő csatlakozását.
- **A CD lemez nem olvasható vagy a hang kihagy:** Tisztítsa meg a lemezt a szennyeződésektől és karcolásoktól, vagy próbáljon ki egy másik, támogatott formátumú lemezt.
- **Zaj DAB/FM lejátszás közben:** Húzza ki teljesen az antennát, változtassa meg az irányát, vagy vigye közelebb a készülékét az ablakhoz.
- **A hang kihagy Bluetooth lejátszás közben:** Vigye közelebb a mobil eszközt a készülékhez, vagy kapcsolja ki, majd be a Bluetooth funkciót, és párosítsa újra az eszközöket.
- **A távirányító nem működik megfelelően:** Célozzon közvetlenül a kijelző érzékelőjére közelebből, vagy cserélje ki az elemeket újjakra.

Műszaki adatok

- Tápforrás: AC 220-240 V, 50 Hz
- CD kompatibilitás: CD/CD-R/RW/MP3/WMA
- FM rádió frekvencia: 87,5-108,0 MHz
- DAB rádió frekvencia: 174,928-239,200 MHz, III. sáv
- Bluetooth: 5.2-es verzió, 10 méteres hatótávolság
- Bluetooth maximális átviteli teljesítmény: 3,42 dBm
- Bluetooth frekvenciasáv: 2,402 GHz - 2,480 GHz
- Wi-Fi szabvány: 802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz / 5 GHz sáv
- Wi-Fi hálózati frekvenciasáv: 2,412 - 2,472 GHz és 5,260 - 5,700 GHz
- Wi-Fi hálózati maximális átviteli teljesítmény: 15,42 dBm
- USB töltési kimenet: 5 V, max. 500 mA
- USB lejátszás: 2.0/3.0 verzió, max. 256 GB kapacitás, MP3 fájlok
- Kijelző: 4,3 hüvelykes, színes TFT
- Hangszóró mérete: 5,25 hüvelykes mélynyomó (woofer), 1,65 hüvelykes magassugárzó (tweeter)
- RMS kimeneti teljesítmény: 2 x 50 W
- Energiafogyasztás: 100 W összesen
- Készenléti energiafogyasztás: < 2 W
- Főegység mérete: kb. 415x133x275 mm (Szé/Ma/Mé)
- Hangszóró mérete: kb. 180x280x240 mm (Szé/Ma/Mé)
- Teljes tömeg: 11,84 kg (A fenti műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.)

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE**OPREZ**

UGROŽENJE OD ELEKTRIČNOG
UDARA NEMOJTE OTVARATI

Oprez:

Kako bi se smanjila opasnost od električnog udara, nemojte skidati poklopac niti stražnj dio uređaja. Unutar uređaja ne postoje komponente za popravak od strane korisnika. Održavanje i popravak opreme izvršava isključivo kvalificirano servisno osoblje.

Objašnjenje grafičkih simbola:

Simbol munje sa sa strelicom koji se nalazi u jednakostraničnom trokutu upozorava na prisutnost neizoliranog, opasnog napona" unutar kućišta uređaja koja može postići veličinu uzrokujuću strujni udar.



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika da ovdje su prezentirane važne poruke za rad i održavanje opreme u dokumentaciji priloženoj uređaju.

Pročitajte ovaj priručnik prije uporabe uređaja da se upoznate sa značajkama i kako koristiti uređaj sukladno namjeni. Ovo će osigurati dugotrajan, besprijekoran rad uređaja i zadovoljstvo uz korištenje.

Važne informacije

- Sačuvajte operativne upute i sigurnosne informacije kako bi se ih moglo koristiti u budućnosti.
- Nemojte dopustiti da na uređaj kapa ili proliva se bilo koja tekućina.
- Ne smije se također koristiti na vlažnim mjestima, kao što su npr. kupaoonica.
- Ne postavljajte uređaj na sljedećim mjestima:
- Izložen suncu ili blizu grijalica.
- Na vrh druge stereo opreme koja generira toplinu.
- Tako da blokira ventilaciju ili u prašnjavom mjestu.
- U okruženju izloženom neprekidnim vibracijama.
- U područjima visoke vlage.
- Ne postavljajte uređaj blizu otvorenog plamena ili otvorene vatre.
- Uređaj se može koristiti samo na način opisan u ovim uputama.
- Prije prvog uključivanja napajanja, pobrinite se da je napajanje ispravno pripojeno.
- USB memoriju se pripaja neposredno ili preko produžnog USB kabela s dužinom do 25 cm.

Iz sigurnosnih razloga, nemojte skidati poklopce ili pristupiti unutrašnjosti uređaja. Uređaj smije popravljati samo kvalificirano servisno osoblje.

Nemojte rastavljati uređaj ili otvarati njegovo kućište, jer unutra nema dijelova koje bi se moglo popraviti od strane korisnika. ržavanje i popravak opreme izvrši isključivo kvalificirano servisno osoblje.

Sigurnosne upute

1. Pročitajte upute - prije uporabe stroja, pročitajte sve upute i informacije o sigurnosti.
2. Sačuvajte ove upute - zadržite upute za upotrebu i održavanje kako bi se ih moglo koristiti u budućnosti.
3. Poštujte upozorenja - slijedite sva upozorenja objavljena na uređaju te koje se nalaze u uputama.
4. Slijedite upute - slijedite upute i preporuke za korisnike.
5. Montaža - montirajte uređaj prema uputama proizvođača.
6. Izvori energije - uređaj treba napajati samo iz izvora koji je naveden na naljepnicama na kabelu napajanja. Ako niste igurni koju vrstu napajanja ima vaša kuća, obratite se prodavatelju ili lokalnoj energetskoj tvrtki.
7. Uzemljenje ili polarizacija napajanja - uređaj ne mora biti uzemljen. Provjerite je li utikač potpuno umetnut u utičnicu ili u produžni kabel, kako bi se spriječilo otkriće igle ili kontakata. Neke verzije stroja mogu biti opremljene polariziranim utikačem izmjenične struje (jedna lopatica je šira). Ovaj utikač se može umetnuti u utičnicu samo na jedan način. Ovo je sigurnosna značajka. Ako ne možete staviti utikač u utičnicu, pokušajte ga okrenuti. Ako utikač i dalje ne odgovara utičnici, pozovite električara da to promijeni. Ne skidajte zaštitu polariziranog utikača. Kada koristite produžni kabel ili kabel za napajanje osim isporučenog s uređajem morate imati odgovarajuće čepove i potvrdu o sigurnosti potrebnu za određenu zemlju upotrebe.
8. Osiguranje kabela za napajanje - energetski kabeli moraju biti preusmjereni na takav način kako ne bi se moglo kroz njih hoditi, pritiskivati ili obrezivati bilo kojim postavljanim objektima. Obratite posebnu pozornost na utikače, utičnice i mreže, gdje kabeli izlaze iz uređaja.
9. Preopterećenja - nemojte preopteretiti zidne utičnice, produžne kabele i električne distributere, jer ovo baš može dovesti do požara ili strujnog udara.
10. Ventilacija - uređaj mora biti pravilno provjetraivan. Ne postavljajte uređaj na krevet, kauč ili drugu sličnu površinu. Nemojte prekrivati stroj stolnjakom, salvetom, novinama i sl.
11. Vrućina - nemojte postavljati uređaj u blizini izvora topline kao što su grijači, radijatori, peći i ostali uređaji (pojačala) koji stvaraju toplinu. Ne stavljajte na uređaj upaljenih svijeća i drugog otvorenog plamena.
12. Voda i vlaga - kako bi se smanjio rizik od požara ili električnog udara, nemojte izlagati uređaj kiši, vlazi i vodi, na primjer u sauni ili u kupaonici. Ne koristite ovaj proizvod u blizini vode, primjerice blizu kade, umivaonika, sudopera ili kade za pranje rublja, u vlažnom podrumu ili blizu bazena (ili u drugim sličnim mjestima).

14. Čišćenje - uvijek prije čišćenja isključite uređaj iz zidne utičnice. Prašinu oko zvučnika se može ukloniti suhom krpom. Ako za čišćenje će se koristiti sredstvo u obliku aerosola, sprej ne bi se smjelo da bude usmjeren izravno na stroj, ali tkaninu. Budite oprezni da ne oštetiti pogonske jedinice.
15. Dodatna oprema - nemojte koristiti pribore koji nisu odobreni od strane proizvođača, jer mogu predstavljati prijetnju za rad uređaja i za samog korisnika.
16. Pribori - nemojte postavljati uređaj na nestabilne kolice, stalku, tronožcu, nosaču ili stolu. Uređaj se može kotrljati i oštetiti se ili uzrokovati ozbiljne ozljede djeci ili odraslim osobama. Koristite samo kolice, stalke, tronožce, nosače ili stolove kojih preporučuje proizvođač ili se ih prodaje zajedno s uređajem. Montažu uređaja se mora provesti u skladu s uputama proizvođača, koristite pribore za ugradnju oobrene od strane proizvođača.
17. Premještanje stroj - uređaj postavljen na kolicama mora se premješati vrlo pažljivo. Naglo zaustavljanje, previše sila i neravne površine mogu uzrokovati da kolica s uređajem prevrne.
18. Vrijeme bez korištenja uređaja – kabel napajanja mora biti isključen iz zidne utičnice tijekom grmljavinskog nevremena ili ako se ga ne koristi duže vrijeme.
19. Servisirane - ne pokušavajte pogledati unutrašnjost uređaja sami. Otvaranje poklopca može uzrokovati opasne napone i izložiti vas drugim opasnostima. Održavanje i popravak opreme vrši isključivo kvalificirano servisno osoblje.
20. Kada stroj nije u uporabi, izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Kad je uređaj pripojen na izvor napajanja, uređaj je u stanju čekanja i nije u potpunosti isključen.
21. Rezervni dijelovi – tijekom zamjene dijelova, treba provjeriti dla li serviser je koristio rezervne dijelove koje preporučuje proizvođač ili dijelove koje su identične originalnim dijelom. Izrada zamjene neodobrenih rezervnih dijelova ugrožava od požara, strujnog udara ili drugih opasnosti.
22. Glavni osigurači – da bi se konstantno osiguralo uređaj od požara, koristite osigurače samo odgovarajuće vrstu i određenih parametara. Parametri osigurača u rasponu napona su označeni na uređaju.
23. Ne smije se da se poveća glasnoća dijela kad se sluša dio s niskom glasnoćom ili u slučaju odsutnosti ulaznog audio signala. Inače, s naglim porastom snage signala možete oštetiti zvučnik.
24. Jedin način da isključite uređaj iz izvora napajanja je takav da odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice ili uređaja. Električna utičnica ili kabel ulazne snaga na uređaju mora biti uvijek na raspolaganju kada koristite proizvod.
25. Uređaj bi trebao biti instaliran u blizini utičnice napajanja ili produžnog kabela na takav način su oni uvijek na raspolaganju.
26. Maksimalna temperatura okoline uređaja je 35°C
27. Savjeti za elektrostatička pražnjenja - ako se rad prekine zbog elektrostatičkog pražnjenja, isključite uređaj ponovno ili premjestiti ga na drugo mjesto.
28. Baterija
 - a. Baterije se ne smije izlagati pretjeranoj toplini, npr. suncu, vatri i sličnim uvjetima.
 - b. Kod zbrinjavanja baterije, obratite pažnju na aspekte okoliša.
 - c. Ponašajte se oprezno tijekom korištenjem baterija: kako bi se spriječilo curenje baterije, koje može uzrokovati ozljede ili oštećenja na uređaju:
 - Pri umetanju baterija obratite pažnju na polaritet (+ i -).
 - Nemojte koristiti različite baterije u isto vrijeme - stare i nove, alkalne baterije, standardne itd.
 - Izvadite baterije iz uređaja kad se ga neće koristiti duže vrijeme.

UPOZORENJE

Uređaj ne smije biti korišten od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osoba s nedovoljnim znanjem i iskustvom, ako nisu one pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i nisu obučeni o tome kako sigurno koristiti uređaj. Prisutnost odraslih je potrebna ako uređaj koriste djeca; ovo će osigurati sigurnu uporabu uređaja.

1. Nikada ne ostavljajte stroj da radi bez nadzora! Isključite uređaj kada nije u uporabi, čak i za kratko vrijeme.
2. Uređaj se ne može upravljati putem vanjskog sata s timerom, ili posebnim sustavom daljinskog upravljanja.
3. Da bi se izbjegla opasnost u slučaju štete za zamjenu kabela napajanja treba se obratiti proizvođaču, ovlaštenom servisu ili drugim stručnim osobama.
4. Prije uporabe uređaja, provjerite je li napon odgovara naponu koji je nastao u mrežnom naponu.
5. Nemojte prekrivati ventilacijske otvore uređaja, npr. papirom, tkaninama, zavjesama, itd. Uvjerite se da uređaj ima najmanje 20 cm slobodnog prostora, a na svakoj strani - najmanje 5 cm.
6. Nemojte dopustiti da na uređaj kapaju ili prolivaju tekućine, te nemojte stavljati posude s tekućinom, poput vaza.
7. Kako biste spriječili požar ili strujni udar, uređaj mora biti zaštićen od žarišta, kiše, vlage i prašine.
8. Ne postavljajte uređaj blizu izvora vode, npr. slavine, kade, bazena ili perilice rublja. Staviti uređaj na ravnu i stabilnu površinu.
9. Nemojte da uređaj izlažite jakim magnetskim poljima.
10. Nemojte da uređaj stavljajte izravno na pojačalu ili prijamniku.
11. Ne postavljajte uređaj na vlažnom mjestu, jer vlaga ima štetan učinak na električne komponente.
12. Dovođenje uređaja iz hladnog u toplo vlažnom mjestu može uzrokovati kondenzaciju na leći unutar playera. U ovom slučaju, uređaj neće raditi ispravno. Uređaj se mora ostaviti uključen oko jedan sat kako bi se omogućilo isparavanje vlage.
13. Izbjegavajte korištenje kemijskih otapala, jer mogu oštetiti boju kućišta. Uređaj se obriše čistom, suhom ili vlažnom krpom.
14. Prilikom uklanjanja utikača iz zidne utičnice, uvijek povucite utikač, a ne kabel.
15. Kada uređaj se koristi u blizini uključenog televizora, ovo može biti izvor buke ili slike u obliku linije na zaslonu uređaja. Ovo ovisi o propusnosti emitiranja valova. To ne označava kvar uređaja ili televizora, ako vidite tekuće linije, pomaknite uređaj dalje od TV prijemnika.
16. Mrežni utikač se upotrebljava za isključivanje napajanja zato mora biti uvijek na raspolaganju.
17. Da bi ostala laserska glavu za čitanje CD-ploča čista, ne dirajte nju i uvijek zatvorite ulagač diska.
18. Tijekom reprodukcije, disk rotira velikom brzinom. NEMOJTE dizati ili pomicati uređaj tijekom reprodukcije, jer to može dovesti do oštećenja diska ili samog uređaja.
19. Prije premještanja uređaja na drugo mjesto ili za vrijeme za prelazak, izvadite disk i zatvorite ulagač diska. Zatim isključite napajanje i izvucite naponski kabel. Premještanje uređaja s diskom u ulagaču može uzrokovati štetu.

20. Nakon reproduciranja disk treba da bude smješten u paketu. Ne izlažite diskove izravnom sunčevom svjetlu i izvorima topline. Ne ostavljajte ploče u automobilu parkiranom na izravnom suncu.
21. Nikad ne dirajte disk sa strane bez naljepnice. Držite rub ploče, da ne ostaviti otiske prstiju. Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine diskova mogu uzrokovati pogrešan rad uređaja. Ne lijepite ljepljivu traku na disk.
22. Za čišćenje diska koristite čistu krpu bez dlačica. Počnite s čišćenjem o linearnom kretanju od središta prema rubu ploče, koristeći sredstva za čišćenje ili antistatička sredstva za vinilne ploče.
23. Da biste spriječili mogući gubitak sluha, ne slušajte glasno glazbu kroz duže vrijeme.



UPOZORENJE: IZVOR ZRAČENJA

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

Ova oznaka ukazuje na to da unutar uređaja se nalaze laserski komponenti. Otvaranje poklopca CD pretinca i izostavljanje bravi može uzrokovati izlaganje korisnika laserskom zračenju. Ne gledajte u lasersku zraku za vrijeme rada.

PRIJE POSLA

Napomene o diskovima.

Prljavi, oštećeni ili deformirani diskovi mogu uzrokovati oštećenja na uređaju, obratite pozornost na sljedeće:

- a. CD koji možete koristiti. Možete koristiti samo diskove navedene u nastavku.
- b. CD isključivo s digitalnim audio zvukom.

NAPOMENA



Izjava

Niže navedenim Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Za potpunu Izjavu o sukladnosti posjetite stranicu www.blaupunkt.com na kartici proizvoda.

Odgovorni subjekt: 2N-Everpol Sp. Z o.o.

Puławska 403A, 02-801 Varšava, Poljska

Telefon: +48 22 688 08 00, e-mail: info@everpol.pl



Proizvod je izrađen od visokokvalitetnih materijala i dijelova koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ako vaš uređaj ima znak prekržiene kante za otpatke, ovo označava da je proizvod pokriven odredbama Europske direktive 2012/19/EU. Molimo poštujte zahtjeve lokalnog sustava za prikupljanje električnog otpada i elektroničke opreme. Radite u skladu s lokalnim propisima. Ne bacajte ovaj proizvod zajedno s kućnim otpadom. Ispravnim odlaganjem starog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi.



Ako se na vašem uređaju nalazi simbol prekržiene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven odredbama Europske direktive EU 2023/1542. Na temelju toga, slijedite lokalne propise i upoznajte se sa zahtjevima za vaš lokalni sustav prikupljanja električnog i elektroničkog otpada i, u slučaju ovog proizvoda, pridržavajte ih se.

NE ODLAGAJTE OVAJ PROIZVOD SA KUĆNIM OTPADOM!

OVAJ PROIZVOD SADRŽI OPASNE TVARI, SMJESE I KOMPONENTE KOJE, AKO SU NEDOVLASTNE, MOGU BITI IZVOR POTENCIJALNIH EFEKATA NA PRIRODNI OKOLIŠ I ZDRAVLJE LJUDI!

Ispravno zbrinjavanje iskorištenog proizvoda spriječit će negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje.

Informacije o zaštiti okoliša

Paket uključuje samo nužne komponente. Svaki napor je napravljen da bit tri sastavni komponenti paketa lako odvojili: karton (kutija), polistirenska pjena (zaštita unutra) i polietilen (vrećica, zaštitna folija). Uređaj je izrađen od materijala koje se može reciklirati i ponovo upotrijebiti nakon demontaže od strane specijalizirane tvrtke. Poštujte lokalne propise o raspolaganju iskorištenih ambalažnih materijala, baterija i nepotrebne opreme.

Snimanje i reprodukcija materijala može zahtijevati pristanak. Vidi Zakon o autorskim pravima i prava izvođača/umjetnika.

ERP (Energy Related Products) bilješka

Ovaj proizvod s ekodizajnom u skladu je sa zahtjevima Uredbe Komisije EU 2023/826 u skladu s Direktivom 2009/125/EZ koji se odnosi na potrošnju električne energije u stanju mirovanja i isključenosti elektroničke kućanske i uredske opreme.

Nakon 15 minuta bez ikakvog audio ulaza, uređaj će se automatski prebaciti u stanje pripravnosti (Potrosnja energije u ovom načinu rada ne prelazi 2,0 W, potrošnja energije u stanju isključenosti ne prelazi 0,30 W). Slijedite priručnik s uputama za nastavak rada.




Vlasnik zaštitnog znaka i logotipa Bluetooth® je tvrtka Bluetooth SIG, Inc. USA. Upotreba tih znakova i logotipa podliježe licenci. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi su u vlasništvu određenih vlasnika.


Proizvod je u skladu s Uredbom Europske komisije (EZ) br. 1275/2008 i (EU) br. 801/2013 kao mrežna oprema. Kada je povezan putem Wi-Fi mreže, mrežna veza mora ostati aktivna cijelo vrijeme kako bi se osigurao pravilan rad. Potrošnja energije bez rada uvijek će biti manja od 2,0 W.

Zahvaljujemo vam na kupnji našeg modela. Molimo pročitajte ovaj priručnik prije rada. Čuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Mjesta upravljačkih elemenata

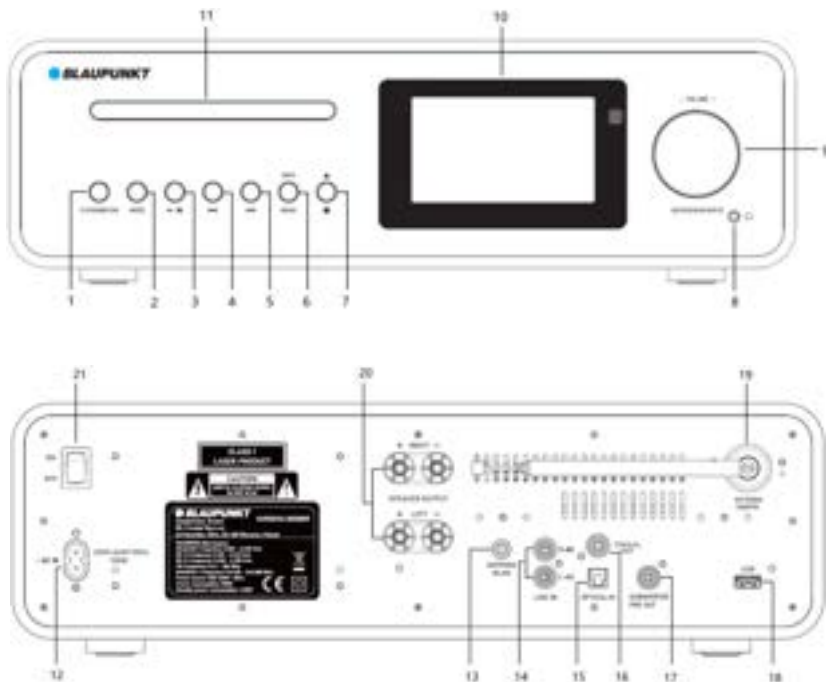

1. Gumb za stanje pripravnosti (Standby uključeno/isključeno)
2. Gumb za odabir načina rada (Mode)
3. Gumb za reprodukciju/pauzu
4. Gumb za prethodnu pjesmu
5. Gumb za sljedeću pjesmu
6. Gumb za informacije i izbornik
7. Gumb za zaustavljanje/izbacivanje (Stop/Eject)
8. Priključak za slušalice
9. Gumb za podešavanje glasnoće (+/-) i potvrdu/navigaciju (Enter/Navigate)
10. Zaslون
11. Vratašca za CD
12. Utičnica za izmjeničnu struju (AC)
13. Utičnica za Wi-Fi antenu
14. Ulazni priključci RCA (Line In)
15. Optički ulazni priključak (Optical In)
16. Koaksijalni izlazni priključak
17. Izlazni priključak za subwoofer (Subwoofer Pre Out)
18. USB priključak
19. Utičnica za antenu DAB/FM
20. Stezaljke za spajanje zvučnika (Speaker Out)
21. Glavni prekidač napajanja (uključeno/isključeno)

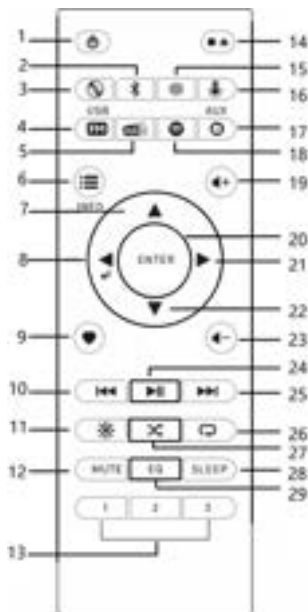

Daljinski upravljač

1. Gumb za stanje pripravnosti
2. Gumb za način rada Bluetooth
3. Gumb za način rada CD/USB
4. Gumb za način rada FM radija
5. Gumb za način rada DAB radija
6. Gumb za informacije i izbornik
7. Gumb prema gore
8. Gumb ulijevo
9. Gumb za memoriju radija (za omiljene postaje)
10. Gumb za prethodnu postaju, FM podešavanje (tuner -)
11. Gumb za svjetlinu zaslona (niska/srednja/visoka razina)
12. Gumb za utišavanje zvuka (Mute)
13. Brojčani gumbi 1, 2, 3
14. Gumb za zaustavljanje i izbacivanje
15. Gumb za način rada internetskog radija
16. Gumb za način rada Podcast
17. Gumb za način rada Line In/Optical In
18. Gumb za način rada Spotify
19. Gumb za povećanje glasnoće
20. Gumb Enter (potvrda)
21. Gumb udesno
22. Gumb prema dolje
23. Gumb za smanjenje glasnoće
24. Gumb za reprodukciju i pauzu
25. Gumb za sljedeću postaju, FM podešavanje (tuner +)
26. Gumb za ponavljanje (Repeat)
27. Gumb za nasumično reprodukciju (Random)
28. Gumb za mjerač vremena isključivanja (Sleep)
29. Gumb za ekvalizator (prednamješteni EQ)

Ugradnja baterija u daljinski upravljač

Otvorite poklopac odjeljka za baterije i umetnite 2 baterije tipa AAA (priložene). Provjerite odgovara li polaritet baterija pozitivnim i negativnim simbolima otisnutim u odjeljku. Zatim zatvorite poklopac.



Napomene o daljinskom upravljaču:

- Maksimalna radna udaljenost daljinskog upravljača je do 7 metara bez prepreka.
- Tijekom rada usmjerite daljinski upravljač prema senzoru u desnom kutu zaslona.
- Osjetljivost daljinskog upravljača slabi kada su baterije gotovo prazne. U tom slučaju zamijenite ih novima.
- Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije.
- Baterije odložite na ekološki prihvatljiv način u skladu s lokalnim propisima.

Upravljanje putem mobilne aplikacije

Uređaj uključuje funkciju mrežnog daljinskog upravljanja putem pametnog telefona ili tableta s operativnim sustavom iOS ili Android. U trgovini Google Play ili Apple Store potražite aplikaciju Oktiv i instalirajte je. Za preuzimanje aplikacije možete skenirati i odgovarajući QR kod.



Oktiv App for Android




Oktiv App for iOS

Prije uporabe aplikacije proverite jesu li mikrosustav i mobilni uređaj povezani na istu Wi-Fi mrežu. Pokrenite aplikaciju koja će se inicijalizirati i potražiti internetske radio postaje u mreži. Dodirnite pronađeni uređaj kako biste uspostavili vezu. Kada se to od vas zatraži, unesite trenutni PIN kod (zadana šifra je »1234«). PIN kod možete pregledati i urediti u izborniku internetskog radija. Na glavnoj stranici odaberite željeni način rada. Nakon toga odabrani način rada možete kontrolirati istovremeno na pametnom telefonu/tabletu i na zaslonu uređaja.

Upozorenje: Ako uređaju putem aplikacije u istoj mreži pristupi drugi pametni telefon ili tablet, izvorna veza će se prekinuti.

Sistemske postavke

1. Spajanje glavne jedinice i zvučnika: Prije početka reprodukcije zvuka morate povezati glavnu jedinicu sa zvučnicima pomoću priloženog audio kabela. Pomoću ravnog odvijača skinite plastične kapice s rubova stezaljki za zvučnike na stražnjoj ploči. Umetnite bananski priključak audio kabela u stezaljku glavne jedinice, a drugi priključak u zvučnik. Crvena žica mora biti spojena na crvenu stezaljku, a crna na crnu stezaljku. Strelica na audio kabeu mora pokazivati prema zvučniku. Proverite jeste li kabel iz desnog izlaza (+RIGHT-) povezali sa zvučnikom na desnoj strani, a kabel iz lijevog izlaza (+LEFT-) sa zvučnikom na lijevoj strani.

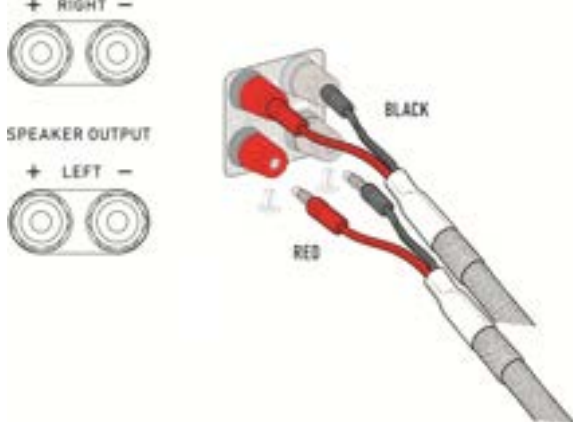


2. Montaža Wi-Fi antene: Privijte priloženu Wi-Fi antenu na priključak na stražnjoj ploči i prilagodite njezin smjer.

3. Montaža DAB/FM antene: Privijte i zategnite maticu antene kako biste pričvrstili priloženu DAB/FM antenu na priključak na stražnjoj ploči. Odmotajte 5-metarski kabel antene. Za bolji signal rastegnite antenu na otvorenom ili blizu najbližeg prozora. Pričvrstite magnetsko podnožje antene na dostupnu metalnu površinu i potpuno izvucite teleskopsku antenu.



4. Spajanje subwoofera: Za pojačanje basa možete spojiti aktivni subwoofer (s ugrađenim pojačalom) pomoću audio kabela (nije priložen) u izlazni priključak za subwoofer na stražnjoj ploči.

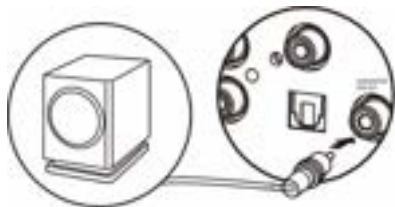

5. Priključivanje napajanja: Provjerite odgovara li izvor napajanja specifikacijama nazivnog napona na stražnjoj ploči uređaja. Ako ne odgovara, obratite se prodavaču ili servisnom centru. Umetnite priključak priloženog kabela za napajanje u utičnicu AC na stražnjoj ploči, a zatim utikač utaknite u zidnu utičnicu.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pritisnite glavni prekidač za uključivanje/isključivanje na stražnjoj ploči. Kratko pritisnite gumb za stanje pripravnosti na prednjoj ploči kako biste uređaj uključili ili ga prebacili u stanje pripravnosti. Za potpuno isključivanje napajanja pritisnite prekidač na stražnjoj ploči.

Upravljanje izbornikom

Za navigaciju po izborniku na zaslonu zakrenite i pritisnite gumb Enter/Navigate za pomicanje i odabir opcija. Dugo pritisnite (2 sekunde) gumb info/menu za ulazak u glavni izbornik ili za povratak iz podizbornika. Iste operacije možete izvoditi gumbima gore/dolje, lijevo/desno i Enter na daljinskom upravljaču.

Jezik i čarobnjak za postavljanje

Pri prvom uključivanju uređaja pokreće se čarobnjak za postavljanje datuma, vremena i mreže. Nakon završetka sustav je spreman za uporabu. Pri prvoj uporabi uređaj će prikazati pozdravni zaslon BLAUPUNKT, a zatim će vas tražiti da odaberete jezik. Odaberite »Yes« za pokretanje čarobnjaka i postavite 12/24-satni format, kalendar i mrežu prema informacijama na zaslonu. Ako odaberete »No«, drugi zaslon će vas pitati želite li čarobnjaka pokrenuti pri sljedećem uključivanju. Sustav će se tada pokrenuti bez podešavanja vremena i mreže te ući u glavni izbornik.

Napomena: Ako se napajanje tijekom rada čarobnjaka prekine, on će se pri sljedećem uključivanju ponovno pokrenuti. Postavke možete kasnije promijeniti putem Izbornik > System settings. Zadani jezik je engleski. Izborni jezici uključuju hrvatski, češki, slovački, mađarski, poljski, estonski, litavski, latvijski, slovenski i njemački.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Uređaj uključuje ugrađeni Wi-Fi modul koji podržava mreže od 2,4 GHz i 5 GHz. Ako želite slušati internetski radio, morate se najprije povezati s usmjerivačem. Idite na Izbornik > System settings > Network > Network wizard. Uređaj će pretražiti i prikazati popis dostupnih mreža. Zakrenite gumb kako biste odabrali mrežu i pritisnite Enter. Za šifriranu mrežu unesite lozinku pomoću tipkovnice na zaslonu. Za mreže WPS možete koristiti metodu Push Button (pritisak gumba na usmjerivaču) ili unos PIN koda. Nakon uspješnog povezivanja na donjem desnom kutu zaslona prikazat će se simbol Wi-Fi. Ako želite da se uređaj nakon ponovnog pokretanja automatski ponovno poveže s mrežom, odaberite YES u Izbornik > System Settings > Network > Keep network connected.

Opće funkcije

- **Odabir načina reprodukcije:** Kratko pritisnite gumb Mode. Zakrenite i pritisnite gumb Enter/Navigate kako biste odabrali način rada: internetski radio, Podcast, Spotify, USB, DAB radio, FM radio, Bluetooth, optički ulaz, AUX IN ili CD. Načine rada možete mijenjati i višekratnim pritiskom na gumb Mode ili izravno gumbima na daljinskom upravljaču.
- **Podešavanje glasnoće:** Upotrijebite gumbce za glasnoću na daljinskom upravljaču ili zakrenite gumb za glasnoću na prednjoj ploči.
- **Utišavanje zvuka (Mute):** Pritisnite gumb MUTE za utišavanje zvuka, zatim ga ponovno pritisnite ili zakrenite gumb za glasnoću za nastavak predvajanja.
- **Ekvalizator (Načini zvuka):** Dugo pritisnite gumb za izbornik, idite na System settings > Equalizer. Možete birati između načina Flat, Rock, Classic, Pop, Jazz i My EQ (ručna postavka visokih/niskih tonova). Do istih postavki možete doći gumbom EQ na daljinskom upravljaču.
- **Reprodukcija, pauza i zaustavljanje:** U načinima CD/USB/Bluetooth pritisnite gumb za reprodukciju/pauzu za prekid ili nastavak reprodukcije. U načinima CD/USB pritisnite gumb stop za zaustavljanje reprodukcije i povratak na prvu pjesmu.
- **Prethodna, sljedeća pjesma, brzo pomicanje:** U načinima CD/USB/Bluetooth kratko pritisnite gumbce za prethodnu/sljedeću pjesmu za zamjenu pjesama. U načinima CD/USB držite gumb za brzo pomicanje naprijed ili natrag.
- **Ponavljanje i nasumična reprodukcija:** U načinima CD i USB pritisnite gumb Repeat na daljinskom upravljaču kako biste ponovili jednu pjesmu, sve pjesme, mapu (dostupno samo u načinu CD) ili za isključivanje ponavljanja. Gumbom Random možete uključiti ili isključiti nasumični redoslijed.
- **Umetanje CD diska:** Pritisnite gumb Eject za otvaranje vratašca, umetnite disk i ponovno pritisnite za zatvaranje.
- **Brojčani gumbi 1, 2, 3:** U načinu CD-a, unosom odgovarajućih znamenki, skočit ćete izravno na odgovarajuću pjesmu s trenutnog mjesta.
- **Slušalice:** Priključivanje slušalica u priključak na prednjoj ploči utišat će zvučnike.
- **Svjetlina zaslona:** Gumbom na daljinskom upravljaču ili u izborniku System settings možete prilagoditi svjetlinu zaslona i trajanje osvjettljenja pozadine.
- **Informacije na zaslonu:** Tijekom reprodukcije zvuka kratko i višekratno pritisnite gumb za informacije kako biste provjerili ime izvođača, naslov albuma, kodek, frekvenciju uzorkovanja itd.
- **Verzija softvera i tvorničko resetiranje:** Opcije za provjeru verzije softvera i resetiranje na tvorničke postavke nalaze se u izborniku System settings.

Rad internetskog radija

Nakon povezivanja s Wi-Fi mrežom u glavnom izborniku odaberite ikonu za internetski radio. Pomičite se po popisu kako biste odabrali željenu postaju (na primjer Station list > Location > Europe > Poland > Popular > Radio Nowy Świat) i pritisnite gumb za potvrdu. Tijekom reprodukcije zaslon prikazuje ime, opis i informacije o pjesmi. Za dodatne tehničke pojedinosti možete koristiti gumb info. Sustav omogućuje pretraživanje po ključnim riječima (Search), otkrivanje po žanrovima ili državama (Discover) i brz pristup zadnjim slušanim postajama (Last listened). Pomoću dugog pritiska na gumb za memoriju na daljinskom upravljaču možete spremati do 40 omiljenih postaja. Uključena usluga Airable besplatna je 7 godina nakon kupnje, nakon čega ju je potrebno kupiti zasebno.

Rad načina Podcast

Uređaj uključuje funkciju Podcast, a rad je sličan kao kod internetskog radija putem pristupa glavnom izborniku Podcast > Podcast list.

Spotify

Vaš pametni telefon, tablet ili računalo možete koristiti kao daljinski upravljač za aplikaciju Spotify. Idite na [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) kako biste saznali kako. Programski softver Spotify predmet je licenci trećih strana navedenih na stranici



<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Reprodukcija CD-a

Mikrosustav podržava reprodukciju diskova CD, CD-R, CD-RW u zvučnim formatima MP3 i WMA (DVD diskovi nisu podržani). Prije umetanja provjerite da disk nije izgreban ili prljav. Prebacite uređaj u način CD, otvorite vratašca gumbom Eject, umetnite disk i zatvorite vratašca. Uređaj će pročitati disk, a pritiskom na gumb za reprodukciju započet će glazba. U načinu CD-a možete programirati popis pjesama po narudžbi (najviše 20 pjesama za standardni CD, najviše 99 pjesama za diskove WMA/MP3). Za programiranje pritisnite gumb stop, a zatim gumb za memoriju na daljinskom upravljaču. Odaberite pjesme gumbima prethodna/sljedeća i potvrdite gumbom za memoriju dok se ne ispiše tekst »FULL«. Ako želite izbrisati programirani popis, dvaput pritisnite gumb stop, uklonite disk ili promijenite način rada. Za MP3 diskove podržan je prikaz informacija ID3 tag.

USB način rada

Uređaj podržava reprodukciju glazbe u formatu MP3 s USB medija do najvećeg kapaciteta od 256 GB. Priključite USB ključ na priključak na stražnjoj ploči i prebacite u način USB. Na zaslonu se prikazuje popis datoteka za navigaciju. Korištenje produžnih kabela za USB nije preporučljivo jer to može uzrokovati gubitak podataka i pogreške u zvuku. Uređaj podržava verzije USB 2.0 i 3.0. Kompatibilnost sa svim markama i verzijama USB ključeva nije stoprocentno zajamčena zbog tehnoloških razlika.

Radio DAB/DAB+

Prije pokretanja provjerite je li antena pravilno postavljena. Pri prvom pokretanju načina DAB uređaj će automatski potražiti dostupne postaje i stvoriti popis. Za navigaciju i odabir postaje zakrenite i pritisnite gumb Enter/Navigate. Postaje možete spremi u memoriju (dugim pritiskom na gumb za memoriju) ili ih prizvati brojčanim gumbima. U izborniku su na raspolaganju napredne funkcije: ručno podešavanje (manual tune), brisanje neaktivnih postaja (Prune invalid), novo cijelo pretraživanje (Scan) i optimizacija zvuka u bućnom okruženju (DRC).

FM radio

Prebacite uređaj u način FM radija. Dugo pritisnite gumb za reprodukciju/pauzu na prednjoj ploči za automatsko iskanje i shvaćanje dostupnih postaja. Uređaj može spremi do 40 postaja. Kratko pritisnite gumb za prethodnu/sljedeću pjesmu za promjenu frekvencije za 0,05 MHz, ili pritisnite dugo za početak automatskog pretraživanja sljedeće dostupne postaje. Postaje možete spremi u memoriju i ručno pomoću daljinskog upravljača. Ako postaja emitira signal RDS, na zaslonu se prikazuju tekstualne informacije.

Funkcija Bluetooth

Prebacite uređaj u način Bluetooth. Ikona za Bluetooth koja treperi na zaslonu označava da je uređaj spreman za uparivanje. Na svojoj mobilnoj napravi potražite dostupne mreže i odaberite »BP MS100IR« za uparivanje. Nakon uspješnog povezivanja ikona će ostati stabilno osvijetljena. Pokrenite glazbu na mobilnom uređaju i zvuk će se reproducirati putem mikrosustava. Maksimalna radna udaljenost je 10 metara bez prepreka. Uređaj se može istovremeno upariti samo s jednim Bluetooth uređajem. Prije nego što povežete novi uređaj, trenutnu vezu potrebno je prekinuti.

Digitalni optički ulaz (Optical Input)

Povežite optički izlazni priključak iz televizora ili drugog uređaja na optički ulaz mikrosustava pomoću optičkog kabela (nije priložen). Prebacite na način Optical IN. U postavkama televizora morate audio izlazni format postaviti na »PCM stereo« ili »stereo 2.0«, inače mikrosustav neće puštati nikakav zvuk.

Analogni ulaz AUX IN

Korištenjem audio kabela RCA (nije priložen) povežite utičnice RCA Line In na stražnjoj ploči (crvena boja za desni kanal, bijela boja za lijevi kanal) s linijskim izlazom ili priključkom za slušalice vanjskog uređaja. Prebacite mikrosustav u način AUX IN. Glavno upravljanje reprodukcijom odvija se na vanjskom uređaju, a na mikrosustavu je moguće prilagođavati glasnoću, ekvalizator i utišavanje zvuka.

Digitalni koaksijalni izlaz (Coaxial Output)

Koaksijalnim audio kabelom (nije priložen) možete povezati koaksijalni izlazni priključak na stražnjoj ploči s ulazom vanjskih zvučnika. Zvuk će se reproducirati putem oba uređaja istovremeno. Izlazni signal je tipa linearni PCM, s bitnom brzinom 192 kHz / 24 bita. Moguće je da funkcija nije kompatibilna sa svim vrstama vanjskih uređaja.

Sat i alarm

Podešavanje vremena: Sat se automatski ažurira putem Wi-Fi mreže, DAB ili FM radija (Izbornik > System settings > Time/Date > Auto update). Ako automatsko ažuriranje ne radi, možete ručno postaviti sat, kalendar, format prikaza i vremensku zonu u istom odjeljku izbornika.

Podešavanje alarma: Idite na Izbornik > Main menu > Alarms. Nakon konfiguracije parametara ne zaboravite spremi i omogućiti alarm. Uređaj uključuje dvostruki alarm, pri čemu drugi alarm ima prednost ako se vremenski intervali preklapaju. Kao izvor buđenja možete odabrati zujalicu, internetski radio, DAB, FM ili CD. Ako želite zaustaviti zvonjenje, pritisnite gumb standby.

Funkcija Snooze (Drijemež): Tijekom zvonjenja alarma pritisnite gumb Enter/Navigate za aktiviranje drijemeža. Pritisnite više puta kako biste postavili vrijeme drijemeža na 5, 10, 15 ili 30 minuta. Odbrojavanje vremena prikazuje se na zaslonu. Funkciju možete prekinuti pritiskom na gumb standby.

Funkcija Sleep (Mjerač vremena isključivanja): Uređaj će nakon isteka postavljenog vremena automatski preći u stanje pripravnosti. Podešavanje se vrši u Izbornik > Main menu > Sleep na vrijednosti od 15, 30, 45, 60 minuta ili isključeno. Možete koristiti i namjenski gumb na daljinskom upravljaču.

USB punjenje

Stražnji USB priključak omogućuje punjenje vanjskih uređaja s maksimalnim izlazom od 5 V / 0,5 A, spajanjem odgovarajućeg USB kabela (nije priložen).

Rješavanje problema

- **Uređaj se ne može uključiti:** Provjerite priključivanje kabela za napajanje u zidnu utičnicu i stanje glavnog prekidača na stražnjoj ploči. Ako problem i dalje postoji, obratite se servisnom centru.
- **Odsutnost zvuka:** Pokušajte povećati glasnoću, provjerite odabrani način rada i ispravnu povezivanje kabela zvučnika.
- **CD disk se ne može pročitati ili zvuk prekida:** Očistite disk od prljavštine i ogrebotina ili pokušajte s drugim diskom s prihvaćenim formatom.
- **Buka tijekom reprodukcije DAB/FM:** Potpuno izvucite antenu, promijenite njezin smjer ili pomaknite uređaj bliže prozoru.
- **Zvuk prekida tijekom reprodukcije Bluetooth:** Premaknite mobilni uređaj bliže uređaju, ili isključite i ponovno pokrenite funkciju Bluetooth te izvedite novo uparivanje.
- **Daljinski upravljač ne radi ispravno:** Usmjerite daljinski upravljač izravno prema senzoru zaslona s manje udaljenosti ili zamijenite baterije novima.

Tehničke specifikacije

- Izvor napajanja: AC 220-240 V, 50 Hz
- Kompatibilnost CD-a: CD/CD-R/RW/MP3/WMA
- Frekvencija FM radija: 87,5-108,0 MHz
- Frekvencija DAB radija: 174,928-239,200 MHz, pojas III
- Bluetooth: Verzija 5.2, radni domet do 10 metara
- Maksimalna snaga odašiljanja Bluetootha: 3,42 dBm
- Frekvencijski pojas Bluetootha: 2,402 GHz - 2,480 GHz
- Wi-Fi standard: 802.11 a/b/g/n, pojas 2,4 GHz / 5 GHz
- Frekvencijski pojas Wi-Fi mreže: 2,412 - 2,472 GHz i 5,260 - 5,700 GHz
- Maksimalna snaga odašiljanja Wi-Fi mreže: 15,42 dBm
- Izlaz za USB punjenje: 5 V, maks. 500 mA
- USB reprodukcija: verzije 2.0/3.0, kapacitet do 256 GB, datoteke MP3
- Zaslون: 4,3-inčni, u boji TFT
- Veličina zvučnika: 5,25-inčni niskotonac (woofer), 1,65-inčni visokotonac (tweeter)
- Izlazna snaga RMS: 2 x 50 W
- Potrošnja energije: 100 W ukupno
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 2 W
- Dimenzije glavne jedinice: pribl. 415x133x275 mm (Š/V/D)
- Dimenzije zvučnika: pribl. 180x280x240 mm (Š/V/D)
- Ukupna težina: 11,84 kg (Gore navedene specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne najave.)

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE REFERITOARE LA SIGURANȚĂ**AVERTISMENT**

PERICOL DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEȚI

Avertisment:

Pentru a diminua riscul de electrocutare, nu demontați capacul sau partea din spate a dispozitivului. În interiorul dispozitivului nu există elemente care să poată fi reparate de utilizator. De mentenanță și reparația echipamentului se ocupă exclusiv angajații calificați ai service-ului.

Explicarea simbolurilor grafice:

Simbolul fulgerului terminat cu o săgeată, plasat într-un triunghi echilateral, avertizează utilizatorul împotriva unei „tensiuni periculoase” neizolate în carcasa dispozitivului, care poate atinge dimensiunea pericolului de electrocutare.



Semnul exclamării într-un triunghi echilateral avertizează utilizatorul că în acest moment sunt prezentate informații importante referitoare la operarea și mentenanța echipamentului în documentația anexată la dispozitiv.

Rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de a trece la operarea dispozitivului, să vă familiarizați cu funcțiile acestuia și să le folosiți conform destinației. Acest lucru va asigura o operare de lungă durată și fără avarii a dispozitivului, precum și plăcerea de a-l utiliza.

Informații importante

- Instrucțiunile de operare și informațiile referitoare la siguranță trebuie păstrate în scopul folosirii lor în viitor.
- Nu permiteți ca pe dispozitiv să picure sau să se verse vreun lichid.
- Nu îl folosiți în locuri umede, cum ar fi de ex. sala de baie.
- Dispozitivul nu poate fi montat în următoarele locuri:
- Expus la lumina directă a soarelui sau în apropierea caloriferelor.
- Plasat deasupra unui alt dispozitiv stereofonic care emite căldură.
- Blocând ventilația sau într-un loc prăfuit.
- În locuri expuse la vibrații constante.
- În locuri cu umiditate ridicată.
- Nu așezați dispozitivul în apropierea lumânărilor sau a focului deschis.
- Dispozitivul poate fi folosit exclusiv în modul descris în instrucțiunile de mai jos.
- Înainte de prima pornire, asigurați-vă că sursa de alimentare este conectată în mod corespunzător.
- Stick-urile USB se conectează direct sau folosind un prelungitor USB cu lungime de până la 25 cm.

Din motive de securitate, nu demontați carcasa, deoarece în interior nu există elemente ce ar putea fi reparate de utilizator. De mentenanță și reparația echipamentului se ocupă exclusiv angajații calificați ai service-ului.

Nu demontați și nu deschideți carcasa, deoarece în interior nu există elemente ce ar putea fi reparate de utilizator. De mentenanță și reparația echipamentului se ocupă exclusiv angajații calificați ai service-ului.

INSTRUCȚIUNI REFERITOARE LA SIGURANȚĂ

1. Citiți instrucțiunile – înainte de utilizarea dispozitivului, citiți în întregime instrucțiunile de utilizare, precum și informațiile referitoare la siguranță.
2. Urmați instrucțiunile – păstrați instrucțiunile de utilizare și operare în scopul folosirii lor în viitor.
3. Respectați avertismentele – procedați conform tuturor avertismentelor plasate pe dispozitiv, precum și conform instrucțiunilor de utilizare.
4. Urmați instrucțiunile – procedați conform instrucțiunilor de operare și indicațiilor pentru utilizator.
5. Instalare – setați dispozitivul conform instrucțiunilor producătorului.
6. Surse de alimentare – dispozitivul trebuie alimentat exclusiv de la surse cu parametrii indicați în marcasele de pe cablul de alimentare. Dacă utilizatorul nu este sigur de tipul de alimentare de care dispune acasă, trebuie să contacteze vânzătorul dispozitivului sau furnizorul local de energie electrică.
7. Împănăntarea sau polarizarea alimentării – dispozitivul nu trebuie să fie împănăntat. Trebuie să vă asigurați că ștecherul este introdus complet în priză sau în prelungitor pentru a nu permite expunerea bolțurilor sau a contactelor. Unele versiuni ale dispozitivului pot fi echipate cu ștecher polarizat de curent alternativ (cu un singur bolț mai larg). Acest ștecher poate fi introdus în priză de rețea doar într-un singur mod. Aceasta este o funcție de protecție. Dacă ștecherul nu poate fi introdus în priză, trebuie încercată rotirea acestuia. Dacă ștecherul în continuare nu se potrivește la priză, trebuie solicitată înlocuirea acestui ștecher de către un electrician. Nu scoateți elementele de protecție din ștecherul polarizat. Când utilizați un prelungitor sau un cablu de alimentare altul decât cel furnizat împreună cu dispozitivul, acestea trebuie să aibă ștecherele corespunzătoare, precum și atestatul de securitate necesar în țara dată.
8. Protecția cablului de alimentare – cablurile de alimentare trebuie plasate astfel încât să nu poată fi călcate, presate sau tăiate de obiectele din jur. Acordați o atenție deosebită ștecherelor, prizelor de rețea și locurilor în care cablurile sunt direcționate de la dispozitiv.
9. Suprîncărcare – Nu supraîncărcați prizele de perete, prelungitoarele și repartitoarele electrice, deoarece acest lucru poate provoca incendii sau electrocutări.
10. Ventilație – dispozitivul trebuie să fie corect ventilat. Dispozitivul nu poate fi pus pe pat, sofa sau suprafețe similare. Nu acoperiți dispozitivul cu fețe de masă, servetele, ziare, ș.a..
11. Căldură – nu plasați dispozitivul în apropierea unor surse de căldură, precum calorifere, radiatoare, sobe sau alte dispozitive (de asemenea amplificatoare) care generează căldură. Nu puneți pe dispozitiv lumânări aprinse și alte surse de foc deschis.

12. Apă și umezeală – pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți dispozitivul la ploaie, apă și umiditate directă, ca de ex. în saună sau baie. Nu folosiți dispozitivul în apropierea apei, de exemplu lângă cadă, lavoar, chiuveta de bucătărie, într-o pivniță umeză sau în apropierea unei piscine (sau în locuri similare).
13. Obiecte și lichide în dispozitiv – nu trebuie forțate niciun fel de obiecte prin deschiderile dispozitivului, deoarece acestea pot să intre în contact cu punctele de tensiune periculoasă și cu componentele, ceea ce poate provoca incendiu sau electrocutare. În niciun caz nu vărsați niciun fel de lichide pe suprafața dispozitivului. Nu puneți pe suprafața dispozitivului obiecte ce conțin lichide.
14. Curățarea – scoateți întotdeauna dispozitivul din priză înainte de curățare. Praful din jurul difuzorului poate fi îndepărtat cu o cârpă uscată. Dacă se utilizează un aerosol pentru curățare, nu îndreptați jetul de pulverizare direct spre dispozitiv, ci spre cârpă. Aveți grijă să nu deteriorați unitățile de comandă.
15. Echipare suplimentară – nu folosiți accesorii care nu sunt aprobate de producător, deoarece pot constitui un pericol.
16. Accesorii – nu așezați dispozitivul pe un cărucior, postament, stativ, suport sau masă instabilă. Dispozitivul se poate răsturna sau deteriora și poate provoca vătămări grave copiilor sau persoanelor adulte. Folosiți numai cărucioare, postamente, stativ, suporturi și mese specificate de producător sau vândute împreună cu dispozitivul. Montarea dispozitivului trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorului, folosind setul de montaj recomandat de producător.
17. Mutarea dispozitivului – dispozitivul plasat pe cărucior trebuie deplasat cu multă grijă. Oprirea bruscă, forța prea mare sau suprafețele neuniforme pot provoca răsturnarea căruciorului împreună cu dispozitivul.
18. Perioada de nefolosire a dispozitivului – cablul de alimentare al dispozitivului trebuie deconectat de la priza de rețea în timpul furtunilor cu descărcări atmosferice sau când dispozitivul nu va fi folosit pentru o perioadă mai lungă de timp.
19. Servisare – nu încercați să serviți singur dispozitivul. Deschiderea capacului poate duce la contactul cu o tensiune periculoasă și poate expune utilizatorul la alte pericole. De mentenanță și repararea echipamentului se ocupă exclusiv angajații calificați ai service-ului.
20. Când dispozitivul nu este utilizat, ștecherul de alimentare trebuie deconectat de la priza de rețea. Când dispozitivul este conectat la sursa de alimentare, se află în regim de stand by și nu este complet închis.
21. Piese de schimb – la înlocuirea pieselor, trebuie verificat dacă angajatul service-ului a folosit piesele de schimb recomandate de producător sau dacă aceste piese sunt identice cu cele originale. Înlocuirea cu piese neaprobate poate duce la incendii, electrocutare sau alte pericole.
22. Siguranțele principale – pentru a proteja în mod continuu dispozitivul împotriva incendiului, trebuie folosite siguranțe de tip și parametri corecți. Parametrii siguranțelor în acest interval sunt marcați pe dispozitiv.
23. Nu măriti volumul când ascultați o parte dintr-un cântec înregistrat cu volum redus sau în cazul lipsei semnalului audio de început. În caz contrar se poate ajunge la deteriorarea difuzorului în momentul creșterii rapide a intensității semnalului.
24. Singurul mod de a deconecta complet dispozitivul de la sursa de alimentare este deconectarea cablului de alimentare din priza de alimentare sau din dispozitiv. Priza de rețea sau intrarea cablului de alimentare în dispozitiv trebuie să fie mereu accesibile în timpul utilizării produsului.
25. Dispozitivul trebuie amplasat în apropierea unei prize de perete sau a unui cablu prelungitor și astfel încât să fie mereu accesibil.
26. Temperatura maximă ambiantă pentru dispozitiv este de 35°C.
27. Instrucțiuni referitoare la descărcările electrostatice – dacă funcționarea dispozitivului este perturbată de descărcări electrostatice, acesta trebuie oprit și repornit sau mutat în alt loc.
28. Bateria
 - a. Bateriile nu pot fi expuse la căldură excesivă, cum ar fi razele de soare, foc, ș.a.
 - b. Când aruncați bateriile, accordați atenție aspectelor legate de protecția mediului.
 - c. Avertisment referitor la folosirea bateriei: pentru a nu permite pierderea etanșeității bateriei, ceea ce poate provoca vătămări corporale sau deteriorarea a dispozitivului:
 - În timpul introducerii bateriei, respectați polaritatea acesteia (+ și -).
 - Nu folosiți în același timp baterii diferite – vechi și noi, baterii standard și alcaline, ș.a.
 - Scoateți bateriile din dispozitiv, atunci când acesta nu este folosit pentru o perioadă mai lungă.

ATENȚIE

Dispozitivul nu trebuie folosit de persoanele (inclusiv copiii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și de persoanele cu cunoștințe și experiență insuficiente, în cazul în care nu se află sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța lor și nu au fost instruite cum să folosească dispozitivul în condiții de siguranță. Prezența persoanelor adulte este necesară, dacă dispozitivul este folosit de copii; aceasta va permite o folosire în condiții de siguranță a dispozitivului.

1. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timpul funcționării! Dispozitivul trebuie închis când nu este folosit, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp.
2. Dispozitivul nu poate fi folosit prin intermediul unui temporizator extern și nici cu ajutorul unui sistem separat cu comandă de la distanță.
3. Pentru evitarea pericolului în cazul deteriorării cablului de alimentare, înlocuirea trebuie efectuată de producător, de punctul autorizat de service sau de o altă persoană calificată în acest sens.
4. Înainte de a începe deservirea dispozitivului, trebuie verificat dacă tensiunea acestuia corespunde tensiunii din rețeaua locală de alimentare.
5. Nu acoperiți orificiile de ventilație ale dispozitivului cu zăbrele, fețe de masă, draperii, ș.a. Trebuie să vă asigurați că deasupra dispozitivului există cel puțin 20 cm de spațiu liber, iar pe fiecare parte a acestuia – cel puțin 5 cm.
6. Nu permiteți ca pe dispozitiv să picure sau să se verse vreun lichid, nu plasați pe acesta obiecte pline cu lichid, cum ar fi vasele.
7. Pentru a evita incendiile sau electrocutarea, dispozitivul trebuie protejat împotriva locurilor fierbinți, ploii, umezelii și prafului.
8. Nu așezați dispozitivul în apropierea oricărei surse de apă, de ex. robinete, căzi, mașini de spălat sau piscine. Dispozitivul trebuie plasat pe o suprafață dreaptă și stabilă.
9. Nu expuneți dispozitivul la câmpuri magnetice puternice.

10. Nu așezați dispozitivul direct pe amplificator sau amplituner.
11. Nu așezați dispozitivul într-un loc umed, deoarece umiditatea are efect dăunător asupra componentelor electrice.
12. După mutarea dispozitivului dintr-un loc rece către un loc cald sau un loc umed, se poate forma condens pe lentila din interiorul playerului. În această situație dispozitivul nu va funcționa corect. Lăsați dispozitivul să funcționeze aproximativ o oră pentru a permite evaporarea umidității.
13. Nu curățați dispozitivul cu solvenți chimici, deoarece aceștia pot distruge lacul carcasei. Dispozitivul se curăță cu o cârpă curată, uscată sau ușor umezită.
14. Când scoateți ștecherul din priză, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablul de alimentare.
15. Când dispozitivul pornit este folosit în apropierea televizorului care funcționează, acesta poate fi o sursă de interferență în imagine, sub forma de linii pe ecran. Aceasta depinde de benzile de unde ale transmisiei tv. Aceasta nu înseamnă o funcționare defectuoasă a dispozitivului sau televizorului. Dacă astfel de linii sunt vizibile, dispozitivul trebuie îndepărtat de televizor.
16. Ștecherul de rețea este folosit pentru deconectarea de la tensiunea de alimentare și trebuie să fie mereu accesibil.
17. Pentru a menține capul laserului de citire CD-uri în stare de curățenie, acesta nu trebuie atins și trebuie întotdeauna închis compartimentul de discuri.
18. În timpul folosirii, discul se rotește cu viteză mare. **NU ESTE VOIE** să ridicați sau să mutați dispozitivul în timpul funcționării, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea discului sau a dispozitivului în sine.
19. Înainte de a muta dispozitivul în alt loc sau pe perioada mutării trebuie scos discul și închis compartimentul de discuri. Apoi trebuie oprită alimentarea și deconectat cablul de alimentare. Mutarea dispozitivului cu discul aflat în compartiment poate provoca deteriorarea acestuia.
21. După redarea discului, acesta trebuie plasat în ambalaj. Nu expuneți discurile la acțiunea directă a razelor solare și a sursei de căldură. Nu lăsați discurile în interiorul automobilului parcat în plin soare.
23. Nu atingeți partea fără etichetă a discului. Țineți discul de margine, pentru a nu lăsa amprente. Praful, amprente sau zgârieturile discurilor pot fi motivul unei funcționări incorecte a player-ului. Nu lipiți hârtiute sau benzi autocolante pe disc.
22. Pentru curățarea discului folosiți o cârpă curată, care nu lasă scame. Începeți curățarea printr-o mișcare rectilinie de la mijlocul discului spre margine, folosind în acest scop agenți de curățare general disponibili sau agenți antistatici pentru discurile de vinil.
23. Pentru a preveni eventuala pierdere de auz, nu ascultați muzică la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.


AVERTISMENT: SURSĂ DE RADIAȚIE

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

Această etichetă înseamnă că în interiorul dispozitivului se află componente laser. Deschiderea capacului compartimentului de discuri CD și ocolirea dispozitivului de blocare va expune utilizatorul la acțiunea radiațiilor laserului. Nu priviți fasciculul de laser în timpul funcționării dispozitivului.

ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA FUNCȚIONĂRII
Remarci: referitoare la discurile compacte.

Deoarece discurile murdare, deteriorate sau deformate pot provoca deteriorarea dispozitivului, trebuie acordată atenție următoarelor elemente:

- a. Discurile compacte care pot fi utilizate. Pot fi utilizate numai discurile indicate mai jos.
- b. Discuri CD exclusiv cu sunet audio digital.

ATENȚIE

Declarație

Prin prezenta Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. [SRL] declara că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele și alte dispoziții corespunzătoare ale directivei 2014/53 / UE. Declarația completă de conformitate poate fi obținută pe pagina www.blaupunkt.com în secția produsului.

Entitate responsabilă: 2N-Everpol Sp. z o.o.

Puławska 403A, 02-801 Varsovia, Polonia

Telefon: +48 22 688 08 00, e-mail: info@everpol.pl



Produsul a fost realizat din materiale și componente de înaltă calitate, ce pot fi reciclate și reutilizate.



Dacă pe dispozitiv există un semn de gunoi tăiat cu roți, înseamnă că produsul este acoperit de prevederile Directivei Europene 2012/19/UE. Pe baza acestui lucru, vă rugăm să respectați reglementările locale și să vă familiarizați cu cerințele pentru sistemul dvs. local de colectare a deșeurilor electrice și electronice și, în cazul acestui produs, să le respectați.

NU ARUNCAȚI ACEST PRODUS CU DEȘEURUL MENAJAR!

ACEST PRODUS CONȚINE SUBSTANȚE, AMESTECURI ȘI COMPONENTE PERICULOASE CARE, DACĂ NEAUTORIZATE, POT FI O SURSA DE EFECTE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI NATURAL ȘI A SĂNĂTĂȚII UMANE!

Eliminarea corectă a produsului folosit va preveni efectele negative asupra mediului și sănătății umane.



Dispozitivul este echipat cu baterii care fac obiectul directivei europene EU 2023/1542. Bateriile nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Consultați reglementările locale privind colectarea separată a bateriilor, deoarece eliminarea corectă va împiedica potențialele consecințe negative pentru mediul natural și sănătatea umană.

Informații privind protecția mediului înconjurător

Ambalajul conține doar elementele necesare. S-au făcut toate eforturile ca cele trei materiale componente ale ambalajului să fie ușor de separat: cutia de carton (cutia), spuma de polistiren (protecție interioară) și polietilena (pungi, folie protectoare). Dispozitivul a fost produs din materiale ce pot fi reciclate și reutilizate după demontarea lor de către o firmă specializată. Trebuie respectate reglementările locale referitoare la eliminarea materialelor de ambalare, bateriilor folosite și a echipamentelor inutile.

Înregistrarea și redarea materialelor poate necesita obținerea unei autorizații. Consultați legea referitoare la drepturile de autor și drepturile executanților / artiștilor.

Notă ERP (Energy Related Products).

Acest produs cu proiectare ecologică respectă cerințele Regulamentului Comisiei UE 2023/826 în conformitate cu Directiva 2009/125/CE privind consumul de energie electrică în modul de așteptare și în modul oprit al echipamentelor electronice de uz casnic și de birou. După 15 minute fără nicio intrare audio, dispozitivul va trece automat în modul standby (consumul de energie în acest mod nu depășește 2,0 W, consumul de energie în modul oprire nu depășește 0,30 W). Urmați manualul de instrucțiuni pentru a relua operațiunea.




Proprietarul mărcilor comerciale și siglei Bluetooth® este compania Bluetooth SIG, Inc. USA. Folosirea acestor mărci și sigle este supusă unei licențe. Alte mărci și denumiri comerciale aparțin respectivilor proprietari.


Produsul este în conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 1275/2008 și (UE) nr. 801/2013 ca echipament conectat la rețea. Când este conectat prin Wi-Fi, conexiunea de rețea trebuie să rămână activă în permanență pentru a asigura funcționarea corectă. Consumul de energie fără funcționare va fi întotdeauna mai mic de 2,0 wați.

Vă mulțumim pentru achiziționarea modelului nostru. Vă rugăm să citiți acest manual înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări viitoare.

Amplasarea comenzilor

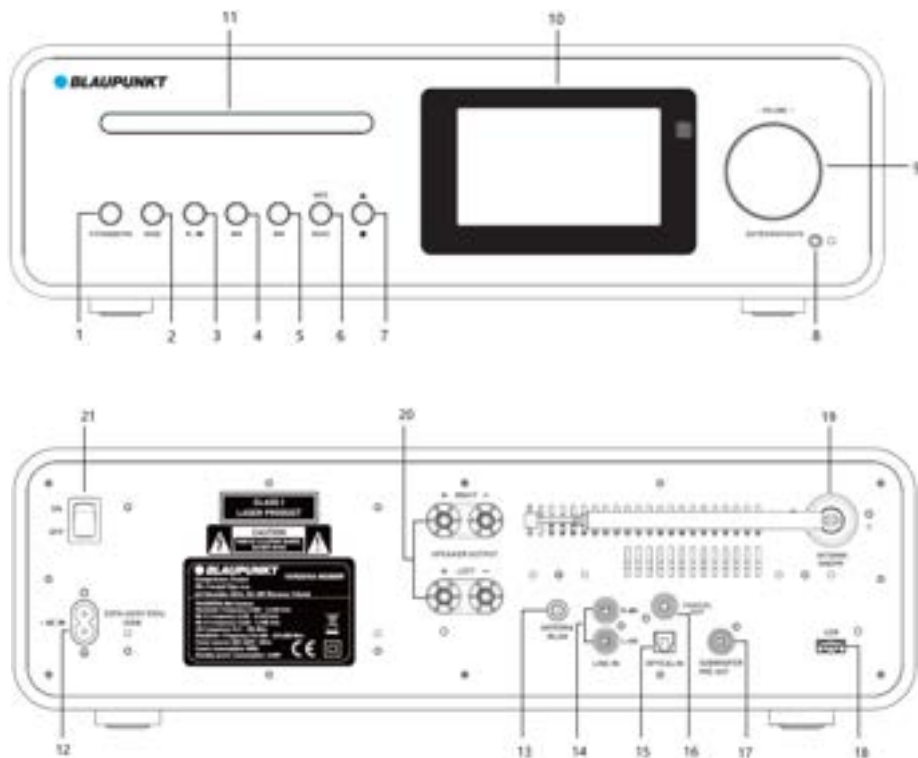

1. Buton de mod veghe (Standby pornit/oprit)
2. Buton de selectare a modului (Mode)
3. Buton redare/pauză
4. Buton piesa anterioară
5. Buton piesa următoare
6. Buton informații și meniu
7. Buton oprire/ejectare (Stop/Eject)
8. Mufă pentru căști
9. Buton de reglare a volumului (+/-) și confirmare/navigare (Enter/Navigate)
10. Afișaj
11. Ușă compartiment CD
12. Conector de alimentare cu curent alternativ (AC)
13. Conector pentru antenă Wi-Fi
14. Conectori de intrare linie RCA (Line In)
15. Conector de intrare optică (Optical In)
16. Conector de ieșire coaxială
17. Conector de ieșire pentru subwoofer (Subwoofer Pre Out)
18. Port USB
19. Conector pentru antenă DAB/FM
20. Terminale de ieșire pentru difuzoare (Speaker Out)
21. Comutator principal de alimentare (pornit/oprit)

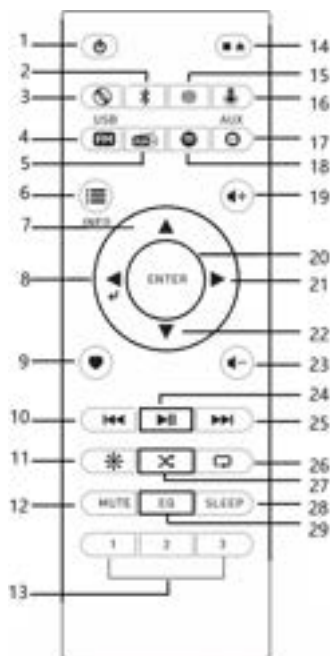

Telecomandă

1. Buton de mod veghe
2. Buton mod Bluetooth
3. Buton mod CD/USB
4. Buton mod radio FM
5. Buton mod radio DAB
6. Buton informații și meniu
7. Buton în sus
8. Buton la stânga
9. Buton presetări radio (pentru posturi favorite)
10. Buton piesa anterioară, acord FM (tuner -)
11. Buton luminozitate fundal afișaj (nivel scăzut/mediu/ridicat)
12. Buton dezactivare sunet (Mute)
13. Butoane numerice 1, 2, 3
14. Buton oprire și ejectare
15. Buton mod radio pe internet
16. Buton mod Podcast
17. Buton mod Line In/Optical In
18. Buton mod Spotify
19. Buton creștere volum
20. Buton Enter (confirmare)
21. Buton la dreapta
22. Buton în jos
23. Buton reducere volum
24. Buton redare și pauză
25. Buton piesa următoare, acord FM (tuner +)
26. Buton repetare (Repeat)
27. Buton redare aleatorie (Random)
28. Buton temporizator oprire (Sleep)
29. Buton egalizator (egalizator presetate EQ)

Instalarea bateriilor în telecomandă

Deschideți capacul compartimentului pentru baterii și introduceți 2 baterii de tip AAA (incluse). Asigurați-vă că polaritatea bateriilor corespunde simbolurilor pozitive și negative imprimate în compartiment. Apoi închideți capacul.



Note privind telecomanda:

- Distanța maximă de funcționare a telecomenzii este de până la 7 metri fără obstacole.
- În timpul utilizării, îndreptați telecomanda către senzorul situat în colțul din dreapta al afișajului.
- Sensibilitatea telecomenzii scade când bateriile sunt descărcate. În acest caz, înlocuiți-le cu unele noi.
- Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile.
- Eliminați bateriile în mod ecologic, conform reglementărilor locale.

Control prin aplicație mobilă

Dispozitivul include o funcție de control la distanță prin rețea utilizând un smartphone sau o tabletă cu sistem iOS sau Android. Căutați aplicația Oktiv în Google Play sau Apple Store și instalați-o. De asemenea, puteți scana codul QR corespunzător pentru a descărca aplicația.



Oktiv App for Android




Oktiv App for iOS

Înainte de a utiliza aplicația, asigurați-vă că microsistemul și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Lansați aplicația, care se va inițializa și va căuta radiouri pe internet în rețea. Atingeți dispozitivul găsit pentru a stabili conexiunea. Când vi se solicită, introduceți codul PIN curent (codul implicit este „1234”). Puteți vizualiza și edita codul PIN din meniul radioului pe internet. Selectați modul dorit pe pagina principală. Ulterior, puteți controla modul selectat simultan pe smartphone/tabletă și pe afișajul dispozitivului.

Atenție: Dacă un alt smartphone sau tabletă cu aplicația instalată în aceeași rețea accesează dispozitivul, conexiunea inițială va fi întreruptă.

Setări de sistem

1. Conectarea unității principale și a difuzoarelor: Înainte de a începe redarea audio, trebuie să conectați unitatea principală cu difuzoarele utilizând cablul audio furnizat. Cu o șurubelniță plată, îndepărtați capacele de plastic de pe marginile terminalelor de ieșire pentru difuzoare de pe panoul din spate. Introduceți conectorul de tip banană al cablului audio în terminalul unității principale, iar celălalt conector în difuzor. Firul roșu trebuie conectat la terminalul roșu, iar cel negru la cel negru. Săgeata de pe cablul audio trebuie să fie îndreptată spre difuzor. Asigurați-vă că conectați cablul de la ieșirea dreaptă (+RIGHT-) la difuzorul din dreapta și cablul de la ieșirea stângă (+LEFT-) la difuzorul din stânga.

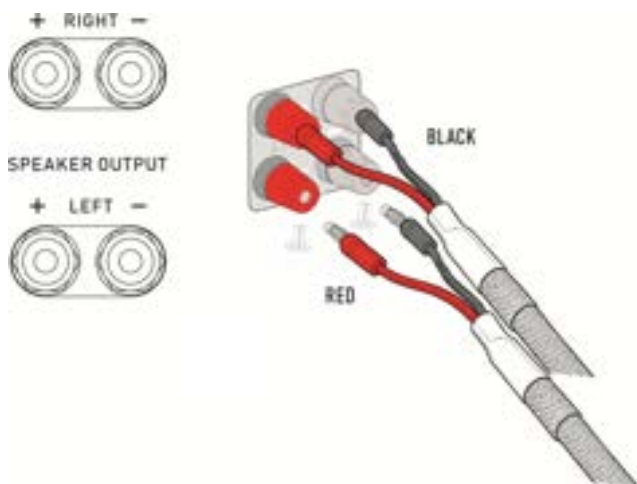


2. Instalarea antenei Wi-Fi: Înșurubați antenna Wi-Fi furnizată pe conectorul de pe panoul din spate și reglați direcția acesteia.

3. Instalarea antenei DAB/FM: Înșurubați și strângeți piulița antenei pentru a fixa antenna DAB/FM furnizată pe conectorul de pe panoul din spate. Desfășurați cablul antenei de 5 metri. Pentru un semnal mai bun, întindeți antenna în exterior sau lângă cea mai apropiată fereastră. Fixați baza magnetică a antenei pe o suprafață metalică disponibilă și extindeți complet antenna telescopică.



4. Conectarea unui subwoofer: Pentru a intensifica basul, puteți conecta un subwoofer activ (cu amplificator încorporat) utilizând un cablu audio (nu este inclus) la mufa de ieșire pentru subwoofer de pe panoul din spate.

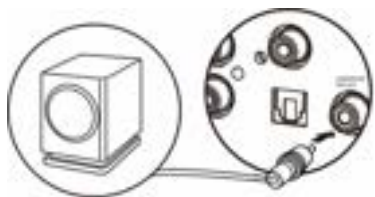

5. Conectarea la sursa de alimentare: Verificați dacă sursa de alimentare corespunde specificațiilor de tensiune nominală de pe panoul din spate al unității. Dacă nu corespunde, consultați distribuitorul sau un centru de service. Introduceți conectorul cablului de alimentare furnizat în mufa AC de pe panoul din spate, apoi conectați ștecherul la priză de perete.

Pornirea și oprirea dispozitivului

Apăsăți comutatorul principal de alimentare de pe panoul din spate. Apăsăți scurt butonul de mod veghe de pe panoul frontal pentru a porni dispozitivul sau pentru a-l trece în modul standby. Pentru a întrerupe complet alimentarea, apăsați comutatorul de pe panoul din spate.

Operarea meniului

Pentru a naviga în meniul de pe afișaj, rotiți și apăsați butonul Enter/Navigate pentru a schimba și selecta opțiunile. Apăsăți lung (2 secunde) butonul info/menu pentru a accesa meniul principal sau pentru a reveni din submeniuri. Puteți efectua aceleași operațiuni folosind butoanele sus/jos, stânga/dreapta și Enter de pe telecomandă.

Limbă și asistent de configurare

La prima pornire a dispozitivului, se va rula un asistent de configurare pentru configurarea datei, orei și rețelei. După finalizare, sistemul este gata de utilizare. La prima utilizare, unitatea va afișa ecranul de bun venit BLAUPUNKT, apoi vă va cere să alegeți limba. Selectați „Yes” pentru a porni asistentul și setați formatul 12/24 ore, calendarul și rețeaua conform informațiilor de pe afișaj. Dacă alegeți „No”, un al doilea ecran vă va întreba dacă doriți să rulați asistentul la următoarea pornire. Sistemul va porni apoi fără configurarea orei și a rețelei și va accesa meniul principal.

Notă: Dacă alimentarea este întreruptă în timpul rulării asistentului, acesta va rula din nou la următoarea pornire. Setările pot fi modificate ulterior prin Meniu > System settings. Limba implicită este engleza. Limbile opționale includ română, cehă, slovacă, maghiară, poloneză, estonă, lituaniană, letonă, slovenă și germană.

Conexiunea la rețeaua Wi-Fi

Dispozitivul include un modul Wi-Fi încorporat care acceptă rețele de 2,4 GHz și 5 GHz. Pentru a asculta radio pe internet, trebuie mai întâi să vă conectați la router. Accesați Meniu > System settings > Network > Network wizard. Dispozitivul va scana și va afișa lista de rețele disponibile. Rotiți butonul pentru a selecta rețeaua și apăsați Enter. Pentru o rețea criptată, introduceți parola folosind tastatura de pe ecran. Pentru rețelele WPS, puteți utiliza metoda Push Button (apăsarea butonului de pe router) sau introducerea unui cod PIN. După conectarea cu succes, simbolul Wi-Fi va apărea în colțul din dreapta jos al afișajului. Dacă doriți ca dispozitivul să se reconecteze automat la rețea după repornire, selectați YES în Meniu > System Settings > Network > Keep network connected.

Funcții generale

- **Selectarea modului de redare:** Apăsăți scurt butonul Mode. Rotiți și apăsați butonul Enter/Navigate pentru a selecta modul: radio pe internet, Podcast, Spotify, USB, radio DAB, radio FM, Bluetooth, intrare optică, AUX IN sau CD. Modulurile pot fi schimbate și prin apăsarea repetată a butonului Mode sau direct de la butoanele telecomenzii.
- **Reglarea volumului:** Utilizați butoanele de volum de pe telecomandă sau rotiți butonul de volum de pe panoul frontal.
- **Dezactivare sunet (Mute):** Apăsăți butonul MUTE pentru a opri sunetul, apoi apăsați-l din nou sau rotiți butonul de volum pentru a relua sunetul.
- **Egalizator (Moduri de sunet):** Apăsăți lung butonul menu, accesați System settings > Equalizer. Puteți alege între modulurile Flat, Rock, Classic, Pop, Jazz și My EQ (reglare manuală pentru înalte/basi). Puteți accesa aceleași setări prin butonul EQ de pe telecomandă.
- **Redare, pauză și oprire:** În modulurile CD/USB/Bluetooth, apăsați butonul redare/pauză pentru a întrerupe sau relua redarea. În modulurile CD/USB, apăsați butonul stop pentru a opri redarea și a reveni la prima piesă.
- **Anterior, următor, derulare rapidă:** În modulurile CD/USB/Bluetooth, apăsați scurt butoanele anterior/următor pentru a schimba piesele. În modulurile CD/USB, mențineți apăsat butonul pentru derulare rapidă înainte sau înapoi.
- **Repetare și redare aleatorie:** În modulurile CD și USB, apăsați butonul Repeat de pe telecomandă pentru a repeta o piesă, toate piesele, folderul (disponibil doar în modul CD) sau pentru a dezactiva repetarea. Cu butonul Random puteți activa sau dezactiva ordinea aleatorie.
- **Introducerea unui disc CD:** Apăsăți butonul Eject pentru a deschide ușa, introduceți discul și apăsați din nou pentru a o închide.
- **Butoane numerice 1, 2, 3:** În modul CD, prin introducerea cifrelor corespunzătoare, veți trece direct la piesa respectivă de la poziția curentă.
- **Căști:** Conectarea căștilor la mufa de pe panoul frontal va opri sunetul din difuzoare.
- **Luminozitate afișaj:** Cu ajutorul butonului de pe telecomandă sau în meniul System settings, puteți regla luminozitatea afișajului și durata de iluminare a fundalului.
- **Informații pe afișaj:** În timpul redării audio, apăsați scurt și repetați butonul de informații pentru a verifica numele artistului, titlul albumului, kodecul, frecvența de eșantionare etc.
- **Versiune software și resetare la setările din fabrică:** Opțiunile pentru verificarea versiunii software și resetarea la setările din fabrică se află în meniul System settings.

Operarea radioului pe internet

După conectarea la rețeaua Wi-Fi, selectați pictograma radio web din meniul principal. Navigați în listă pentru a selecta postul dorit (de exemplu, Station list > Location > Europe > Poland > Popular > Radio Nowy Swiat) și apăsați butonul pentru confirmare. În timpul redării, ecranul afișează numele, descrierea și informațiile despre piesă. Puteți utiliza butonul info pentru detalii tehnice suplimentare. Sistemul permite căutarea după cuvinte cheie (Search), descoperirea după genuri sau țări (Discover) și accesul rapid la ultimele posturi ascultate (Last listened). Puteți salva până la 40 de posturi favorite în memorie prin apăsarea lungă a butonului de presetări de pe telecomandă. Serviciul Airable inclus este gratuit timp de 7 ani de la achiziție, după care va trebui achiziționat separat.

Operarea modului Podcast

Dispozitivul include funcția Podcast, operarea fiind similară cu cea a radioului pe internet prin accesarea meniului principal Podcast > Podcast list.

Spotify

Puteți utiliza smartphone-ul, tableta sau computerul ca telecomandă pentru aplicația Spotify. Accesați [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) pentru a afla cum. Software-ul Spotify este supus unor licențe de la terți menționate pe pagina



<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Redarea CD-urilor

Microsistemul acceptă redarea discurilor CD, CD-R, CD-RW în formatele audio MP3 și WMA (discurile DVD nu sunt acceptate). Înainte de introducerea, verificați dacă discul nu este zgâriat sau murdar. Comutați unitatea în modul CD, deschideți ușița cu butonul Eject, introduceți discul și închideți ușița. Unitatea va citi discul, iar prin apăsarea butonului de redare va porni muzica. În modul CD, se poate programa o listă de redare personalizată (max. 20 de piese pentru CD standard, max. 99 de piese pentru discuri WMA/MP3). Pentru programare, apăsați butonul stop, apoi butonul de presetări de pe telecomandă. Selectați piesele cu butoanele anterior/următor și confirmați cu butonul de presetări până când se afișează textul „FULL”. Pentru a șterge lista programată, apăsați de două ori butonul stop, scoateți discul sau schimbați modul. Pentru discurile MP3 este acceptată afișarea informațiilor ID3 tag.

Modul USB

Dispozitivul acceptă redarea muzicii în format MP3 de pe medii de stocare USB, până la o capacitate maximă de 256 GB. Conectați stick-ul USB la portul de pe panoul din spate și comutați în modul USB. Pe afișaj va apărea lista de fișiere pentru navigare. Nu se recomandă utilizarea cablurilor prelungitoare USB, deoarece acestea pot cauza pierderi de date și erori de sunet. Dispozitivul acceptă versiunile USB 2.0 și 3.0. Compatibilitatea cu toate mărcile și versiunile de stick-uri USB nu este garantată în proporție de sută la sută din cauza diferențelor tehnologice.

Radio DAB/DAB+

Înainte de pornire, asigurați-vă că antena este instalată corect. La prima pornire a modului DAB, dispozitivul va căuta automat posturile disponibile și va crea o listă. Pentru navigare și selectarea postului, rotiți și apăsați butonul Enter/Navigate. Posturile pot fi salvate în memorie (prin apăsarea lungă a butonului de presetări) sau apelate prin butoanele numerice. În meniu sunt disponibile funcții avansate: acord manual (manual tune), ștergerea posturilor inactice (Prune invalid), o nouă scanare completă (Scan) și optimizarea sunetului în medii zgomotoase (DRC).

Radio FM

Comutați dispozitivul în modul radio FM. Apăsați lung butonul redare/pauză de pe panoul frontal pentru a scana și salva automat posturile disponibile. Dispozitivul poate salva până la 40 de posturi presetate. Apăsați scurt butoanele anterior/următor pentru a modifica frecvența cu 0,05 MHz, sau apăsați lung pentru a porni căutarea automată a următorului post disponibil. Posturile pot fi salvate în memorie și manual cu ajutorul telecomenzii. Dacă postul transmite semnal RDS, pe afișaj vor apărea informații text.

Funcția Bluetooth

Comutați dispozitivul în modul Bluetooth. Pictograma Bluetooth care clipește pe afișaj indică faptul că dispozitivul este gata de asociere. Pe dispozitivul dvs. mobil, căutați rețelele disponibile și selectați „BP MS100IR” pentru asociere. După conectarea cu succes, pictograma va rămâne aprinsă stabil. Porniți muzica pe dispozitivul mobil, iar sunetul va fi redat prin microsistem. Distanța maximă de funcționare este de 10 metri fără obstacole. Dispozitivul poate fi asociat cu un singur dispozitiv Bluetooth la un moment dat. Înainte de a conecta un dispozitiv nou, conexiunea curentă trebuie întreruptă.

Intrare optică digitală (Optical Input)

Conectați portul de ieșire optică de la televizor sau alt dispozitiv la intrarea optică a microsistemului utilizând un cablu optic (nu este inclus). Comutați pe modul Optical In. În setările televizorului, trebuie să setați formatul de ieșire audio pe „PCM stereo” sau „stereo 2.0”; altfel microsistemul nu va emite niciun sunet.

Intrare analogică AUX IN

Utilizând un cablu audio RCA (nu este inclus), conectați mufele RCA Line In de pe panoul din spate (culoarea roșie pentru canalul drept, culoarea albă pentru canalul stâng) la ieșirea de linie sau mufa pentru căști a unui dispozitiv extern. Comutați microsistemul în modul AUX IN. Controlul principal al redării se face pe dispozitivul extern, iar pe microsistem se pot regla volumul, egalizatorul și dezactivarea sunetului.

Ieșire coaxială digitală (Coaxial Output)

Utilizând un cablu audio coaxial (nu este inclus), puteți conecta portul de ieșire coaxială de pe panoul din spate la intrarea unor difuzoare externe. Sunetul va fi redat prin ambele dispozitive simultan. Semnalul de ieșire este de tip PCM liniar, cu o rată de biți de 192 kHz / 24 biți. Este posibil ca funcția să nu fie compatibilă cu toate tipurile de dispozitive externe.

Ceas și alarmă

Setarea orei: Ceasul se actualizează automat prin rețeaua Wi-Fi, radio DAB sau FM (Meniu > System settings > Time/Date > Auto update). Dacă actualizarea automată nu funcționează, puteți seta manual ora, calendarul, formatul de afișare și fusul orar în aceeași secțiune a meniului.

Setarea alarmei: Accesați Meniu > Main menu > Alarms. După configurarea parametrilor, nu uitați să salvați și să activați alarma. Dispozitivul include o alarmă dublă, iar a doua alarmă are prioritate dacă intervalele orare se suprapun. Ca sursă de trezire se poate selecta buzzer, radio pe internet, DAB, FM sau CD. Pentru a opri soneria, apăsați butonul standby

Funcția Snooze (Amânare): În timpul sunării alarmei, apăsați butonul Enter/Navigate pentru a activa amânarea. Apăsați repetat pentru a regla timpul de amânare la 5, 10, 15 sau 30 de minute. Cronometrul de numărătoare inversă va apărea pe afișaj. Funcția poate fi anulată prin apăsarea butonului standby.

Funcția Sleep (Temporizator oprire): Dispozitivul va trece automat în modul standby după expirarea timpului setat. Setarea se face în Meniu > Main menu > Sleep la valori de 15, 30, 45, 60 de minute sau oprit. Puteți utiliza și butonul dedicat de pe telecomandă.

Încărcare USB

Portul USB din spate permite încărcarea dispozitivelor externe cu o ieșire maximă de 5 V / 0,5 A, prin conectarea cablului USB corespunzător (nu este inclus).

Depanare

Dispozitivul nu poate fi pornit: Verificați conexiunea cablului de alimentare la priza de perete și starea comutatorului principal de pe panoul din spate. Dacă problema persistă, contactați centrul de service.

Lipsă sunet: Încercați să măriți volumul, verificați modul selectat și conexiunea corectă a cablurilor difuzoarelor.

Discul CD nu poate fi citit sau sunetul se întrerupe: Curățați discul de murdărie și zgărieturi, sau încercați un alt disc cu format acceptat.

Zgomot în timpul redării DAB/FM: Extindeți complet antena, schimbați-i direcția sau mutați dispozitivul mai aproape de fereastră.

Sunetul se întrerupe în timpul redării Bluetooth: Mutați dispozitivul mobil mai aproape de unitate, sau opriți și reporniți funcția Bluetooth și efectuați o nouă asociere.

Telecomanda nu funcționează corect: Îndreptați telecomanda direct către senzorul afișajului de la o distanță mai mică sau înlocuiți bateriile cu unele noi.

Specificații tehnice

Sursă de alimentare: AC 220-240 V, 50 Hz

Compatibilitate CD: CD/CD-R/RW/MP3/WMA

Frecvență radio FM: 87,5-108,0 MHz

Frecvență radio DAB: 174,928-239,200 MHz, banda III

Bluetooth: Versiunea 5.2, rază de acțiune de până la 10 metri

Putere maximă de transmisie Bluetooth: 3,42 dBm

Bandă de frecvență Bluetooth: 2,402 GHz - 2,480 GHz

Standard Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, banda 2,4 GHz / 5 GHz

Bandă de frecvență rețea Wi-Fi: 2,412 - 2,472 GHz și 5,260 - 5,700 GHz

Putere maximă de transmisie rețea Wi-Fi: 15,42 dBm

Ieșire încărcare USB: 5 V, max. 500 mA

Redare USB: versiunile 2.0/3.0, capacitate de până la 256 GB, fișiere MP3

Afișaj: 4,3 inch, TFT color

Dimensiune difuzoare: woofer de 5,25 inch, tweeter de 1,65 inch

Putere de ieșire RMS: 2 x 50 W

Consum de energie: 100 W total

Consum de energie în standby: < 2 W

Dimensiuni unitate principală: aprox. 415x133x275 mm (L/I/A)

Dimensiuni difuzor: aprox. 180x280x240 mm (L/I/A)

Greutate totală: 11,84 kg (Specificațiile de mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă.)

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ

УДАР
НЕ ОТВАРЯЙ**Внимание:**

За да се намали рискът от токов удар, не се разрешава демонтиране на капака, дори и на задната част на устройството. В самото устройство няма елементи, предназначени за самостоятелно ремонтиране от потребителите. С обслужване и ремонтиране на оборудването се занимават единствено квалифицирани служители на сервиса.

Обяснение на графичните символи:

Светкавица, завършваща със стрелка, в равностранен триъгълник предупреждава потребителя за неизоллирано, „опасно“ напрежение около устройството, което напрежение може да има размери, заплашващи с токов удар.



Удивителният знак в равностранен триъгълник предупреждава потребителя, че в този момент в документацията, прикачена към устройството, се предоставя важна информация за обслужването и запазването на оборудването.

Моля, прочетете тази инструкция, преди да пристъпите към обслужване на устройството, за да се запознаете с неговите функции и да го използвате съгласно неговото предназначение. Това ще Ви осигури дълготрайно, безаварийно обслужване на устройството и удоволствие от използването му.

Важна информация

- Запазете инструкцията за ползване, както и информацията за безопасност, с цел използване в бъдеще.
- Да не се допуска прокапване или протичане на течност върху устройството.
- Също да не се използва на влажни места като например в баня.
- Да не се инсталира това устройство на следните места:
- Изложени на непосредствено действие на слънчеви лъчи или близо до радиатори.
- Да не се поставя на повърхността на друго стереофонично оборудване, което отделя топлина.
- Ако ще блокира вентилация или в прашно помещение.
- На места, изложени на постоянна вибрация.
- На места с висока влажност.
- Да не се поставя устройството близо до свещи или открит огън.
- Устройството може да се използва единствено по начина, описан в настоящата инструкция.
- Преди първото включване на захранването трябва да се уверите, че зарядното устройство е включено правилно.
- USB паметта се свързва непосредствено или с помощта на USB кабел с дължина до 25 см.

От съображения за сигурност да не се демонтират конструкциите, както и да не се осигурява достъп до вътрешността на устройството. Забранено е отварянето на устройството, както и отварянето на неговата конструкция, тъй като вътре няма части, които биха могли да бъдат поправени от потребителя. С обслужването и поправката на оборудването се занимават единствено квалифицирани служители на сервиса.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Прочетете инструкцията – преди употреба прочетете цялата инструкция за обслужване, както и информацията за безопасност.
2. Запазете инструкцията – запазете инструкцията за употреба и обслужване с цел по-нататъшно използване.
3. Спазвайте предупрежденията – постъпвайте съгласно с всички предупреждения, поместени на устройството и съгласно с инструкцията за употреба.
4. Спазвайте инструкциите – постъпвайте съгласно с инструкцията за употреба и насоките за потребителя.
5. Инсталация - настройвайте устройството в съответствие с инструкциите на производителя.
6. Източници на захранване - захранвайте устройството само от източници с параметри, посочени на захранващия кабел. Ако не сте сигурни каква енергия имате въкъщи, трябва да се свържете с продавача на устройството или местния доставчик на електрическа енергия.
7. Заземяване или поляризация на захранването – устройството не трябва да бъде заземявано. Уверете се, че щепселът е изцяло пъхнат в електрическата мрежа или удължителния кабел, за да не се откриват щифтовете или контактите. Някои версии на устройството могат да бъдат оборудвани с поляризиран адаптер за променлив ток (с по-широк щифт). Този щепсел може да бъде вкаран в гнездото само по един начин. Това е функция за обезопасяване. Ако не можете да поставите щепсела в гнездото, опитайте да го обърнете. Ако щепселът все още не се побира в гнездото, поискайте от електротехник да го смени. Не изваждайте предпазвателите от поляризиращ щепсел. Ако използвате удължителен кабел или захранващ кабел, различен от тези, предоставени с устройството, той трябва да има съответните щепсели и одобрения за безопасност, изисквани в дадената страна.
8. Обезопасяване на захранващия кабел - Захранващите кабели трябва да бъдат насочвани така, че да не може да се стъпва по тях, да не бъдат притискани или прерязани от поставени върху тях предмети. Обърнете специално внимание на щепселите, контактите и мястото, където кабелите се извеждат от устройството.
9. Претоварване - Не претоварвайте стенните контакти, удължителите и електро-разпределителите, тъй като това може да доведе до пожар или токов удар.
10. Вентилация - устройството трябва да бъде охлаждаемо правилно. Не поставяйте устройството на легло, диван или подобни повърхности. Не покривайте уреда с покривки, салфетки, вестници и др.
11. Топлина - не поставяйте устройството в близост до източници на топлина като радиатори, лъчеви нагреватели, печки или други уреди (включително топлинни генератори), които произвеждат топлина. Не поставяйте запалени свещи или друг открит огън върху устройството.

12. Вода и влага - За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на пряк дъжд, вода или влага, например в сауната или в банята. Не използвайте това устройство близо до вода като вана, мивка, кухненска мивка или вана, в мокро помещение или в близост до плувен басейн (или на подобни места).
13. Предмети и течности в устройството - не вкарвайте предмети през отворите на устройството, тъй като могат да влязат в контакт с опасни точки и компоненти на напрежение, което може да доведе до пожар или токов удар. При никакви обстоятелства не трябва да разливате течности по повърхността на устройството. Не поставяйте върху устройството предмети, съдържащи течности.
14. Почитване - Преди почитване винаги изключвайте устройството от контакта. Прахът около високоговорителя може да премахнете с помощта на суха кърпа. Ако за почитването ще използвате аерозол, не насочвайте пръскачката директно към устройството, а към кърпата. Внимавайте да не повредите задвижващите устройства.
15. Допълнително оборудване - Не използвайте аксесоари, които не са одобрени от производителя, тъй като те могат да представляват риск.
16. Аксесоари - Не поставяйте устройството върху нестабилна количка, стойка, статив, конзола или маса. Устройството може да се преобърне и повреди, както и може да причини сериозни наранявания у деца или възрастни. Използвайте само колички, стойки, стативи, конзоли и маси, определени от производителя или продавани заедно с устройството. Сглобете уреда съгласно инструкциите на производителя, като използвате монтажния комплект, препоръчан от производителя.
17. Преместване на устройството - устройството, поставено на количката, трябва да се премества много внимателно. Внезапно спиране, твърде голяма сила или неравна повърхност може да доведе до преобръщане на количката заедно с устройството.
18. Период на неизползване на устройството - Изключете захранващия кабел от контакта по време на гръмотевични бури, или когато не използвате уреда за по-дълъг период от време.
19. Обслужване - не се опитвайте самостоятелно да правите преглед на устройството. Отварянето на капака може да доведе до опасно напрежение и да изложи потребителя на други опасности. С консервация и ремонтване на оборудването се занимават единствено квалифицирани служители на сервиса.
20. Когато устройството не е в употреба, извадете захранващия кабел от контакта. Когато устройството е свързано към източник на захранване, то е в режим на готовност и не е напълно изключено.
21. Резервни части - при подмяна на части се уверете, че техникът е използвал препоръчаните от производителя резервни части или също, че частите са идентични с оригиналните. Подмяната с неодобрени части може да доведе до пожар, токов удар или други опасности.
22. Главни предпазители - за да предпазите устройството за постоянно от пожар, използвайте предпазители от съответния тип и параметри. Параметрите на предпазителите в даден обхват на напрежение са обозначени на устройството.
23. Не увеличавайте силата на звука, когато слушате част от песен с ниска сила на звука или при липсата на входен аудио сигнал. В противен случай при бързото увеличаване на силата на сигнала може да се стигне до повреда на високоговорителя.
24. Единственият начин за напълно изключване на устройството от източника на захранване е да изключите захранващия кабел от контакта или от устройството. Винаги, когато използвате устройството, трябва да има достъпен захранващ контакт или захранващ кабел.
25. Устройството трябва да се постави близо до контакт или удължителен кабел и така, че да е винаги достъпно.
26. Максималната температура на околната среда на устройството е 35 °C.
27. Инструкции за електростатично разреждане - ако работата на устройството е прекъсната от електростатичен разряд, изключете уреда и повторно включете устройството или го преместете на друго място.
28. Батерия
а. Не излагайте батериите на прекомерна топлина като например слънчеви лъчи, огън и др.
б. Когато използвате батериите, обърнете внимание на изискванията за опазване на околната среда.
в. Предупреждение за използване на батерията: За да не се стигне до изтичане на батерията, което може да доведе до нараняване или повреда на устройството:
• При поставяне на батерията, обърнете внимание на нейните полюси (+ и -).
• Не използвайте едновременно различни батерии - стари и нови, стандартни и алкални и др.
• Извадете батериите от устройството, ако няма да го използвате за по-дълъг период от време.

ВНИМАНИЕ

Устройството не трябва да се използва от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или психически способности и лица с недостатъчни познания и опит, освен ако не са под наблюдението на лице, отговорно за тяхната безопасност и не са инструктирани как безопасно да използват устройството. Необходимо е присъствие на възрастни, ако устройството се използва от деца; това ще осигури безопасно използване на устройството.

1. Не оставяйте устройството без надзор! Изключвайте устройството, когато не го използвате, дори и за кратко време.
2. Не включвайте устройството чрез възнен часовник, нито чрез отделна система за дистанционно управление.
3. За да избегнете опасност при повреда на захранващия кабел, подмяната трябва да се извърши от производителя, от упълномощен сервизен център или от друго квалифицирано лице.
4. Преди да използвате уреда се уверете, че напрежението му съответства на напрежението на местното захранване.
5. Не покривайте вентилационните изходи, например с вестници, покривки, завеси и др. Уверете се, че над устройството има най-малко 20 см свободно пространство и от всяка страна на уреда - най-малко 5 см.
6. Не допускайте да капят или да се разливат течности и не поставяйте предмети, съдържащи течности като например вази.
7. За да избегнете пожар или токов удар, предпазвайте устройството от горещи места, дъжд, влага и прах.
8. Не поставяйте устройството близо до водоизточници като кранове, вани, перални машини или плувни басейни. Поставете устройството на равна и стабилна повърхност.
9. Не излагайте устройството на силни магнитни полета.
10. Не поставяйте устройството директно върху усилвателя или приемника.
11. Не поставяйте устройството на влажно място, тъй като влагата има вреден ефект върху електрическите компоненти.
12. При внасяне на устройството от студено на топло или на влажно място, може да се образува конденз върху обектива върху в плейъра. В този случай устройството няма да работи правилно. Оставете включения уред в продължение на около един час, за да може влагата да се изпари.

13. Не почиствайте устройството с химически разтворители, тъй като те могат да повредят лаковото покритие на конструкцията. Избършете устройството с чиста, суха или леко влажна кърпа.
14. Когато изваждате щепсела от контакта, винаги издърпвайте щепсела, а не захранващия кабел.
15. Когато устройството е включено в близост до телевизор, то може да е източник на смущения под формата на линии на екрана. Това зависи от дължината на телевизионната вълна. Не означава неизправност на устройството или телевизора. Ако видите такива линии, преместете устройството далеч от телевизора.
16. Захранващият щепсел се използва за изключване на захранващото напрежение и трябва да е винаги на разположение.
17. За да запазите лазерната глава за четене на CD чиста, не я докосвайте и винаги затваряйте гнездото за дискове.
18. По време на възпроизвеждане дискът се върти при висока скорост. НЕ повдигайте и не премествайте устройството, когато е в режим на работа, тъй като това може да повреди диска или самото устройство.
19. Преди да преместите устройството на друго място или по време на преместването, извадете диска и затворете гнездото за дискове. След това изключете захранването и извадете захранващия кабел. Преместването на устройството с диск в гнездото за дискове може да повреди устройството.
20. След използване на диска, го поставете в опаковката. Не излагайте диска на пряка слънчева светлина и топлина. Не оставяйте дисковете в кола, паркирана на слънце.
21. Не докосвайте страната на диска без етикет. Хващайте дисковете за техния край, за да не оставите отпечатъци. Прахът, отпечатъците от пръсти или дракотините по диска могат да причинят неизправност на плейъра. Не лепете лепелки или самозалепващо тиксо по диска.
22. Почиствайте диска с чиста кърпа, която не оставя влакна. Започвайте с праволинейно движение от средата на диска до неговия край, като за целта използвайте обичайните почистващи препарати или антистатични средства за винилови дискове.
23. За да предотвратите евентуална загуба на слух, не слушайте силна музика в продължителни периоди от време.



ВНИМАНИЕ: ИЗТОЧНИК НА РАДИАЦИЯ

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

Този етикет означава, че вътре в устройството има лазерни компоненти. Отварянето на капака на гнездото за дискове и заобикалянето на защитните блокади ще изложи потребителя на лазерно лъчение. Не гледайте лазерния лъч, докато устройството работи.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА

Забележки: относно компактни дискове.

Тъй като мръсните, повредени или деформирани дискове могат да доведат до повреда в устройството, обърнете внимание на следното:

- a. Компактни дискове, които можете да използвате. Може да използвате само долупосочените компактни дискове.
- b. Само CD с цифров аудио звук.

ВНИМАНИЕ



Декларация

С настоящата Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. декларира, че това устройство отговаря на изискванията и други приложими разпоредби на Директива 2014/53 / на ЕС. Пълната декларация за съответствие може да бъде намерена на www.blaupunkt.com в раздела за продукти.

Отговорно лице: 2N-Everpol Sp. Z o.o.

Puławska 403A, 02-801 Warszawa, Polska

Телефон: +48 22 688 08 00, e-mail: info@everpol.pl



Продуктът е произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и повторно използвани.



Ако на вашето устройство има символ със зачеркнат контейнер за боклук, това означава, че продуктът е обхванат от разпоредбите на Европейска директива 2012/19/ЕС. Въз основа на това, моля, следвайте местните разпоредби и се запознайте с изискванията за вашата местна система за събиране на електрически и електронни отпадъци и, в случай на този продукт, спазвайте ги. НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ С ВАШИТЕ ДОМАКИНСКИ ОТПАДЪЦИ!

ТОЗИ ПРОДУКТ СЪДЪРЖА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА, СМЕСИ И КОМПОНЕНТИ, КОИТО, АКО СА НЕРАЗРЕШЕНИ, МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗТОЧНИК НА ПОТЕНЦИАЛНИ ЕФЕКТИ ВЪРХУ ПРИРОДНАТА ОКОЛНА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ!

Правилното изхвърляне на използвания продукт ще предотврати отрицателните ефекти върху околната среда и човешкото здраве.



Устройството е оборудвано с с батерии, които са част от европейска директива EU 2023/1542. Не изхвърляйте батериите заедно с битови отпадъци. Запознайте се с изискванията на местната система за събиране на батерии, тъй като правилната употреба на стария продукт ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Информация за опазване на околната среда

Пакетът съдържа само необходимите елементи. Положени са всички усилия, за да се гарантира, че трите компонента на опаковката са лесни за разделяне: картонена кутия, полистиролова пяна (вътрешна защита) и полиетилен (торбички, защитен лист). Устройството е изработено от материали, които могат да бъдат рециклирани и повторно използвани, след като се демонтират от специализирана фирма. Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на опаковъчни материали, отпадъчни батерии и ненужно оборудване.

Записването и възпроизвеждането на материали може да изисква съгласие. Вижте Закона за авторските права и правата на изпълнителите/ артистите.

Бележка за ERP (продукти, свързани с енергията).

Този продукт с екодизайн отговаря на изискванията на Регламент на Комисията EU 2023/826 съгласно директива 2009/125/EC по отношение на консумацията на електроенергия в режим на готовност и режим на изключване на електронно домакинско и офис оборудване. След 15 минути без аудио вход, устройството автоматично ще премине в режим на готовност (Консумацията на енергия в този режим не надвишава 2,0 W, консумацията на енергия в режим на изключване не надвишава 0,30 W). Следвайте ръководството с инструкции, за да възобновите операцията.




Собственик на търговските знаци и логото Bluetooth® е фирма Bluetooth SIG, Inc. USA. Използването на тези знаци и логото подлежи на лицензиране. Другите знаци и търговски названия принадлежат на съответните собственици.


Продуктът е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1275/2008 и (ЕС) № 801/2013 на Европейската комисия като свързано към мрежа оборудване. Когато е свързан чрез Wi-Fi, мрежовата връзка трябва да остане активна през цялото време, за да се осигури правилна работа. Консумацията на енергия без работа винаги ще бъде по-малка от 2,0

Благодарим Ви, че закупихте нашия модел. Моля, прочетете това ръководство преди работа. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Разположение на органите за управление

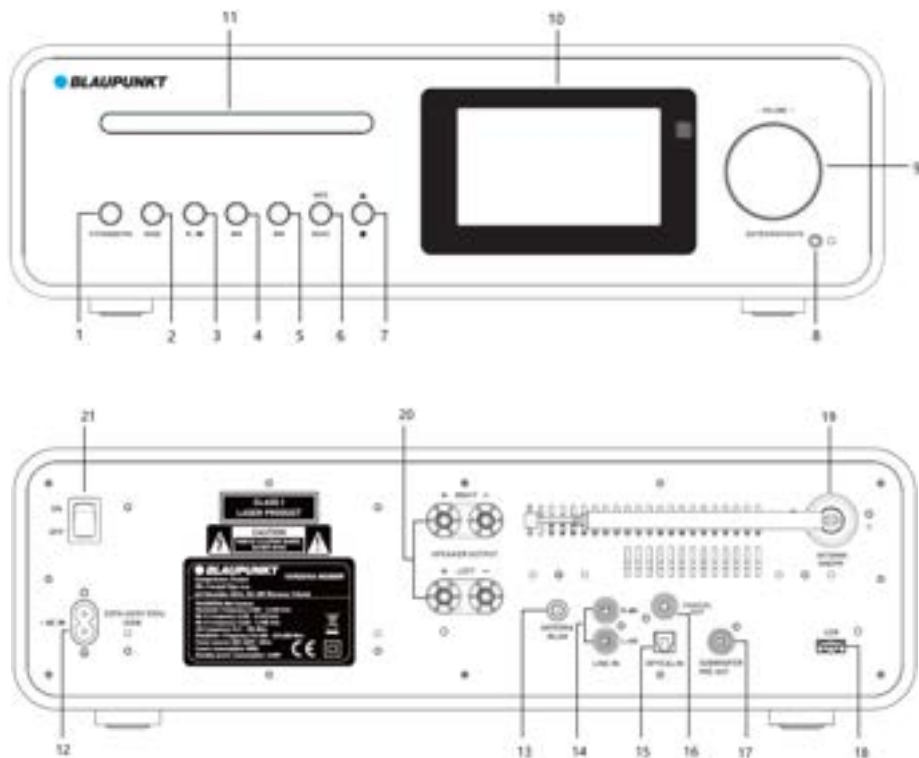

1. Бутон за режим на готовност (Standby включено/изключено)
2. Бутон за избор на режим (Mode)
3. Бутон за възпроизвеждане/пауза
4. Бутон за предишна песен
5. Бутон за следваща песен
6. Бутон за информация и меню
7. Бутон за спиране/изваждане (Stop/Eject)
8. Жак за слушалки
9. Копче за регулиране на силата на звука (+/-) и потвърждение/навигация (Enter/Navigate)
10. Дисплей
11. Вратичка за CD
12. Гнездо за захранване с променлив ток (AC)
13. Гнездо за Wi-Fi антена
14. RCA входни конектори (Line In)
15. Оптичен входен конектор (Optical In)
16. Коаксиален изходен конектор
17. Изходен конектор за субуфер (Subwoofer Pre Out)
18. USB порт
19. Гнездо за DAB/FM антена
20. Клеми за свързване на високоговорители (Speaker Out)
21. Главен превключвател на захранването (включено/изключено)

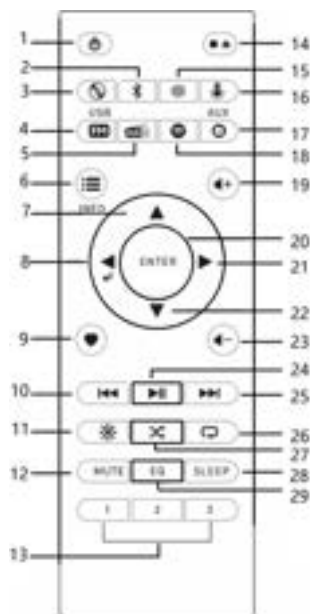

Дистанционно управление

1. Бутон за режим на готовност
2. Бутон за режим Bluetooth
3. Бутон за режим CD/USB
4. Бутон за режим FM радио
5. Бутон за режим DAB радио
6. Бутон за информация и меню
7. Бутон нагоре
8. Бутон наляво
9. Бутон за запамятаване на радиостанции (за любими станции)
10. Бутон за предишна станция, FM настройка (tuner -)
11. Бутон за яркост на подсветката на дисплея (ниско/средно/високо ниво)
12. Бутон за заглушаване на звука (Mute)
13. Цифрови бутони 1, 2, 3
14. Бутон за спиране и изваждане
15. Бутон за режим интернет радио
16. Бутон за режим Podcast
17. Бутон за режим Line In/Optical In
18. Бутон за режим Spotify
19. Бутон за увеличаване на силата на звука
20. Бутон Enter (потвърждение)
21. Бутон надясно
22. Бутон надолу
23. Бутон за намаляване на силата на звука
24. Бутон за възпроизвеждане и пауза
25. Бутон за следваща станция, FM настройка (tuner +)
26. Бутон за повторение (Repeat)
27. Бутон за случайно възпроизвеждане (Random)
28. Бутон за таймер за заспиване (Sleep)
29. Бутон за еквалайзер (предварително зададен еквалайзер EQ)

Поставяне на батерии в дистанционното управление

Отворете капака на отделението за батерии и поставете 2 батерии тип AAA (включени в комплекта). Уверете се, че полярността на батериите съответства на положителните и отрицателните символи, отпечатани в отделението. След това затворете капака.



Забележки за дистанционното управление:

- Максималното работно разстояние на дистанционното управление е до 7 метра без препятствия.
- По време на работа се насочвайте към сензора, разположен в десния ъгъл на дисплея.
- Чувствителността на дистанционното управление отслабва, когато батериите се изтощат. В такъв случай ги заменете с нови.
- Ако няма да използвате устройството дълго време, извадете батериите.
- Изхвърляйте батериите по екологичен начин, съгласно местните разпоредби.

Управление чрез мобилно приложение

Устройството включва функция за мрежово дистанционно управление чрез смартфон или таблет с iOS или Android система. Потърсете приложението Oktiv в Google Play или Apple Store и го инсталирайте. Можете също да сканирате съответния QR код, за да изтеглите приложението.



Oktiv App for Android




Oktiv App for iOS

Преди да използвате приложението, уверете се, че микросистемата и мобилното устройство са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа. Стартирайте приложението, което ще се инициализира и ще потърси интернет радиостанции в мрежата. Докоснете откритото устройство, за да установите връзка. Когато бъдете подканени, въведете текущия PIN код (кодът по подразбиране е „1234“). Можете да прегледате и редактирате PIN кода от менюто на интернет радиото. Изберете желания режим на главната страница. След това можете да управлявате избрания режим едновременно от смартфона/таблета и от дисплея на устройството.

Внимание: Ако друг смартфон или таблет с инсталирано приложение в същата мрежа получи достъп до устройството, първоначалната връзка ще бъде прекъсната.

Системни настройки

1. Свързване на главното устройство и високоговорителите: Преди да започнете аудио възпроизвеждане, трябва да свържете главното устройство с високоговорителите с помощта на доставения аудио кабел. С плоска отвертка отстранете пластмасовите капачки от краищата на клемите за високоговорители на задния панел. Поставете банановия конектор на аудио кабела в клемата на главното устройство, а другия конектор в високоговорителя. Червеният проводник трябва да се свърже към червената клема, а черният към черната клема. Стрелката на аудио кабела трябва да сочи към високоговорителя. Уверете се, че свързвате кабела от десния изход (+RIGHT-) към десния високоговорител и кабела от левия изход (+LEFT-) към левия високоговорител.

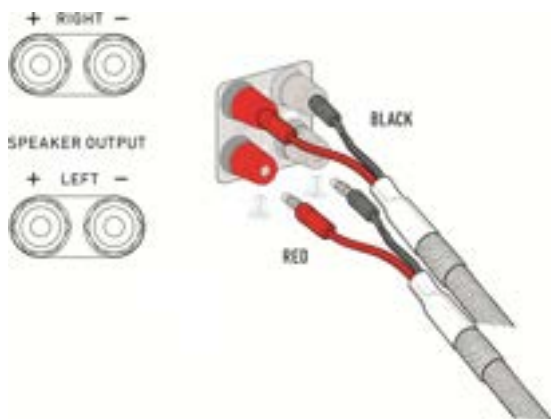


2. Инсталиране на Wi-Fi антена: Завийте доставената Wi-Fi антена на конектора на задния панел и регулирайте нейната посока.

3. Инсталиране на DAB/FM антена: Завийте и затегнете гайката на антената, за да фиксирате доставената DAB/FM антена на конектора на задния панел. Развийте 5-метровия кабел на антената. За по-добър сигнал разтегнете антената на открито или близо до най-близкия прозорец. Закрепете магнитната основа на антената към налична метална повърхност и разтегнете напълно телескопичната антена.



5. Свързване на субуфер: За да засилите басите, можете да свържете активен субуфер (с вграден усилвател) с помощта на аудио кабел (не е включен в комплекта) към изходния жак за субуфер на задния панел.

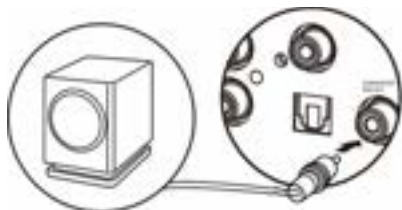

5. Свързване към захранването: Проверете дали захранващият източник съответства на спецификациите за номинално напрежение на задния панел на устройството. Ако не съответства, консултирайте се с търговеца или сервизен център. Поставете конектора на доставения захранващ кабел в АС гнездото на задния панел, след което свържете щепсела към стениния контакт.

Включване и изключване на устройството

Натиснете главния превключвател на захранването на задния панел. Натиснете за кратко бутона за режим на готовност на предния панел, за да включите устройството или да го преминете в режим на готовност. За да прекъснете напълно захранването, натиснете превключвателя на задния панел.

Работа с менюто

За да навигирате в менюто на дисплея, завъртете и натиснете бутона Enter/Navigate за промяна и избор на опциите. Натиснете продължително (2 секунди) бутона info/menu за достъп до главното меню или за връщане от подменюта. Можете да извършвате същите операции, като използвате бутоните нагоре/надолу, наляво/надясно и Enter на дистанционното управление.

Език и асистент за настройка

При първото включване на устройството се стартира асистент за настройка за конфигуриране на дата, час и мрежа. След приключване системата е готова за употреба. При първа употреба устройството ще покаже приветствен екран BLAUPUNKT, след което ще Ви помоли да изберете език. Изберете „Yes“ за стартиране на асистента и настройте 12/24-часов формат, календар и мрежа според информацията на дисплея. Ако изберете „No“, втори екран ще Ви попита дали искате да стартирате асистента при следващото включване. След това системата ще стартира без конфигуриране на часа и мрежата и ще премине към главното меню.

Забележка: Ако захранването бъде прекъснато по време на работа на асистента, той ще се стартира отново при следващото включване. Настройките могат да бъдат променени по-късно чрез Меню > System settings. Езикът по подразбиране е английски. Опционалните езици включват български, чешки, словашки, унгарски, полски, естонски, литовски, латвийски, словенски и немски.

Връзка с Wi-Fi мрежа

Устройството включва вграден Wi-Fi модул, който поддържа 2,4 GHz и 5 GHz мрежи. За да слушате интернет радио, трябва първо да се свържете с Вашия рутер. Отидете на Меню > System settings > Network > Network wizard. Устройството ще сканира и ще покаже списък с наличните мрежи. Завъртете бутона, за да изберете мрежата, и натиснете Enter. За криптирана мрежа въведете паролата с помощта на клавиатурата на екрана. За WPS мрежи можете да използвате метода Push Button (натискане на бутон на рутера) или въвеждане на PIN код. След успешно свързване символът за Wi-Fi ще се появи в долния десен ъгъл на дисплея. Ако искате устройството да се свързва автоматично към мрежата след рестартиране, изберете YES в Меню > System Settings > Network > Keep network connected.

Общи функции

- **Избор на режим на възпроизвеждане:** Натиснете за кратко бутона Mode. Завъртете и натиснете бутона Enter/Navigate, за да изберете режим: интернет радио, Podcast, Spotify, USB, DAB радио, FM радио, Bluetooth, оптичен вход, AUX IN или CD. Модовете могат да се сменят и чрез повторно натискане на бутона Mode или директно от бутоните на дистанционното управление.
- **Регулиране на силата на звука:** Използвайте бутоните за сила на звука на дистанционното управление или завъртете бутона за сила на звука на предния панел.
- **Заглушаване на звука (Mute):** Натиснете бутона MUTE за спиране на звука, след което го натиснете отново или завъртете бутона за сила на звука за възобновяване на звука.
- **Еквалайзер (Режими на звука):** Натиснете продължително бутона меню, отидете на System settings > Equalizer. Можете да изберате между режимите Flat, Rock, Classic, Pop, Jazz и My EQ (ръчно регулиране за високи/ниски честоти). Можете да получите достъп до същите настройки чрез бутона EQ на дистанционното управление.
- **Възпроизвеждане, пауза и спиране:** В режими CD/USB/Bluetooth натиснете бутона възпроизвеждане/пауза за прекъсване или възобновяване на възпроизвеждането. В режими CD/USB натиснете бутона stop за спиране на възпроизвеждането и връщане към първата песен.
- **Предишна, следваща песен, бързо превъртане:** В режими CD/USB/Bluetooth натиснете за кратко бутоните предишна/следваща песен за смяна на песните. В режими CD/USB задръжте бутона за бързо превъртане напред или назад.
- **Повторение и случайно възпроизвеждане:** В режими CD и USB натиснете бутона Repeat на дистанционното управление, за да повторите една песен, всички песни, папка (налично само в режим CD) или за изключване на повторението. С бутона Random можете да включите или изключите случайния ред.
- **Поставяне на CD диск:** Натиснете бутона Eject за отваряне на вратичката, поставете диска и натиснете отново за затваряне.
- **Цифрови бутони 1, 2, 3:** В режим CD, чрез въвеждане на съответните цифри, ще преминете директно към съответната песен от текущата позиция.
- **Слушалки:** Свързването на слушалки към жака на предния панел ще спре звука от високоговорителите.
- **Яркост на дисплея:** С помощта на бутона на дистанционното управление или в менюто System settings можете да регулирате яркостта на дисплея и продължителността на подсветката.
- **Информация на дисплея:** По време на аудио възпроизвеждане натиснете за кратко и многократно бутона за информация, за да проверите името на изпълнителя, заглавието на албума, кода, честотата на дискретизация и др.
- **Версия на софтуера и фабрично нулиране:** Опциите за проверка на версията на софтуера и нулиране до фабричните настройки ще намират в менюто System settings.

Работа с интернет радио

След свързване към Wi-Fi мрежа, изберете иконата за уеб радио от главното меню. Навигирайте в списъка, за да изберете желаната станция (например Station list > Location > Europe > Poland > Popular > Radio Nowy Swiat) и натиснете бутона за потвърждение. По време на възпроизвеждане екранът показва името, описанието и информация за песента. Можете да

използвайте бутона info за допълнителни технически детайли. Системата позволява търсене по ключови думи (Search), откриване по жанрове или страни (Discover) и бърз достъп до последните слушани станции (Last listened). Можете да запазите до 40 любими станции в паметта чрез продължително натискане на бутона за запазвяване на дистанционното управление. Включеният Airable сервис е безплатен за период от 7 години след покупката, след което трябва да бъде закупен отделно.

Работа с режим Podcast

Устройството включва функцията Podcast, като работата е подобна на тази на интернет радиото чрез достъп до главното меню Podcast > Podcast list.

Spotify

Можете да използвате Вашия смартфон, таблет или компютър като дистанционно управление за приложението Spotify. Отидете на [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect), за да научите как. Софтуерът [Spotify](https://www.spotify.com/connect) е предмет на лицензи от трети страни, споменати на страницата



<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Възпроизвеждане на CD

Микросистемата поддържа възпроизвеждане на дискове CD, CD-R, CD-RW в аудио формати MP3 и WMA (DVD дискове не се поддържат). Преди поставяне проверете дали дискът не е надраскан или замърсен. Превключете устройството в режим CD, отворете вратичката с бутона Eject, поставете диска и затворете вратичката. Устройството ще прочете диска, а чрез натискане на бутона за възпроизвеждане ще стартира музиката. В режим CD може да се програмира персонализиран списък за възпроизвеждане (макс. 20 песни за стандартен CD, макс. 99 песни за WMA/MP3 дискове). За програмиране натиснете бутона stop, след това бутона за запазвяване на дистанционното управление. Изберете песните с бутоните предишна/следваща и потвърдете с бутона за запазвяване, докато се изпише текстът „FULL“. За да изтриете програмния списък, натиснете два пъти бутона stop, извадете диска или сменете режима. За MP3 дискове се поддържа показване на информация за ID3 тагове.

USB режим

Устройството поддържа възпроизвеждане на музика в MP3 формат от USB носители, до максимален капацитет от 256 GB. Свържете USB паметта към порта на задния панел и превключете в режим USB. На дисплея ще се появи списъкът с файлове за навигиране. Не се препоръчва използването на USB удължителни кабели, тъй като това може да доведе до загуба на данни и грешки в звука. Устройството поддържа версии USB 2.0 и 3.0. Съвместимостта с всички марки и версии на USB памети не е гарантирана на сто процента поради технологични различия.

Радио DAB/DAB+

Преди стартиране се уверете, че антената е инсталирана правилно. При първо стартиране на режим DAB, устройството ще потърси автоматично наличните станции и ще създаде списък. За навигиране и избор на станция завъртете и натиснете бутона Enter/Navigate. Станциите могат да бъдат записани в паметта (чрез продължително натискане на бутона за запазвяване) или повикване чрез цифровите бутони. В менюто са налични разширени функции: ръчно настройване (manual tune), изтриване на неактивни станции (Prune invalid), ново пълно сканиране (Scan) и оптимизиране на звука в шумна среда (DRC).

FM радио

Превключете устройството в режим FM радио. Натиснете продължително бутона възпроизвеждане/пауза на предния панел за автоматично сканиране и записване на наличните станции. Устройството може да запази до 40 станции. Натиснете за кратко бутоните предишна/следваща песен за промяна на честотата с 0,05 MHz, или натиснете продължително за стартиране на автоматично търсене на следващата налична станция. Станциите могат да бъдат запазени в паметта и ръчно с помощта на дистанционното управление. Ако станцията предава RDS сигнал, на дисплея ще се появи текстовата информация.

Функция Bluetooth

Превключете устройството в режим Bluetooth. Иконата за Bluetooth, която мига на дисплея, показва, че устройството е готово за съдвояване. На Вашето мобилно устройство потърсете наличните мрежи и изберете „BP MS100IR“ за съдвояване. След успешно съвръзване иконата ще остане да свети стабилно. Стартирайте музиката на мобилното си устройство и звукът ще се възпроизвежда през микросистемата. Максималното работно разстояние е 10 метра без препятствия. Устройството може да бъде съдвоено само с едно Bluetooth устройство в даден момент. Преди да свържете ново устройство, текущата връзка трябва да бъде прекъсната.

Дигитален оптичен вход (Optical Input)

Свържете оптичния изходен порт от телевизор или друго устройство към оптичния вход на микросистемата с помощта на оптичен кабел (не е включен в комплекта). Превключете на режим Optical In. В настройките на телевизора трябва да зададете аудио изходния формат на „PCM stereo“ или „stereo 2.0“, в противен случай микросистемата няма да издава никакъв звук.

Аналогов AUX IN вход

Като използвате аудио кабел RCA (не е включен в комплекта), свържете жаковите RCA Line In на задния панел (червен цвят за десния канал, бял цвят за левия канал) към линейния изход или жак за слушалки на външно устройство. Превключете микросистемата в режим AUX IN. Главното управление на възпроизвеждането се извършва на външното устройство, а на микросистемата могат да се регулират силата на звука, еквайзера и заглушаването на звука.

Дигитален коаксиален изход (Coaxial Output)

С помощта на коаксиален аудио кабел (не е включен в комплекта) можете да свържете коаксиалния изходен порт на задния панел към входа на външни високоговорители. Звъкът ще се възпроизвежда през двете устройства едновременно. Изходният сигнал е от тип линейен PCM, с битова скорост 192 kHz / 24 бита. Възможно е функцията да не е съвместима с всички видове външни устройства.

Часовник и аларма

Настройка на часа: Часовникът се актуализира автоматично чрез Wi-Fi мрежата, DAB или FM радио (Меню > System settings > Time/Date > Auto update). Ако автоматичното актуализиране не работи, можете ръчно да настроите часа, календара, формата на показване и часовия пояс в същата секция на менюто.

Настройка на алармата: Отидете на Меню > Main menu > Alarms. След конфигуриране на параметрите, не забравяйте да запишете и активирате алармата. Устройството включва двойна аларма, като втората аларма има предимство, ако времевите интервали се засъгват. Като източник на събуждане може да се избере зумер, интернет радио, DAB, FM или CD. За да спрете звъненето, натиснете бутона standby.

Функция Snooze (Отлагане): По време на звънене на алармата натиснете бутона Enter/Navigate за активиране на отлагането. Натиснете многократно за регулиране на времето за отлагане на 5, 10, 15 или 30 минути. Таймерът за обратно отброяване ще се появи на дисплея. Функцията може да бъде анулирана чрез натискане на бутона standby.

Функция Sleep (Таймер за заспиване): Устройството ще премине автоматично в режим на готовност след изтичане на настроеното време. Настройката се прави в Меню > Main menu > Sleep на стойности от 15, 30, 45, 60 минути или изключено. Можете да използвате и специалния бутон на дистанционното управление.

USB Зареждане

Задният USB порт позволява зареждане на външни устройства с максимален изход от 5 V / 0,5 A, чрез свързване на съответния USB кабел (не е включен в комплекта).

Отстраняване на неизправности

- **Устройството не може да се включи:** Проверете свързването на хранящия кабел към стенния контакт и състоянието на главния преключвател на задния панел. Ако проблемът продължава, свържете се със сервисния център.
- **Липса на звук:** Опитайте да увеличите силата на звука, проверете избрания режим и правилната връзка на кабелите на високоговорителите.
- **CD дискът не може да се прочете или звъкът прекъсва:** Почистете диска от замърсявания и драскотини, или опитайте друг диск с приет формат.
- **Шум по време на DAB/FM възпроизвеждане:** Разтегнете напълно антената, променете посоката ѝ или преместете устройството по-близо до прозореца.
- **Звъкът прекъсва по време на Bluetooth възпроизвеждане:** Преместете мобилното устройство по-близо до устройството, или изключете и рестартирайте функцията Bluetooth и извършете ново съвояване.
- **Дистанционното управление не работи правилно:** Насочете дистанционното управление директно към сензора на дисплея от по-близо разстояние или заменете батериите с нови.

Технически спецификации

- Захранващ източник: AC 220-240 V, 50 Hz
- Съвместимост на CD: CD/CD-R/RW/MP3/WMA
- Честота на FM радио: 87,5-108,0 MHz
- Честота на DAB радио: 174,928-239,200 MHz, лента III
- Bluetooth: Версия 5.2, работен обхват до 10 метра
- Максимална мощност на предаване на Bluetooth: 3,42 dBm
- Честотна лента на Bluetooth: 2,402 GHz - 2,480 GHz
- Wi-Fi стандарт: 802.11 a/b/g/n, лента 2,4 GHz / 5 GHz
- Честотна лента на Wi-Fi мрежа: 2,412 - 2,472 GHz и 5,260 - 5,700 GHz
- Максимална мощност на предаване на Wi-Fi мрежа: 15,42 dBm
- Изход за USB зареждане: 5 V, макс. 500 mA
- USB възпроизвеждане: версии 2.0/3.0, капацитет до 256 GB, MP3 файлове
- Дисплей: 4,3 инча, цветен TFT
- Размер на високоговорителите: 5,25-инчов нискочестотен (woofer), 1,65-инчов високочестотен (tweeter)
- Изходна мощност RMS: 2 x 50 W
- Консумация на енергия: 100 W общо
- Консумация на енергия в режим на готовност: < 2 W
- Размери на главното устройство: прибл. 415x133x275 мм (Ш/В/Д)
- Размери на високоговорителя: прибл. 180x280x240 мм (Ш/В/Д)
- Общо тегло: 11,84 кг (Горните спецификации могат да бъдат променени без предизвестие.)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

Προειδοποίηση:

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται να αποσυναρμολογήσετε το κάλυμμα ούτε το οπίσθιο μέρος της συσκευής. Μέσα στη συσκευή δεν υπάρχουν εξαρτήματα προορισμένα για επισκευή από τον χρήστη. Η συντήρηση και η επισκευή του εξοπλισμού εκτελείται αποκλειστικά από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους σέρβις.

Εξηγήσεις γραφικών συμβόλων



Το σύμβολο αστραπής με το βέλος στην άκρη της μέσα στο ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί τον χρήστη από μη μονωμένη, "επικίνδυνη ηλεκτρική τάση" στο περίβλημα της συσκευής που μπορεί να έχει την τιμή η οποία προκαλεί ηλεκτροπληξία.



Το σύμβολο θαυμαστικού στο ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί τον χρήστη ότι σε αυτό τον τόπο των τεκμηριώσεων που συνάπτεται στη συσκευή, παρουσιάζονται σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής.

Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν αρχίσετε να χειρίζεστε τη συσκευή, για να γνωρίσετε τις λειτουργίες της και να τη χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με τον προορισμό της. Έτσι διασφαλίζετε τον διαρκή χειρισμό της συσκευής χωρίς βλάβες και απόλαυση από τη χρήση της συσκευής.

Σημαντικές πληροφορίες

- Πρέπει να κρατήσετε τις οδηγίες χρήσης και τις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια με σκοπό τη μελλοντική χρήση τους.
- Μην επιτρέψετε κανένα υγρό να στάξει ή να χυθεί στη συσκευή.
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία όπως π.χ. μπάνιο.
- Δεν επιτρέπεται να εγκαταστήσετε αυτή τη συσκευή στα ακόλουθα μέρη:
- Μέρη εκτεθειμένα στην άμεση ακτινοβολία ή κοντά σε θερμάστρες.
- Μην τοποθετείτε πάνω στη συσκευή άλλο εξοπλισμό στερεό που εκπέμπει θερμότητα.
- Όπου μπλοκάρεται ο εξαερισμός ή σε μέρος με σκόνη.
- Σε μέρη εκτεθειμένα σε συνεχείς δονήσεις.
- Σε μέρη με μεγάλη υγρασία.
- Δεν επιτρέπεται να τοποθετήσετε τη συσκευή δίπλα σε κερία και ανοιχτή φλόγα.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Πριν από την πρώτη ενεργοποίηση, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι κατάλληλα συνδεδεμένο.
- Η μνήμη USB συνδεδεμένη άμεσα ή με επέκταση USB μήκους έως 25 cm.

Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται να αποσυναρμολογήσετε το περίβλημα ούτε να έχετε πρόσβαση στο μέσο της συσκευής. Η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί από το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις.

Δεν επιτρέπεται να ξεβιδώσετε τη συσκευή ούτε να ανοίξετε το περίβλημά της, γιατί μέσα δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορεί να επισκευαστούν από τον χρήστη. Η συντήρηση και η επισκευή του εξοπλισμού εκτελείται αποκλειστικά από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους σέρβις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης – πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε όλες τις οδηγίες χρήσης και τις πληροφορίες για την ασφάλεια.
2. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης – πρέπει να φυλάξετε τις οδηγίες χρήσης και χειρισμού με σκοπό να τις χρησιμοποιήσετε στο μέλλον.
3. ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις – πρέπει να ακολουθήσετε όλες τις προειδοποιήσεις που είναι τοποθετημένες πάνω στη συσκευή και να ακολουθήσετε τις οδηγίες χρήσης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης – πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες χρήσης και τις συμβουλές για τον χρήστη.
5. Εγκατάσταση – πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
6. Πηγή τροφοδοσίας – η συσκευή πρέπει να τροφοδοτηθεί αποκλειστικά από τις πηγές με τις παραμέτρους που αναφέρονται στις επισημανσεις του καλωδίου τροφοδοσίας. Αν ο χρήστης δεν είναι σίγουρος ποιανού τύπου τροφοδοσία έχει στο σπίτι του, πρέπει να επικοινωνήσει με τον πωλητή της συσκευής ή τον τοπικό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
7. Γείωση και πόλωση της συσκευής – η συσκευή πρέπει να έχει γείωση. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το φος είναι τελικά τοποθετημένο στην πρίζα ηλεκτρικού δικτύου ή της επέκτασης, για να μην αφήσετε τους πείρους ή τους επαφές ή τους χωρίς κάλυμμα. Κάποιες εκδόχές της συσκευής μπορεί να είναι εξοπλισμένες με πολωμένο φος εναλασσόμενου ρεύματος (με έναν πείρο πλατύτερο). Μπορείτε να βάλετε αυτό το φος στην πρίζα μόνο με έναν τρόπο. Αυτό είναι η λειτουργία προστασίας. Αν δεν μπορείτε να βάλετε το φος στην πρίζα, πρέπει να το περιστρέψετε. Αν το φος εξακολουθεί να μην ταιριάζει στην πρίζα, πρέπει να δώσετε εντολή στον ηλεκτρολόγο να αντικαταστήσει την πρίζα. Δεν επιτρέπεται να βγάλετε τα προστατευτικά του πολωμένου φος. Όταν χρησιμοποιείτε επέκταση ή καλώδιο τροφοδοσίας διαφορετικό από αυτό που παραδίδεται μαζί με τη συσκευή, αυτά πρέπει να έχουν κατάλληλα φος και το πιστοποιητικό ασφαλείας.
8. Προστασία του καλωδίου τροφοδοσίας – τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να δρομολογούνται έτσι, ώστε να μην τα πατάτε, να μην τα πιέζετε και μην τα κόβετε με τοποθετημένα πάνω τους αντικείμενα. Δώστε ειδική σημασία στα φος, τις πρίζες ηλεκτρικού δικτύου και του τόπου όπου τα καλώδια είναι τοποθετημένα μέσα στη συσκευή.
9. Υπερφόρτωση – Δεν επιτρέπεται να υπερφορτώσετε τις ηλεκτρικές πρίζες τοίχου, τις επεκτάσεις και τους διαχωριστές, γιατί αυτό προκαλεί κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
10. Εξαερισμός – η συσκευή πρέπει να έχει κατάλληλο εξαερισμό. Δεν επιτρέπεται να τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω σε ένα κρεβάτι, έναν καναπέ ή σε παρόμοιες επιφάνειες. Δεν επιτρέπεται να καλύψετε τη συσκευή με τραπεζομάντηλα, πετσέτες, εφημερίδες κλπ.

12. Νερό και υγρασία – για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται να εκθέτετε τη συσκευή στην άμεση επίδραση βροχής, νερού και υγρασίας όπως π.χ. στη σάουνα ή το μπάνιο. Μην χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή δίπλα σε νερό, π.χ. δίπλα σε μια μπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη κουζίνας ή σκάφη, σε ένα υπόγειο με υγρασία ή δίπλα σε ποίνα (ή σε παρόμοιους τόπους).
13. Αντικείμενα και υγρά μέσα στη συσκευή – δεν επιτρέπεται να πιέσετε οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα από τα ανοίγματα της συσκευής, γιατί αυτά μπορεί να έχουν επαφή με τα σημεία της επικίνδυνης ηλεκτρικής τάσης και τα υποσυστήματα και αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Σε καμία περίπτωση μη χύσετε οποιοδήποτε υγρό δίπλα στη συσκευή. Δεν επιτρέπεται να βάσετε πάνω στη συσκευή τα αντικείμενα που περιέχουν υγρά.
14. Καθαρισμός – πάντα πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα ηλεκτρικού δικτύου πριν από καθαρισμό. Η σκόνη γύρω από το ηχείο μπορεί να αφαιρεθεί με ένα ύφασμα. Αν χρησιμοποιήσετε ένα αερόλυμα για καθαρισμό, μην κατευθύνετε τη ροή ψεκασμού άμεσα στη συσκευή, αλλά σε ένα πανί. Πρέπει να προσέξετε να μην χαλάσετε τις μονάδες μετάδοσης κίνησης.
15. Πρόσθετος εξοπλισμός – μη χρησιμοποιήσετε αξεσουάρ που δεν επιτρέπονται από τον κατασκευαστή, γιατί αυτά μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο.
16. Αξεσουάρ – μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθές καροτσάκι, υποστήριγμα, τρίποδο, βάση ή τραπέζι. Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί και να χαλάσει καθώς και να προκαλέσει σοβαρά τραύματα σε παιδιά και σε ηλικιωμένα πρόσωπα. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά καροτσάκια, υποστήριγμα, τρίποδα, βάσεις ή τραπέζια που ορίζονται από τον κατασκευαστή ή που πωλούνται μαζί με τη συσκευή. Εκτελέστε τη συναρμολόγηση της συσκευής σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή με χρήση του σετ συναρμολόγησης που προτείνεται από τον κατασκευαστή.
17. Μεταφορά της συσκευής – πρέπει να μεταφέρετε τη συσκευή τοποθετημένη σε καροτσάκι πολύ προσεκτικά. Ξαφνικό σταμάτημα, υπερβολική δύναμη ή ανώμαλες επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν ανατροπή στο καροτσάκι μαζί με τη συσκευή.
18. Περίοδος όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται – πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα ηλεκτρικού δικτύου κατά τις καταγινές με κεραιού ή όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή πολλή ώρα.
19. Σέρβις – μην δοκιμάσετε να εκτελέσετε επιθεωρήσεις της συσκευής μόνοι σας. Το να ανοίξετε το κάλυμμα μπορεί να προκαλέσει επαφή με επικίνδυνη ηλεκτρική τάση και να εκτεθεί ο χρήστης σε άλλους κινδύνους. Η συντήρηση και η επισκευή του εξοπλισμού εκτελείται αποκλειστικά από τους εξουσιοδοτημένους υπάλλλους σέρβις.
20. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, πρέπει να αποσυνδέσετε το φως της από την πρίζα ηλεκτρικού δικτύου. Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, είναι στον τρόπο λειτουργίας αναμονής και δεν είναι απολύτως απενεργοποιημένη.
21. Ανταλλακτικά – όταν αντικαθιστάτε εξαρτήματα πρέπει να ελέγχετε αν ο υπάλληλος του σέρβις έχει χρησιμοποιήσει τα ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή ή τα εξαρτήματα είναι ίδια όπως τα γνήσια εξαρτήματα. Η αντικατάσταση εξαρτημάτων με μην εγκεκριμένα προκαλεί κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και άλλους κινδύνους.
22. Κύριες ηλεκτρικές ασφάλειες – για να προστατέψετε με συνεχή τρόπο τη συσκευή από πιθανή πυρκαγιά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις ασφάλειες κατάλληλου τύπου και παραμέτρων. Οι παράμετροι των ασφαλειών του ορισμένου φάσματος της ηλεκτρικής τάσης επισυμψαίνονται πάνω στη συσκευή.
23. Δεν επιτρέπεται να αυξήσετε την ένταση ήχου όταν ακούτε ένα κομμάτι το οποίο έχει χαμηλή ένταση ήχου ή όταν δεν υπάρχει σήμα ήχου εισόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να χαλάσετε το ηχείο με την ξαφνική αύξηση της έντασης του σήματος.
24. Η μοναδική λύση να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή από την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι η αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα ηλεκτρικής ενέργειας ή από τη συσκευή. Η πρίζα ηλεκτρικού δικτύου ή η υποδοχή του καλωδίου τροφοδοσίας στη συσκευή πάντα πρέπει να είναι διαθέσιμες κατά τη χρήση της συσκευής.
25. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί δίπλα σε πρίζα ηλεκτρικού δικτύου ή επέκταση έτσι ώστε να είναι πάντα διαθέσιμες.
26. Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει είναι 35°C.
27. Οδηγίες σχετικά με τις ηλεκτροστατικές εκκινήσεις – αν η λειτουργία της συσκευής διαταράσσεται με τις ηλεκτροστατικές εκκινήσεις, πρέπει να την απενεργοποιήσετε και να την ενεργοποιήσετε ξανά ή να μεταφέρετε τη συσκευή σε άλλο τόπο.
28. Μπαταρία
 - a. Δεν επιτρέπεται να εκθέτετε τις μπαταρίες στη δράση υπερβολικής ζέστης όπως π.χ. ηλιακή ακτινοβολία.
 - b. Κατά τη διάθεση των μπαταριών, πρέπει να δώσετε σημασία στις παραμέτρους της προστασίας του περιβάλλοντος.
 - c. Προειδοποίηση σχετικά με χρήση των μπαταριών: για να μην επιτρέψετε αποσφράγιση των μπαταριών που μπορεί να προκαλέσει τραύματα ή να χαλάσει τη συσκευή:
 - Όταν βάσετε τη μπαταρία δώστε σημασία στην πόλωση της (+ και -).
 - Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα διαφορετικές μπαταρίες - καινούργιες και μεταχειρισμένες, τις μπαταρίες στάνταρ και αλκαλικές κλπ.
 - Πρέπει να βγάλετε τις μπαταρίες από τη συσκευή δεν τη χρησιμοποιείτε πολλή ώρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από πρόσωπα (συμπεριλαμβανόμενων των παιδιών) με μειωμένη φυσική και αισθητηριακή ικανότητα και τα πρόσωπα με ανεπαρκή γνώση και εμπειρία, αν δεν είναι υπό την εποπτεία του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και δεν έχουν εκπαιδευθεί πως να χρησιμοποιούν τη συσκευή με ασφαλή τρόπο. Η παρουσία των ενηλίκων απαιτείται όταν τα παιδιά χειρίζονται τη συσκευή· έτσι θα διασφαλιστεί την ασφαλή χρήση της συσκευής.

1. Δεν επιτρέπεται να αφήνετε τη συσκευή όταν λειτουργεί χωρίς καμία εποπτεία! Πρέπει να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, ακόμη για ένα σύντομο διάστημα.
2. Δεν επιτρέπεται να μεταχειρίζεστε τη συσκευή μέσα από ένα εξωτερικό ρολόι με χρονικό σύστημα ούτε με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
3. Για να αποφύγετε κίνδυνο σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας, η αντικατάστασή του πρέπει να εκτελείτε από τον κατασκευαστή, την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία σέρβις ή άλλο πρόσωπο που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα.
4. Πριν αρχίσετε να χειρίζεστε τη συσκευή, πρέπει να ελέγξετε αν η τάση της είναι συμβατή με την τάση του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου.
5. Δεν επιτρέπεται να καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού π.χ. με εφημερίδες, τραπέζομάνηλα, κουρτίνες κλπ.. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι πάνω από τη συσκευή υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 20 cm και από κάθε πλευρά της - τουλάχιστον 5 cm.
6. Δεν επιτρέπεται να στάξει ή να χυθεί κανένα υγρό στη συσκευή και δεν επιτρέπεται να βάσετε πάνω στη συσκευή κανένα αντικείμενο γεμάτο με υγρό όπως π.χ. ένα βάζο.
7. Για να αποφύγετε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, πρέπει να προστατεύετε τη συσκευή από ζεστούς τόπους, τη δράση της βροχής, της υγρασίας και της σκόνης.
8. Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε οποιαδήποτε πηγή νερού όπως π.χ. βρύσες, μπανιέρες, πλυντήρια ή πισίνες κολύμβησης. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε μια ίσια και σταθερή βάση.

9. Δεν επιτρέπεται να εκθέτετε τη συσκευή σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
10. Δεν επιτρέπεται να βάζετε τη συσκευή αμέσως στον ενισχυτή, δέκτη ή διακόπτη.
11. Δεν επιτρέπεται να βάζετε τη συσκευή σε ένα μέρος με υγρασία, γιατί η υγρασία έχει αρνητική επίδραση στα ηλεκτρικά συστήματα.
12. Μετά από μεταφορά της συσκευής από κρύο σε ζεστό τόπο ή σε τόπο με υγρασία, μπορεί να προκληθεί υγραποίηση της υγρασίας πάνω στον φάκο στη συσκευή αμέσως στην αναπαραγωγή. Σε μια τέτοια περίπτωση η συσκευή δεν θα λειτουργήσει σωστά. Πρέπει να αφήσετε τη συσκευή απενεργοποιημένη για περίπου μια ώρα, για να επιτρέψετε την εξάτμιση της υγρασίας.
13. Δεν επιτρέπεται να καθαρίζετε τη συσκευή με χημικούς διαλύτες, γιατί μπορεί να χαλάσουν το βερνίκι του περιβλήματος. Σκουπίστε τη συσκευή με ένα καθαρό, στεγνό ή λίγο μουσκεμένο πανί.
14. Όταν βγάτε το φικ από την πρίζα τοίχου, πάντα πρέπει να τραβάτε το φικ και όχι το καλώδιο.
15. Όταν η ενεργοποιημένη συσκευή χρησιμοποιείται δίπλα σε ενεργοποιημένη τηλεόραση, μπορεί να είναι πηγή διαταραχών όρασης με τη μορφή γραμμών στην οθόνη. Αυτό εξαρτάται από τη ζώνη κυμάτων μετάδοσης της TV. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συσκευή ή η τηλεόραση δεν λειτουργούν κατάλληλα. Αν αυτές γραμμές είναι ορατές, πρέπει να απομακρύνετε τη συσκευή από την τηλεόραση.
16. Το φικ ηλεκτρικού δικτύου χρησιμοποιείται για αποσύνδεση της ηλεκτρικής τάσης τροφοδοσίας και πάντα πρέπει να είναι διαθέσιμο.
17. Για να διατηρήσετε την κεφαλή λέιζερ καθαρή για την ανάγνωση των δίσκων CD, μην την αγγίζετε και πάντα κλείνετε τη θήκη δίσκων.
18. Κατά την αναπαραγωγή, ο δίσκος περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να ανυψώνετε ούτε να μεταφέρετε τη συσκευή όταν αναπαράγει, γιατί έτσι μπορείτε να χαλάσετε τον δίσκο ή τη συσκευή.
19. Πριν μεταφέρετε τη συσκευή σε άλλο τόπο ή κατά τη διάρκεια μιας μετακόμισης, πρέπει να βγάλετε τον δίσκο και να κλείσετε τη θήκη δίσκου. Στη συνέχεια πρέπει να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία και να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μεταφορά της συσκευής με τον δίσκο μέσα στη θήκη μπορεί να αποτελέσει αιτία βλάβης τους.
20. Μετά την αναπαραγωγή του δίσκου, πρέπει να τον τοποθετήσετε στη συσκευασία του. Δεν επιτρέπεται να εκθέτετε δίσκους στην επίδραση άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας και πηγής θερμότητας. Δεν επιτρέπεται να αφήνετε δίσκους μέσα σε ένα αυτοκίνητο που σταθμεύει σε πλήρη ήλιο.
21. Μην αγγίζετε την πλευρά του δίσκου όπου δεν υπάρχει ετικέτα. Κρατάτε τον πιάνοντας τις άκρες του για να μην αφήσετε δακτυλικά αποτυπώματα. Η σκόνη, τα δακτυλικά αποτυπώματα ή οι ρωγμές των δίσκων μπορούν να είναι αιτία ακατάλληλης λειτουργίας της συσκευής αναπαραγωγής. Δεν επιτρέπεται να επικολλάτε χαρτάκια ή αυτοκόλλητη ταινία πάνω στον δίσκο.
22. Για να καθαρίσετε τον δίσκο, χρησιμοποιήστε ένα πανί που δεν αφήνει κλωστές. Αρχίστε τον καθαρισμό με ευθύγραμμες κινήσεις από το κέντρο του δίσκου προς τις άκρες του, χρησιμοποιώντας για αυτό τον σκοπό γενικά διαθέσιμα καθαριστικά μέσα ή αντιστατικά μέσα για δίσκους βινυλλίου.
23. Για να μην επιτρέψετε πιθανή απώλεια ακοής, δεν επιτρέπεται να ακούτε μουσική πολύ δυνατά για πολλή ώρα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΗΓΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι μέσα στη συσκευή υπάρχουν συστήματα λέιζερ. Το να ανοίξετε τη θήκη των δίσκων CD και η παράλειψη μέτρων προστασίας, εκθέτει το χρήστη στην επίδραση της ακτινοβολίας λέιζερ. Δεν επιτρέπεται να βλέπετε τη δέσμη λέιζερ κατά τη λειτουργία της συσκευής.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Παρατηρήσεις: για τους συμπαγείς δίσκους

Καθώς βρώμικοι, χαλασμένοι ή παραμορφωμένοι δίσκοι μπορούν να αποτελέσουν αιτία βλάβης της συσκευής, πρέπει να δώσετε σημασία στα εξής στοιχεία:

- a. Οι συμπαγείς δίσκοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο τους παρακάτω αναφερόμενου δίσκους.
- b. Δίσκους CD αποκλειστικά με ψηφιακό σήμα ήχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Δήλωση

Δια του παρόντος η εταιρεία Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή είναι συμβατή με τις προϋποθέσεις και τις λοιπές σχετικές προβλέψεις της οδηγίας 2014/53 / ΕΕ. Μπορείτε να λάβετε την πλήρη δήλωση συμβατότητας από την ιστοσελίδα www.blaupunkt.com στην καρτέλα του προϊόντος.

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: 2N-Everpol Sp. z o.o.

Puławska 403A, 02-801 Warszawa, Πολωνία

Τηλέφωνο: +48 22 688 08 00, e-mail: info@everpol.pl



Το προϊόν κατασκευάστηκε από υλικά υψηλής ποιότητας και τα συστήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν ξανά.



Εάν υπάρχει σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων στη συσκευή σας, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ. Με βάση αυτό, ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και εξοικειωθείτε με τις απαιτήσεις για το τοπικό ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό σύστημα συλλογής απορριμμάτων και, στην περίπτωση αυτού του προϊόντος, συμμορφωθείτε με αυτές.

ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ!

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΧΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΜΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ, ΕΑΝ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ!

Η σωστή απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος θα αποτρέψει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρίες οι οποίες ορίζονται με την ευρωπαϊκή οδηγία EU 2023/1542. Δεν επιτρέπεται να απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να εξοικειωθείτε με τους τοπικούς κανονισμούς για την ξεχωριστή συγκέντρωση των μπαταριών, διότι η κατάλληλη διάθεση προστατεύει από πιθανά αρνητικά αποτελέσματά της για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή.

Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Η συσκευασία περιέχει μόνο τα απαραίτητα στοιχεία. Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα τρία συστατικά της συσκευασίας να διαχωριστούν εύκολα: χαρτί (κουτί), αφρός πολυστερίνης (προστατευτικά μέσα στη συσκευασία) και πολυαιθυλένιο (σασκούλες, προστατευτικό φύλλο). Η συσκευή κατασκευάστηκε από υλικά τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν ξανά μετά την αποσυρμολόγησή τους. Πρέπει να ακολουθήσετε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των μεταχειρισμένων μπαταριών και των περιττών συσκευών.

Η εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού μπορεί να απαιτήσει σχετική άδεια. Βλέπε το περί πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων/δημιουργών/καλλιτεχνών νόμο.

Σημείωση ERP (Energy Related Products).

Αυτό το προϊόν με οικολογικό σχεδιασμό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού ΕΕ 2023/826 της Επιτροπής σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕC σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση αναμονής και εκτός λειτουργίας για ηλεκτρονικό οικιακό εξοπλισμό και εξοπλισμό γραφείου. Μετά από 15 λεπτά χωρίς είσοδο ήχου, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (η κατανάλωση ενέργειας σε αυτήν τη λειτουργία δεν υπερβαίνει τα 2,0 W, η κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία απενεργοποίησης δεν υπερβαίνει τα 0,30 W). Ακολουθήστε το εγχειρίδιο οδηγιών για να συνεχίσετε τη λειτουργία.




Ο κάτοχος των εμπορικών σημάτων και του λογότυπου Bluetooth® είναι η εταιρεία Bluetooth SIG, Inc. USA. Η εκμετάλλευση αυτών των σημάτων και του λογότυπου καλύπτεται από την άδεια χρήσεως. Άλλα σήματα και εμπορικές ονομασίες αποτελούν κυριότητα σχετικών ιδιοκτητών.


Το προϊόν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 και (ΕΕ) αριθ. 801/2013 ως εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δίκτυο. Όταν είναι συνδεδεμένο μέσω Wi-Fi, η δικτυακή σύνδεση πρέπει να παραμένει ενεργή ανά πάσα στιγμή για να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία. Η κατανάλωση ενέργειας χωρίς λειτουργία θα είναι πάντα μικρότερη από 2,0 Watt.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του μοντέλου μας. Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη λειτουργία. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Θέσεις στοιχείων ελέγχου

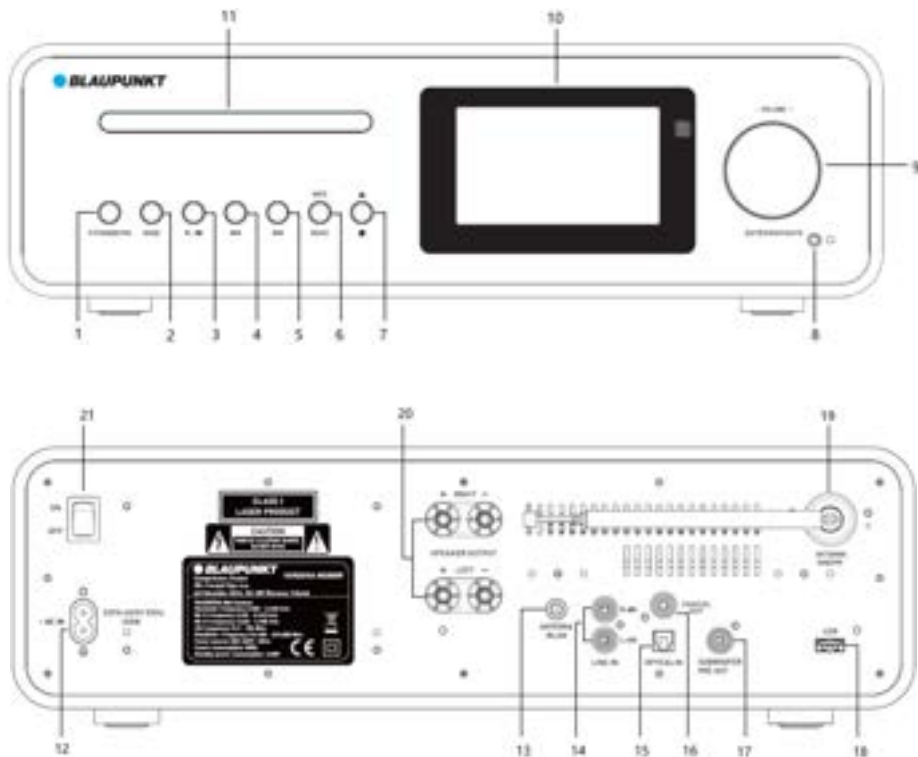

1. Κουμπί αναμονής (Standby ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)
2. Κουμπί επιλογής λειτουργίας (Mode)
3. Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης
4. Κουμπί προηγούμενου κομματιού
5. Κουμπί επόμενου κομματιού
6. Κουμπί πληροφοριών και μενού
7. Κουμπί διακοπής/εξαγωγής (Stop/Eject)
8. Υποδοχή ακουστικών
9. Κουμπί ρύθμισης έντασης ήχου (+/-) και επιβεβαίωσης/πλοήγησης (Enter/Navigate)
10. Οθόνη
11. Θύρα υποδοχής CD
12. Υποδοχή τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
13. Υποδοχή κεραίας Wi-Fi
14. Υποδοχές εισόδου γραμμής RCA (Line In)
15. Υποδοχή οπτικής εισόδου (Optical In)
16. Υποδοχή ομοαξονικής εξόδου
17. Υποδοχή εξόδου υπογούφερ (Subwoofer Pre Out)
18. Θύρα USB
19. Υποδοχή κεραίας DAB/FM
20. Ακροδέκτες σύνδεσης ηχείων (Speaker Out)
21. Κεντρικός διακόπτης τροφοδοσίας (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)

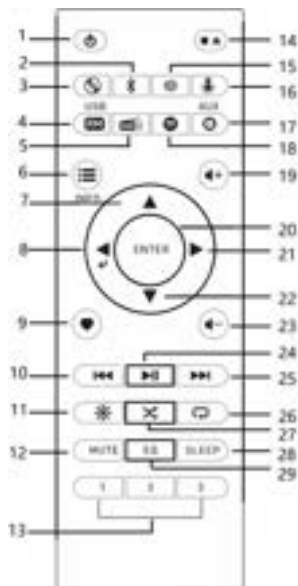

Τηλεχειριστήριο

1. Κουμπί αναμονής
2. Κουμπί λειτουργίας Bluetooth
3. Κουμπί λειτουργίας CD/USB
4. Κουμπί λειτουργίας ραδιοφώνου FM
5. Κουμπί λειτουργίας ραδιοφώνου DAB
6. Κουμπί πληροφοριών και μενού
7. Κουμπί επάνω
8. Κουμπί αριστερά
9. Κουμπί προεπιλογών ραδιοφώνου (για αγαπημένους σταθμούς)
10. Κουμπί προηγούμενου σταθμού, συντονισμού FM (tuner -)
11. Κουμπί φωτεινότητας οθόνης (χαμηλό/μεσαίο/υψηλό επίπεδο)
12. Κουμπί σίγασης ήχου (Mute)
13. Αριθμητικά κουμπιά 1, 2, 3
14. Κουμπί διακοπής και εξαγωγής
15. Κουμπί λειτουργίας διαδικτυακού ραδιοφώνου
16. Κουμπί λειτουργίας Podcast
17. Κουμπί λειτουργίας Line In/Optical In
18. Κουμπί λειτουργίας Spotify
19. Κουμπί αύξησης έντασης ήχου
20. Κουμπί Enter (επιβεβαίωση)
21. Κουμπί δεξιά
22. Κουμπί κάτω
23. Κουμπί μείωσης έντασης ήχου
24. Κουμπί αναπαραγωγής και παύσης
25. Κουμπί επόμενου σταθμού, συντονισμού FM (tuner +)
26. Κουμπί επανάληψης (Repeat)
27. Κουμπί τυχαία αναπαραγωγής (Random)
28. Κουμπί χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης (Sleep)
29. Κουμπί ισοσταθμιστή (προεπιλεγμένος ισοσταθμιστής EQ)

Εγκατάσταση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών και τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA (περιλαμβάνονται). Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα των μπαταριών αντιστοιχεί στα θετικά και αρνητικά σύμβολα που είναι εκτυπωμένα στη θήκη. Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα.



Σημειώσεις για το τηλεχειριστήριο:

- Η μέγιστη απόσταση λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου είναι έως 7 μέτρα χωρίς εμπόδια.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, στοχεύετε στον αισθητήρα που βρίσκεται στη δεξιά γωνία της οθόνης.
- Η ευαισθησία του τηλεχειριστηρίου εξασθενεί όταν οι μπαταρίες αποφορτιστούν. Σε αυτή την περίπτωση, αντικαταστήστε τις με καινούργιες.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Απορρίψτε τις μπαταρίες με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Η συσκευή περιλαμβάνει λειτουργία δικτυακού τηλεχειρισμού μέσω smartphone ή tablet με σύστημα iOS ή Android. Αναζητήστε την εφαρμογή Oktiv στο Google Play ή στο Apple Store και εγκαταστήστε την. Μπορείτε επίσης να σαρώσετε τον αντίστοιχο κώδικα QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή.



Oktiv App for Android




Oktiv App for iOS

Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι το μικροσύστημα και η φορητή συσκευή είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. Εκκινήστε την εφαρμογή, η οποία θα αρχικοποιηθεί και θα αναζητήσει διαδίκτυακά ραδιόφωνα στο δίκτυο. Πατήστε στην εντοπισμένη συσκευή για να δημιουργήσετε τη σύνδεση. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό PIN (ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι «1234»). Μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τον κωδικό PIN από το μενού του διαδικτυακού ραδιόφνου. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία στην κεντρική σελίδα. Στη συνέχεια, μπορείτε να ελέγχετε την επιλεγμένη λειτουργία ταυτόχρονα από το smartphone/tablet και από την οθόνη της συσκευής.

Προσοχή: Εάν ένα άλλο smartphone ή tablet με την εφαρμογή εγκατεστημένη στο ίδιο δίκτυο αποκτήσει πρόσβαση στη συσκευή, η αρχική σύνδεση θα διακοπεί.

Ρυθμίσεις συστήματος

1. Σύνδεση κύριας μονάδας και ηχείων: Πριν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή ήχου, πρέπει να συνδέσετε την κύρια μονάδα με τα ηχεία χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο καλώδιο ήχου. Με ένα επίπεδο κατασβίδι, αφαιρέστε τα πλαστικά καλύμματα από τις άκρες των ακροδεκτών ηχείων στο πίσω πάνελ. Εισαγάγετε τον σύνδεσμο τύπου μπανάνα του καλωδίου ήχου στον ακροδέκτη της κύριας μονάδας και τον άλλο σύνδεσμο στο ηχείο. Το κόκκινο σύρμα πρέπει να συνδεθεί στον κόκκινο ακροδέκτη και το μαύρο στον μαύρο ακροδέκτη. Το βέλος στο καλώδιο ήχου πρέπει να δείχνει προς το ηχείο. Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε το καλώδιο από τη δεξιά έξοδο (+RIGHT-) στο ηχείο στη δεξιά πλευρά και το καλώδιο από την αριστερή έξοδο (+LEFT-) στο ηχείο στην αριστερή πλευρά.

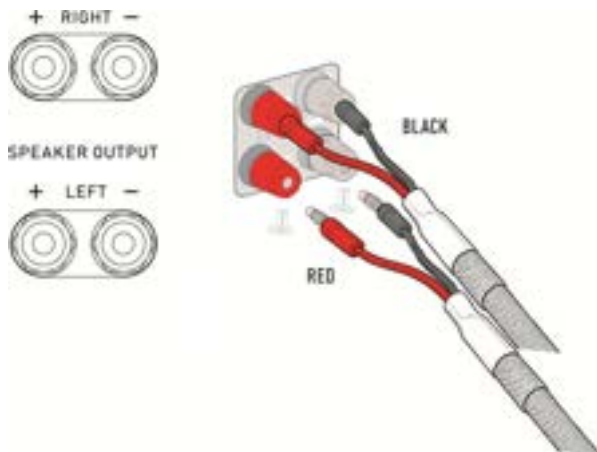


2. **Εγκατάσταση κεραίας Wi-Fi:** Βιδώστε την παρεχόμενη κεραία Wi-Fi στην υποδοχή του πίσω πάνελ και ρυθμίστε την κατεύθυνσή της.

3. **Εγκατάσταση κεραίας DAB/FM:** Βιδώστε και σφίξτε το παξιμάδι της κεραίας για να στερεώσετε την παρεχόμενη κεραία DAB/FM στην υποδοχή του πίσω πάνελ. Ξετυλίξτε το καλώδιο της κεραίας μήκους 5 μέτρων. Για καλύτερο σήμα, απλώστε την κεραία σε εξωτερικό χώρο ή κοντά στο πλησιέστερο παράθυρο. Στερεώστε τη μαγνητική βάση της κεραίας σε μια διαθέσιμη μεταλλική επιφάνεια και εκτείνετε πλήρως την τηλεσκοπική κεραία.



4. **Σύνδεση υπογούφρου:** Για να ενισχύσετε τα μπάσα, μπορείτε να συνδέσετε ένα ενεργό υπογούφρο (με ενσωματωμένο ενισχυτή) χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου (δεν περιλαμβάνεται) στην υποδοχή εξόδου υπογούφρου στο πίσω πάνελ.

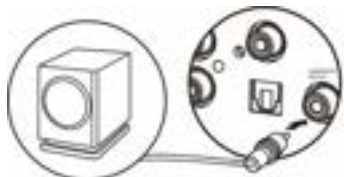

5. Σύνδεση τροφοδοσίας: Ελέγξτε εάν η πηγή τροφοδοσίας αντιστοιχεί στις προδιαγραφές ονομαστικής τάσης στο πίσω πάνελ της συσκευής. Εάν δεν αντιστοιχεί, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή ένα κέντρο σέρβις. Εισαγάγετε τον σύνδεσμο του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας στην υποδοχή AC του πίσω πάνελ και, στη συνέχεια, συνδέστε το φως στην πρίζα του τοίχου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής

Πατήστε τον κεντρικό διακόπτη τροφοδοσίας στο πίσω πάνελ. Πατήστε σύντομα το κουμπί αναμονής στο μπροστινό πάνελ για να ενεργοποιηθεί η συσκευή ή για να τη μεταφέρετε σε λειτουργία αναμονής. Για να διακόψετε πλήρως την τροφοδοσία, πατήστε τον διακόπτη στο πίσω πάνελ.

Λειτουργία μενού

Για να πλοηγηθείτε στο μενού της οθόνης, περιστρέψτε και πατήστε το κουμπί Enter/Navigate για να αλλάξετε και να επιλέξετε τις επιλογές. Πατήστε παρατεταμένα (2 δευτερόλεπτα) το κουμπί info/menu για πρόσβαση στο κύριο μενού ή για επιστροφή από υπομενού. Μπορείτε να εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πάνω/κάτω, αριστερά/δεξιά και Enter στο τηλεχειριστήριο.

Γλώσσα και οδηγός εγκατάστασης

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής, εκτελείται ένας οδηγός εγκατάστασης για τη διαμόρφωση της ημερομηνίας, της ώρας και του δικτύου. Μετά την ολοκλήρωση, το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση. Κατά την πρώτη χρήση, η μονάδα θα εμφανίσει την οθόνη καλωσορίσματος BLAUPUNKT και στη συνέχεια θα σας ζητήσει να επιλέξετε γλώσσα. Επιλέξτε «Yes» για να ξεκινήσει ο οδηγός και ρυθμίστε τη μορφή 12/24 ωρών, το ημερολόγιο και το δίκτυο σύμφωνα με τις πληροφορίες στην οθόνη. Εάν επιλέξετε «No», μια δεύτερη οθόνη θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να εκτελέσετε τον οδηγό στην επόμενη εκκίνηση. Στη συνέχεια, το σύστημα θα ξεκινήσει χωρίς τη διαμόρφωση της ώρας και του δικτύου και θα μεταβεί στο κύριο μενού.

Σημείωση: Εάν η τροφοδοσία διακοπεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του οδηγού, αυτός θα εκτελεστεί ξανά στην επόμενη ενεργοποίηση. Οι ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν αργότερα μέσω Μενού > System settings. Η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι τα αγγλικά. Οι προαιρετικές γλώσσες περιλαμβάνουν ελληνικά, τσεχικά, σλοβακικά, ουγγρικά, πολωνικά, εσθονικά, λιθουανικά, λετονικά, αλβανικά και γερμανικά.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Η συσκευή περιλαμβάνει ενσωματωμένη μονάδα Wi-Fi που υποστηρίζει δίκτυα 2,4 GHz και 5 GHz. Για να ακούσετε διαδικτυακό ραδιόφωνο, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο ρούτερ σας. Μεταβείτε στο Μενού > System settings > Network > Network wizard. Η συσκευή θα σαρώσει και θα εμφανίσει μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε το δίκτυο και πατήστε Enter. Για κρυπτογραφημένο δίκτυο, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Για δίκτυα WPS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο Push Button (πάτημα κουμπιού στο ρούτερ) ή την εισαγωγή κωδικού PIN. Μετά την επιτυχή σύνδεση, το σύμβολο Wi-Fi θα εμφανιστεί στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Εάν θέλετε η συσκευή να επανασυνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο μετά την επανεκκίνηση, επιλέξτε YES στο Μενού > System Settings > Network > Keep network connected.

Γενικές λειτουργίες

- **Επιλογής λειτουργίας αναπαραγωγής:** Πατήστε σύντομα το κουμπί Mode. Περιστρέψτε και πατήστε το κουμπί Enter/Navigate για να επιλέξετε τη λειτουργία: διαδικτυακό ραδιόφωνο, Podcast, Spotify, USB, ραδιόφωνο DAB, ραδιόφωνο FM, Bluetooth, οπτική είσοδος, AUX IN ή CD. Οι λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν και με επαναλαμβανόμενο πάτημα του κουμπιού Mode ή απευθείας από τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.
- **Ρύθμιση έντασης ήχου:** Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά έντασης ήχου στο τηλεχειριστήριο ή περιστρέψτε το κουμπί έντασης ήχου στο μπροστινό πάνελ.
- **Σίγαση ήχου (Mute):** Πατήστε το κουμπί MUTE για να διακόψετε τον ήχο, στη συνέχεια πατήστε το ξανά ή περιστρέψτε το κουμπί έντασης ήχου για να επαναφέρετε τον ήχο.
- **Ισοσταθμιστής (Λειτουργίες ήχου):** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μενού, μεταβείτε στο System settings > Equalizer. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των λειτουργιών Flat, Rock, Classic, Pop, Jazz και My EQ (χειροκίνητη ρύθμιση για πρίμα/μπάσα). Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ίδιες ρυθμίσεις μέσω του κουμπιού EQ στο τηλεχειριστήριο.
- **Αναπαραγωγή, παύση και διακοπή:** Στις λειτουργίες CD/USB/Bluetooth, πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή. Στις λειτουργίες CD/USB, πατήστε το κουμπί stop για να διακόψετε την αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στο πρώτο κομμάτι.
- **Προηγούμενο, επόμενο κομμάτι, γρήγορη μετακίνηση:** Στις λειτουργίες CD/USB/Bluetooth, πατήστε σύντομα τα κουμπιά προηγούμενου/επόμενου κομματιού για να αλλάξετε κομμάτια. Στις λειτουργίες CD/USB, κρατήστε πατημένο το κουμπί για γρήγορη μετακίνηση εμπρός ή πίσω.
- **Επανάληψη και τυχαία αναπαραγωγή:** Στις λειτουργίες CD και USB, πατήστε το κουμπί Repeat στο τηλεχειριστήριο για να επαναλάβετε ένα κομμάτι, όλα τα κομμάτια, τον φάκελο (διαθέσιμο μόνο στη λειτουργία CD) ή για να απενεργοποιήσετε την επανάληψη. Με το κουμπί Random μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τυχαία σειρά.
- **Τοποθέτηση δίσκου CD:** Πατήστε το κουμπί Eject για να ανοίξετε τη θύρα, τοποθετήστε τον δίσκο και πατήστε ξανά για να την κλείσετε.
- **Αριθμητικά κουμπιά 1, 2, 3:** Στη λειτουργία CD, εισάγοντας τα αντίστοιχα ψηφία, θα μεταβείτε απευθείας στο αντίστοιχο κομμάτι από την τρέχουσα θέση.
- **Ακουστικά:** Η σύνδεση ακουστικών στην υποδοχή του μπροστινού πάνελ θα διακόψει τον ήχο από τα ηχεία.
- **Φωτεινότητα οθόνης:** Με τη βοήθεια του κουμπιού στο τηλεχειριστήριο ή στο μενού System settings, μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και τη διάρκεια του οπίσθιου φωτισμού.
- **Πληροφορίες στην οθόνη:** Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ήχου, πατήστε σύντομα τα επανειλημμένα το κουμπί πληροφοριών για να ελέγξετε το όνομα του καλλιτέχνη, τον τίτλο του άλμπουμ, τον κωδικοποιητή, τη συχνότητα δειγματοληψίας κ.λπ.
- **Έκδοση λογισμικού και επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων:** Οι επιλογές για τον έλεγχο της έκδοσης λογισμικού και την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις βρίσκονται στο μενού System settings.

Λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου

Μετά τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi, επιλέξτε το εικονίδιο διαδικτυακού ραδιοφώνου από το κύριο μενού. Πλοηγηθείτε στη λίστα για να επιλέξετε τον επιθυμητό σταθμό (για παράδειγμα Station list > Location > Europe > Poland > Popular > Radio NowySwiat)

και πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, η οθόνη εμφανίζει το όνομα, την περιγραφή και τις πληροφορίες για το κομμάτι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί info για επιπλέον τεχνικές λεπτομέρειες. Το σύστημα επιτρέπει την αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά (Search), την ανακάλυψη ανά είδος ή χώρα (Discover) και τη γρήγορη πρόσβαση στους τελευταίους σταθμούς που ακούσατε (Last listened). Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 40 αγαπημένους σταθμούς στη μνήμη μέσω παρατεταμένου πατήματος του κουμπιού προεπιλογών στο τηλεχειριστήριο. Η περιλαμβανόμενη υπηρεσία Airable είναι δωρεάν για διάστημα 7 ετών μετά την αγορά, μετά το οποίο πρέπει να αγοράσετε ξεχωριστά.

Λειτουργία Podcast

Η συσκευή περιλαμβάνει τη λειτουργία Podcast, με τη λειτουργία να είναι παρόμοια με αυτή του διαδικτυακού ραδιοφώνου μέσω της πρόσβασης στο κύριο μενού Podcast > Podcast list.

Spotify

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή σας ως τηλεχειριστήριο για την εφαρμογή Spotify. Μεταβείτε στο [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) για να μάθετε πώς. Το λογισμικό [Spotify υπόκειται](#) σε άδειες τρίτων που αναφέρονται στη σελίδα



<https://www.spotify.com/privacy/policy/licenses>.

Αναπαραγωγή CD

Το μικροσύστημα υποστηρίζει την αναπαραγωγή δίσκων CD, CD-R, CD-RW σε μορφές ήχου MP3 και WMA (οι δίσκοι DVD δεν υποστηρίζονται). Πριν από την τοποθέτηση, ελέγξτε εάν ο δίσκος δεν είναι γρατσουνισμένος ή λερωμένος. Μεταβείτε στη λειτουργία CD, ανοίξτε τη θύρα με το κουμπί Eject, τοποθετήστε τον δίσκο και κλείστε τη θύρα. Η συσκευή θα διαβάσει τον δίσκο και, πατώντας το κουμπί αναπαραγωγής, θα ξεκινήσει η μουσική. Στη λειτουργία CD, μπορεί να προγραμματιστεί μια εξατομικευμένη λίστα αναπαραγωγής (μέγιστο 20 κομμάτια για τυπικό CD, μέγιστο 99 κομμάτια για δίσκους WMA/MP3). Για τον προγραμματισμό, πατήστε το κουμπί stop και, στη συνέχεια, το κουμπί προεπιλογών στο τηλεχειριστήριο. Επιλέξτε τα κομμάτια με τα κουμπιά προηγούμενου/επόμενου και επιβεβαιώστε με το κουμπί προεπιλογών μέχρι να εμφανιστεί το κείμενο «FULL». Για να διαγράψετε την προγραμματισμένη λίστα, πατήστε δύο φορές το κουμπί stop, βγάλε τον δίσκο ή αλλάξτε λειτουργία. Για τους δίσκους MP3 υποστηρίζεται η εμφάνιση πληροφοριών ID3 tag.

Λειτουργία USB

Η συσκευή υποστηρίζει την αναπαραγωγή μουσικής σε μορφή MP3 από μέσα αποθήκευσης USB, έως μέγιστη χωρητικότητα 256 GB. Συνδέστε τη μνήμη USB στη θύρα του πίσω πάνελ και μεταβείτε στη λειτουργία USB. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η λίστα αρχείων για πλοήγηση. Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίων επέκτασης USB, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων και σφάλματα ήχου. Η συσκευή υποστηρίζει τις εκδόσεις USB 2.0 και 3.0. Η συμβατότητα με όλες τις μάρκες και εκδόσεις μνημών USB δεν είναι εγγυημένη σε ποσοστό εκατό τοις εκατό λόγω τεχνολογικών διαφορών.

Ραδιόφωνο DAB/DAB+

Πριν από την εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι εγκατεστημένη σωστά. Κατά την πρώτη εκκίνηση της λειτουργίας DAB, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς και θα δημιουργήσει μια λίστα. Για πλοήγηση και επιλογή σταθμού, περιστρέψτε και πατήστε το κουμπί Enter/Navigate. Οι σταθμοί μπορούν να αποθηκευτούν στη μνήμη (μέσω παρατεταμένου πατήματος του κουμπιού προεπιλογών) ή να κληθούν μέσω των αριθμητικών κουμπιών. Στο μενού είναι διαθέσιμες προηγμένες λειτουργίες: χειροκίνησης συντονισμού (manual tune), διαγραφή μη ενεργών σταθμών (Prune invalid), νέα πλήρης σάρωση (Scan) και βελτιστοποίηση ήχου σε περιβάλλον με θόρυβο (DRC).

Ραδιόφωνο FM

Μεταβείτε στη λειτουργία ραδιοφώνου FM. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης στο μπροστινό πάνελ για να σαρώσετε και να αποθηκεύσετε αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς. Η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει έως και 40 σταθμούς. Πατήστε σύντομα το κουμπί προηγούμενου/επόμενου κομματιού για να αλλάξετε τη συχνότητα κατά 0,05 MHz, ή πατήστε παρατεταμένα για να ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση του επόμενου διαθέσιμου σταθμού. Οι σταθμοί μπορούν να αποθηκευτούν στη μνήμη και χειροκίνητα με τη βοήθεια του τηλεχειριστηρίου. Εάν ο σταθμός εκπέμπει σήμα RDS, στην οθόνη θα εμφανιστούν πληροφορίες κειμένου.

Λειτουργία Bluetooth

Μεταβείτε στη λειτουργία Bluetooth. Το εικονίδιο Bluetooth που αναβοσβήνει στην οθόνη υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για σύζευξη. Στην κινητή συσκευή σας, αναζητήστε τα διαθέσιμα δίκτυα και επιλέξτε «BP MS100IR» για σύζευξη. Μετά την επιτυχή σύνδεση, το εικονίδιο θα παραμείνει σταθερά αναμμένο. Ξεκινήστε τη μουσική στην κινητή συσκευή σας και ο ήχος θα αναπαραγάγει μέσω του μικροσυστήματος. Η μέγιστη απόσταση λειτουργίας είναι 10 μέτρα χωρίς εμπόδια. Η συσκευή μπορεί να συζευχθεί με μία μόνο συσκευή Bluetooth κάθε φορά. Πριν συνδέσετε μια νέα συσκευή, η τρέχουσα σύνδεση πρέπει να διακοπεί.

Ψηφιακή οπτική είσοδος (Optical Input)

Συνδέστε την οπτική θύρα εξόδου από την τηλεόραση ή άλλη συσκευή στην οπτική είσοδο του μικροσυστήματος χρησιμοποιώντας ένα οπτικό καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται). Μεταβείτε στη λειτουργία Optical In. Στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης πρέπει να ορίσετε τη μορφή εξόδου ήχου σε «PCM stereo» ή «stereo 2.0», διαφορετικά το μικροσύστημα δεν θα εκπέμπει κανέναν ήχο.

Αναλογική είσοδος AUX IN

Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου RCA (δεν περιλαμβάνεται), συνδέστε τις υποδοχές RCA Line In στο πίσω πάνελ (κόκκινο χρώμα για το δεξί κανάλι, λευκό χρώμα για το αριστερό κανάλι) στην έξοδο γραμμής ή στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής. Μεταβείτε στο μικροσύστημα στη λειτουργία AUX IN. Ο κύριος έλεγχος της αναπαραγωγής γίνεται στην εξωτερική συσκευή, ενώ στο μικροσύστημα μπορούν να ρυθμιστούν η ένταση ήχου, ο ισοσταθμιστής και η σίγαση του ήχου.

Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος (Coaxial Output)

Χρησιμοποιώντας ένα ομοαξονικό καλώδιο ήχου (δεν περιλαμβάνεται), μπορείτε να συνδέσετε την ομοαξονική θύρα εξόδου στο πίσω πάνελ στην είσοδο εξωτερικών ηχείων. Ο ήχος θα αναπαράγεται και από τις δύο συσκευές ταυτόχρονα. Το σήμα εξόδου είναι τύπου γραμμικού PCM, με ρυθμό μετάδοσης bit 192 kHz / 24 bit. Είναι πιθανό η λειτουργία να μην είναι συμβατή με όλους τους τύπους εξωτερικών συσκευών.

Ρολόι και αφύπνιση

Ρύθμιση ώρας: Το ρολόι ενημερώνεται αυτόματα μέσω του δικτύου Wi-Fi, του ραδιοφώνου DAB ή FM (Μενού > System settings > Time/Date > Auto update). Εάν η αυτόματη ενημέρωση δεν λειτουργεί, μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ώρα, το ημερολόγιο, τη μορφή εμφάνισης και τη ζώνη ώρας στην ίδια ενότητα του μενού.

Ρύθμιση αφύπνιση: Μεταβείτε στο Μενού > Main menu > Alarms. Μετά τη διαμόρφωση των παραμέτρων, μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε και να ενεργοποιήσετε την αφύπνιση. Η συσκευή περιλαμβάνει διπλή αφύπνιση, και η δεύτερη αφύπνιση έχει προτεραιότητα εάν τα χρονικά διαστήματα συμπίπτουν. Ως πηγή αφύπνισης μπορεί να επιλεγεί βομβητής, διαδικτυακό ραδιόφωνο, DAB, FM ή CD. Για να σταματήσετε τον ήχο, πατήστε το κουμπί αναμονής.

Λειτουργία Snooze (Αναβολή): Κατά τη διάρκεια του ήχου της αφύπνισης, πατήστε το κουμπί Enter/Navigate για να ενεργοποιήσετε την αναβολή. Πατήστε επανειλημμένα για να ρυθμίσετε τον χρόνο αναβολής στα 5, 10, 15 ή 30 λεπτά. Ο χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης θα εμφανιστεί στην οθόνη. Η λειτουργία μπορεί να ακυρωθεί πατώντας το κουμπί αναμονής.

Λειτουργία Sleep (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης): Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά την παρέλευση του ρυθμισμένου χρόνου. Η ρύθμιση γίνεται στο Μενού > Main menu > Sleep σε τιμές από 15, 30, 45, 60 λεπτά ή απενεργοποιημένο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το ειδικό κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

Φόρτιση USB

Η πίσω θύρα USB επιτρέπει τη φόρτιση εξωτερικών συσκευών με μέγιστη έξοδο 5 V / 0,5 A, συνδέοντας το κατάλληλο καλώδιο USB (δεν περιλαμβάνεται).

Αντιμέτωπιση προβλημάτων

- **Η συσκευή δεν ενεργοποιείται:** Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα του τοίχου και την κατάσταση του κεντρικού διακόπτη στο πίσω πάνελ. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
- **Έλλειψη ήχου:** Δοκιμάστε να αυξήσετε την ένταση του ήχου, ελέγξτε την επιλεγμένη λειτουργία και τη σωστή σύνδεση των καλωδίων των ηχείων.
- **Ο δίσκος CD δεν μπορεί να διαβαστεί ή ο ήχος διακόπτεται:** Καθαρίστε τον δίσκο από ακαθαρσίες και γρατσουνιές, ή δοκιμάστε έναν άλλο δίσκο με αποδεκτή μορφή.
- **Θόρυβος κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής DAB/FM:** Απλώστε πλήρως την κεραία, αλλάξτε την κατεύθυνσή της ή μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο παράθυρο.
- **Ο ήχος διακόπτεται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής Bluetooth:** Μετακινήστε την κινητή συσκευή πιο κοντά στη συσκευή, ή απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη λειτουργία Bluetooth και πραγματοποιήστε μια νέα σύζευξη.
- **Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά:** Στοιχεύστε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον αισθητήρα της οθόνης από μικρότερη απόσταση ή αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.

Τεχνικές προδιαγραφές

- Πηγή τροφοδοσίας: AC 220-240 V, 50 Hz
- Συμβατότητα CD: CD/CD-R/RW/MP3/WMA
- Συχνότητα ραδιοφώνου FM: 87,5-108,0 MHz
- Συχνότητα ραδιοφώνου DAB: 174,928-239,200 MHz, ζώνη III
- Bluetooth: Έκδοση 5.2, εύρος λειτουργίας έως 10 μέτρα
- Μέγιστη ισχύς μετάδοσης Bluetooth: 3,42 dBm
- Ζώνη συχνότητας Bluetooth: 2,402 GHz - 2,480 GHz
- Πρότυπο Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, ζώνη 2,4 GHz / 5 GHz
- Ζώνη συχνότητας δικτύου Wi-Fi: 2,412 - 2,472 GHz και 5,260 - 5,700 GHz
- Μέγιστη ισχύς μετάδοσης δικτύου Wi-Fi: 15,42 dBm
- Έξοδος φόρτισης USB: 5 V, μέγ. 500 mA
- Αναπαραγωγή USB: εκδόσεις 2.0/3.0, χωρητικότητα έως 256 Gb, αρχεία MP3
- Οθόνη: 4,3 ίντσες, εγχρωμη TFT
- Μέγεθος ηχείων: υπογούφερ 5,25 ιντσών, τούιτερ 1,65 ιντσών
- Ισχύς εξόδου RMS: 2 x 50 W
- Κατανάλωση ενέργειας: 100 W συνολικά
- Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή: < 2 W
- Διαστάσεις κύριας μονάδας: περίπου 415x133x275 χλστ (Π/Υ/Β)
- Διαστάσεις ηχείου: περίπου 180x280x240 χλστ (Π/Υ/Β)
- Συνολικό βάρος: 11,84 κιλά (Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.)

HOIATUS



HOIATUS

ELEKTRILÖÖGIOHT
MITTE AVADA**Hoiatus:**

Elektrilöögi ohu vähendamiseks ei tohi seadme katet ega tagumist osa lahti monteerida. Seadmes ei ole kasutajapoolseks iseseisvaks parandamiseks ette nähtud elemente. Seadme hoolduse ja parandamisega tegelevad ainult teeninduse kvalifitseeritud töötajad.

Graafiliste sümbolite selgitus:

Välgunoole sümbol võrdkülgses kolmnurgas hoiatab kasutajat seadme sees esinevast isoleerimata, ohtlikust pingest, mis võib saavutada elektrilöögi ohuga ähvardava tugevuse.



Hüüumärk võrdkülgses kolmnurgas hoiatab kasutajat sellest, et antud hetkel edastatakse seadmega kaasas olevas dokumendis seadme teenindust ja hooldust käsitlevat olulist teavet.

Enne seadme teenindamise alustamist palume käesolev juhend, selle funktsioonidega tutvumiseks ja sihtotstarbeliseks kasutamiseks, läbi lugeda. See tagab seadme kauakestva, raketeta teeninduse ja kasutusrõõmu.

Oluline informatsioon.

- Teenindusjuhend ja ohutus käsitlev teave tuleb edaspidiseks kasutuseks säilitada.
- Ei tohi lasta tekkida olukorral, kui seadmele või selle sisemusse tilgub vesi.
- Samuti ei tohi seadet kasutada niisketes kohtades, nagu nt vannituba.
- Antud seadet ei tohi paigaldada järgnevatess kohtadesse:
- Mis on avatud päikesekiirguse vahetule toimele või radiaatorite läheduses.
- Asetatada muu, soojust eraldava, stereofoonilise varustuse peale.
- Blokeerides ventilatsiooni või tolmusesse kohta.
- Pidevale vibratsioonile allutatud kohtadesse.
- Kõrge niiskustasemega kohtadesse.
- Seadet ei tohi asetada küünalde või avatud tule lähedusse.
- Seadet võib kasutada ainult käesolevas juhendis kirjeldatud viisil.
- Enne toite esimest sisselülitamist tuleb veenduda, et toide oleks õigesti ühendatud.
- USB mälu ühendatakse vahetult või kuni 25 cm pikuse USB pikendusjuhtmega.

Ohutuse seisukohalt ei tohi korpuseid lahti võtta ega üritada seadme sisemusse tungida. Seadet võivad parandada ainult teeninduse kvalifitseeritud töötajad.

Seadet ei tohi lahti keerata ega selle korpusi avada, sest selles ei ole kasutaja poolt parandatavaid osi. Seadme hoolduse ja parandamisega tegelevad ainult teeninduse kvalifitseeritud töötajad.

OHUTUST KÄSITLEV OLULINE TEAVE

1. Luge da juhend läbi – enne seadme kasutamist alustamist tuleb kogu teenindusjuhend ja ohutust käsitlev teave läbi lugeda.
2. Säilitada juhend – kasutus- ja teenindusjuhend tuleb edaspidiseks kasutuseks säilitada.
3. Järgida hoiatusi – toimida kooskõlas kõikide seadmel paiknevate hoiatuste ja teenindusjuhendiga.
4. Järgida juhiseid – toimida kooskõlas teenindusjuhendi ja kasutajale mõeldud juhistega.
5. Paigaldus – paigaldada seade kooskõlas tootja juhistega.
6. Toiteallikad – seadme toiteks peab kasutama ainult toitekaabli märgistustel antud parameetritega allikaid. Juhul kui kasutaja ei ole kindel kodus oleva toite liigis, peab ta ühendust võtma seadme müüja või kohaliku elektrienergia tarnijaga.
7. Toite maandus ja polaarsus – seade ei pea olema maandatud. Vältimaks tihvtide või klemmide paljastumist veenduda, et pistik oleks võrgupessa või pikendus se sisestatud lõpuni. Mõned seadme versioonid võivad olla varustatud vahelduvvoolu polaarse pistikuga (üks tihvt laiem). Selliseid pistikuid võib sisestada võrgupessa ainult ühel viisil. See on kaitsefunktsioon. Kui pistikut ei saa pesa sisestada tuleb proovida seda pöörata. Kui pistik ei sobi ka siis pesaga tuleb elektrikut tellida selle väljavahetamine. Polaarselt pistikut ei tohi kaitseid eemaldada. Kasutades muud pikendusjuhet või toitekaablit, kui seadmega koos tarnitavat, peavad neil olema asjakohased pistikud ja antud riigis nõutav ohutustunnistus.
8. Toitekaabli kaitse – toitekaabel tuleb vedada nii, et selle peal ei oleks võimalik kõndida, seda suruda või asetatud esemetega vigastada. Pöörata erilist tähelepanu pistikutele, võrgupesadele ja kohtadele, kus kaabel läbi veetakse.
9. Ülekormamine – seinakontakte, pikendusjuhtmeid ja vargapesasid ei tohi üle koormata, sest see ohustab tulekahju puhkemise või elektrilöögi.
10. Ventilatsioon – seadet tuleb korralikult ventileerida. Seadet ei tohi asetada voodile, diivanile või muudele sarnastele pindadele. Seadet ei tohi katta laualinade, salvrätikute, ajalehtede jms.
11. Soojus – mitte asetada seadet soojusallikate, nagu radiaatorid, kiirgurid, ahjud või muud soojust eritavad seadmed (ka võimendid), lähedale. Mitte asetada seadmele põlevaid künnlaid ja muid avatud tule allikaid.
12. Vesi ja niiskus – tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ei tohi seadet vihma, vee ja niiskuse vahetule toimele, nagu nt saunas või vannitoas, allutada. Mitte kasutada käesolevat seadet vee, näiteks vanni, kraanikausi, köögivalamu või pesupali, läheduses, niiskes keldris või basseini juures (või sarnastes kohtades).
13. Esemed ja vedelikud seadmes – läbi seadme avade ei tohi sisse suruda mingeid esemeid, sest need võivad kokku puutuda ohtliku pinge punktidega, mis omakorda võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Mitte mingil juhul ei tohi seadme pindadele mingeid vedelikke kallata. Seadmele ei tohi asetada vedelikke sisaldavaid esemeid.
14. Puhastamine – enne puhastamist tuleb seade alati võrgupesast lahti ühendada. Köläri umbrusest võib tolmu eemaldada kuiva lapiga. Kasutades puhastamiseks aerosooli ei tohi pirtsimisvoogu suunata vahetult seadmele vaid lapile. Tuleb jälgida, et ajamiüksused kahjustusi ei saaks.
15. Täiendav varustus – keelatud on kasutada tarvikuid, mis ei ole tootja poolt lubatud, sest võivad osutada ohuallikateks.

16. Tarvikud – seadet ei tohi asetada ebastabiilsele kärele, alusraamile, statiivile, tugialusele või lauale. Seade võib ümber kukkuda ja saada kahjustusi ning vigastada teistsel last või täiskasvanut. Kasutada ainult tootja poolt määratletud või koos seadmega müüdavaid käreid, alusraame, statiive, tugialuseid või laudu. Seadme paigaldust tuleb teostada kooskõlas tootja juhistega, kasutades tootja poolt soovitatud paigalduskomplekti.
17. Seadme teistsaldamine – kärele paigutatud seadet tuleb sõidutada väga ettevaatlikult. Äkiline pidurdamine, ülemäärane jõud või ebatasane pind võivad põhjustada käre ja seadme ümberminekku.
18. Seadme mittekasutamise periood – toitekaabel tuleb äikesetormide ajal või kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata võrgupesast lahti ühendada.
19. Teenindus – keelatud on seadme ülevaataust omakäeliselt läbi viia. Avatud katted võivad põhjustada kokkupuudet ohtliku pingega ja osutada ohtlikuks. Seadme hoolduse ja parandamisega tegelevad ainult teeninduse kvalifitseeritud töötajad.
20. Kui seadet ei kasutata, tuleb selle pistik võrgupesast lahti ühendada. Toiteallikaga ühendatuna on seade ooterežiimis ja ei ole täielikult välja lülitatud.
21. Varuosad – osade väljavahetamisel tuleb kontrollida kas teeninduse töötaja on kasutanud tootja poolt soovitatud varuosi või kas osad on originaalosadega identsed. Väljavahetamine kinnitamata osade vastu ohustab tulekahju puhkemise, elektrilöögi ja muude turvariskidega.
22. Peakaitsemed – seadme alaliseks tulekahjuvastaseks kaitseks tuleb kasutada õiget tüüpi ja asjakohaste parameetritega kaitsmeid. Antud pingela kaitsete parameetrid on märgitud seadmele.
23. Helitugevust ei tohi muusikapala valikes osa kuulamisel või audio sisendsignaali puudumisel tõsta. Vastasel juhul võib signaali äkiline tugevnemine kõlarit kahjustada.
24. Seadme toiteallikast täieliku lahtiühendamise ainsaks viisiks on toitekaabli toitepesast või seadme eemaldamine. Võrgupespa või toitekaabli seadme sisend peavad toote kasutamise käigus alati juurdepääsetavad olema.
25. Seade tuleb paigutada võrgupespa või pikendusjuhtme lähedusse nii, et need oleks alati juurdepääsetavad.
26. Seadme keskkonna maksimaalne temperatuur võib olla kuni 35°C.
27. Elektrostaatilisest laadumise puudutavad juhised – kui seadme töö on häiritud elektrostaatilisest laadumusest tuleb see välja lülitada ja seejärel uuesti sisse lülitada või teise kohta ümber tõsta.
28. Patareid
 - a. Patareid ei tohi allutada ülemäärase soojuse, nagu nt päikesekiired, tuli jms, toimele.
 - b. Patareide utiliseerimisel tuleb pöörata tähelepanu keskkonnakaitse aspektidele.
- c. Patareide kasutamist puudutav hoiatus: patareidel ei tohi lasta kuluda kuni lekkimiseni, mis võib põhjustada kehavigastusi ja seadme kahjustusi:
 - Patareide sisestamisel pöörata tähelepanu nende polaarusele (+ ja -).
 - Ei tohi kasutada samaaegselt erinevaid patareid – vanu ja uusi, standardseid ja alkaalipatareid, jne.
 - Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata, tuleb patareid välja võtta.

HOIATUS

Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete ja psüühiliste võimetega või seadmega töötamise kogemusi või teadmisi mitte omavad inimesed (sealhulgas lapsed), kui nad ei viibi nende ohutuse eest vastutavate isikute järelevalve all või kui neid ei ole seadme ohutu kasutamise teemal instrueeritud. Kui seadet teenindavad lapsed, on nõutav täiskasvanute kohaolek; see võimaldab tagada seadme ohutu kasutuse.

1. Keelatud on töötavast seadest järelevalveta jätta! Kui seadet isegi lühikese aja jooksul ei kasutata, tuleb see välja lülitada.
2. Seadet ei tohi teenindada taimeriga välise kella vahendusel ega eraldisettevõtte kaukujuhtimisega süsteemi abil.
3. Toitejuhtme kahjustuste korral ohtude vältimiseks peab väljavahetamist teostama tootja, autoriseeritud teeninduspunkt või muu, asjakohast kvalifikatsiooni omav isik.
4. Enne seadme teenindamise juurde asumist tuleb veenduda, et selle pingele vastab kohalikust toitevõrgust esinevale pingele.
5. Seadme ventilatsioonivõime ei tohi kinni katta, nt ajalehtede, lauall, kardinatega, jms. Tuleb veenduda, et seadme kohal on vähemalt 20 cm vaba ruumi ja sellel igal küljel – vähemalt 5 cm.
6. Ei tohi lasta tekkida olukorral, kui seadmele või selle sisemusse tilgub või voolab vedelik ega tohi sellele asetada vedelikega täidetud esemeid, selliseid nagu vaasid.
7. Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks tuleb seadet kaitsta kuumade kohtade, vihma, niiskuse ja tolmu toime eest.
8. Seadet ei tohi paigutada mingite veeallikate, nt kraanide, vannide, pesumasinate või ujumisbasseinide lähedusse. Seade tuleb asetada tasasele ja stabiilsele aluspinnale.
9. Seadet ei tohi allutada tugevate magnetväljade toimele.
10. Vahetult võimendile või vastuvõtjale seadet asetada ei tohi.
11. Seadet ei tohi viia niiskesse kohta, sest niiskusel on elektrilistele allüksustele kahjulik mõju.
12. Peale seadme külmast sooja või niiskesse kohta toomist võib mängija sees olevale laätele tekkida niiskuse kondensatsioon. Sellises olukorras seade korralikult tööle ei hakka. Niiskuse aurumise vältimiseks tuleb sisselülitatud seade jätta umbes tunniks ajaks seisma.
13. Seadet ei tohi puhastada keemiliste lahustitega, sest need võivad kahjustada korpuse lakikihti. Seadet pühitakse puhta, kuiva või vähesel määral niisutatud lapiga.
14. Pistiku seinakontaktist eemaldamiseks tuleb alati tõmmata pistikut, mitte aga toitekaablit.
15. Kui sisselülitatud seadet kasutatakse sisselülitatud teleri läheduses võib see osutada ekraanil joontena nähtavate häirete allikaks. Sõltub TV ülekande laineribast. See ei tähenda aga ei seadme ega teleri väärat töötamist. Selliste joonte ilmumisel tuleb seade telerist eemale nihutada.
16. Võrgupistikut kasutatakse toitepinge lahti ühendamiseks ja see peab alati juurdepääsetav olema.
17. CD plaatide esitamise laserpea puhtana hoidmiseks ei tohi seda puutuda ja plaadialv tuleb alati suletuna hoida.
18. Mängimise ajal pöörleb plaat suure kiirusega. Muusika esitamise ajal EI TOHI seadet tõsta ega liigutada, sest selline tegevus võib põhjustada plaadi või seadme kahjustusi.
19. Enne seadme teise kohta viimist või kolimise ajaks tuleb plaat välja võtta ja plaadialv sulgeda. Seejärel tuleb välja lülitada toide ja ühendada lahti toitekaabel. Seadme teisaldamine plaadiga salves võib põhjustada selle kahjustusi.
20. Peale plaadi mängimist tuleb see panna oma pakendisse. Plaat ei tohi jätta päikesekiirte ja soojusallikate vahetusesse mõjuvalda. Plaat ei tohi jätta lauspäikese alla pargitud autosse.

21. Ei tohi puutuda plaatide etiketita pooli. Sõrmejälgede vältimiseks hoida plaati servast. Tolm, sõrmejäljed või kriimustused võivad põhjustada mängija väärat töötamist. Plaadile ei tohi kleepida silte või isekleepuvat teipi.
22. Plaadid puhastamiseks kasutatakse puhast, ebemeid mitte jätvat lappi. Plaadid puhastamist alustatakse selle keskosast äärte suunas kulgevate sirgjooneliste liigutustega, kasutades selleks üldjuurdepääsetavaid vinüülplaatide puhastusvahendeid.
23. Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ei tohi muusikat pikemat aega valjult kuulata.



HOIATUS: KIIRGUSE ALLIKAS

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

ENNETÖÖ ALUSTAMIST

Märkused: kompaktplaate puudutavad.

Kuna määratud, kahjustatud või deformeerunud plaadid võivad põhjustada seadme kahjustusi, tuleb tähelepanu pöörata järgnevatele elementidele:

- Kasutamiskõlblikud kompaktplaadid. Kasutada võib ainult allpool märgitud plaate.
- CD plaadid ainult digitaalse audioheliga.

TÄHELEPANU



Deklaratsioon

Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. teavitab käesolevaga, et seade vastab direktiivi 2014/53 / EL nõuetele ja selle muudele asjakohastele sätetele. Täielik vastavusdeklaratsioon asub leheküljel www.blaupunkt.com toote järjehoidjas.

Vastutav ettevõtte: 2N-Everpol Sp. Z O.O.

Puławska 403A, 02-801 Varssavi, Poola

Telefon: +48 22 688 08 00, e-mail: info@everpol.pl



Toode on toodetud kõrgkvaliteetsetest taastootmisesse suunatavatest ja taaskasutatavatest materjalidest ning allüksustest.



Kui teie seadmel on läbikriipsutatud prügikasti silt, tähendab see, et toode on hõlmatud Euroopa direktiivi 2012/19/EL sätetega. Sellest lähtuvalt järgige kohalikke eeskirju ja tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikajäätmete kogumissüsteemi nõuetega ning järgige neid selle toote puhul.

ÄRGE KASUTAGE SEDA TOODET KOOS OLMEJÄÄTMETEGA!

SEE TOODE SISALDAB OHTLIKKE AINEID, SEGUSID JA KOOSTISAINEID, MIS VÕIB LOATAMATA OLLA VÕIMALIKUTE MÕJUTE ALLIKAKS LOODUSKESKKONNALE JA INIMISE TERVISELE!

Kasutatud toote õige utiliseerimine hoiab ära negatiivsed mõjud keskkonnale ja inimeste tervisele.



Seade on varustatud Euroopa direktiiviga EU 2023/1542 hõlmatud patareidega. Patareide äraviskamine koos kodumajapidamisjäätmetega on keelatud. Tutvuda patareide eraldiasetsevalt kogumist käsitlevate kohalike eeskirjadega, sest õige utiliseerimine väldib potentsiaalseid looduskeskkonnale ja inimtervisele kahju tekitavaid tagajärgi.


Looduskeskkonna kaitset käsitlev teave

Pakend sisaldab ainult vajalikke elemente. Tehtud on kõik endast olenev, et kolm koostismaterjali oleks hõlpsasti eraldatavad: papp (kast), polüstüreenvaht (seesmine kaitse) ja polüetüleen (kotid, kaitsepoogen). Toode on toodetud materjalidest, mida saab suunata taastootmisesse ja peale nende eriotstarbelise ettevõtte poolt demonteerimist, uuesti kasutada. Järgida pakendmaterjalide, patareide ja kasutatud seadmete utiliseerimist käsitlevaid kohalikke ettekirjutusi. Materjalide salvestamiseks ja esitamiseks võib vaja minna nõusolekut. Tutvuge autoriõiguse ja esinejate/kunstnike õiguste seadusega.

ERP (Energy Related Products) märkus

See ökodisainiga toode vastab komisjoni määruse EL 2023/826 nõuetele vastavalt direktiivile 2009/125/EÜ, mis puudutab elektrooniliste majapidamis- ja kontoriseadmete oote- ja väljalülitatud režiimi elektritarbimist.

Pärast 15 minutit ilma helisisendita lülitub seade automaatselt ooterežiimile (energiatarve selles režiimis ei ületa 2,0 W, voolutarve väljalülitatud režiimis ei ületa 0,30 W). Toimingu jätkamiseks järgige kasutusjuhendit.




Kaubamärgi ja logo Bluetooth® omanik on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. USA. Asjaomaste kaubamärkide ja logo kasutamine on litsentseeritud. Muud märgid ja kaubanimed kuuluvad asjakohastele omanikele.


Toode vastab Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 1275/2008 ja (EL) nr 801/2013 kui võrguühendusega seade. Wi-Fi traadita režiim: tarbija saab voogedastada Wi-Fi heli kõlarisse. Kui toode on ühendatud Wi-Fi kaudu, peab Wi-Fi ühendus jäägema alati aktiivseks, et tagada nõuetekohane töö. Energiatarve ilma tööta on alati väiksem kui 2,0 vatti.

Suur tänu meie mudeli ostmise eest, palun lugege see juhend enne seadme kasutamist läbi. Palun hoidke juhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

Juhtelementide asukohad

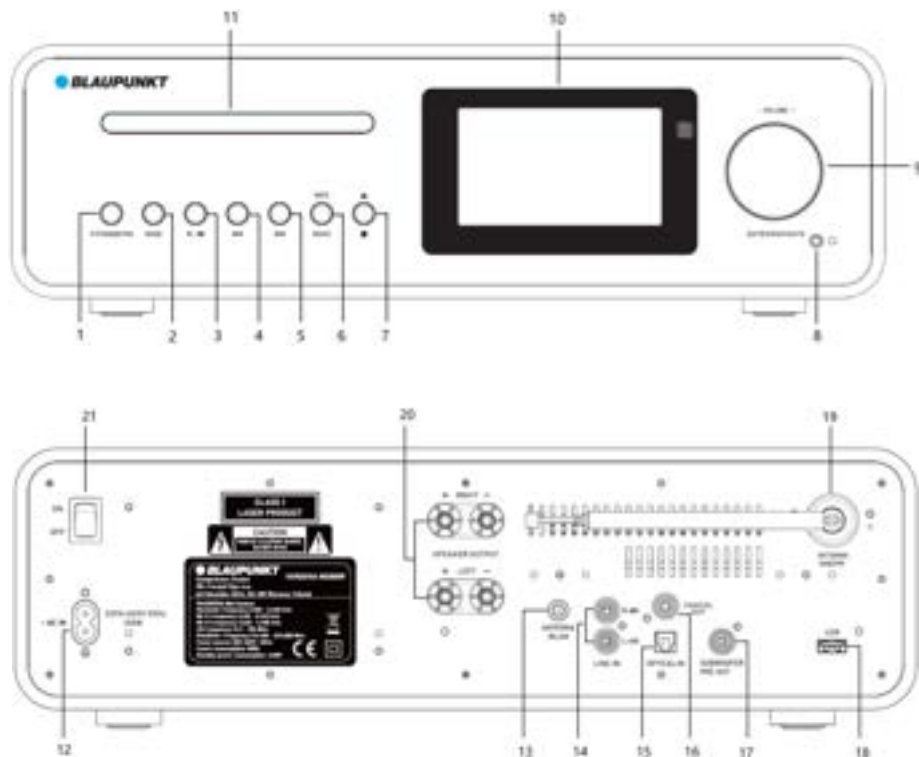

1. Ooterežiimi nupp (Standby sisse/välja)
2. Režiimi nupp (Mode)
3. Esituse/pausi nupp
4. Eelmise loo nupp
5. Järgmise loo nupp
6. Teabe ja menüü nupp
7. Väljutamise/seiskamise nupp (Stop/Eject)
8. Kõrvaklappide pesa
9. Helitugevuse +/-, sisestamise/navigeerimise nupp (Enter/Navigate)
10. Ekraan
11. CD-pesa uks
12. AC toitepesa
13. Wi-Fi antenni pesa
14. RCA line in pesa
15. Optiline sisendpesa (Optical In)
16. Koaksiaalväljundi pesa
17. Bassikõlari väljundpesa (Subwoofer Pre Out)
18. USB-port
19. DAB/FM antenni pesa
20. Kõlariväljundi klemmid (Speaker Out)
21. Toitelüliti sisse/välja

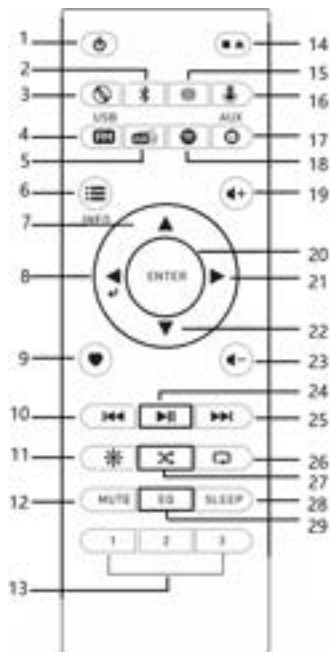

Kaugjuhtimispult

1. Ooterežiimi nupp sisse/välja
2. Bluetooth-režiimi nupp
3. CD/USB-režiimi nupp
4. FM-raadio režiimi nupp
5. DAB-raadio režiimi nupp
6. Teabe ja menüü nupp
7. Üles-nupp
8. Vasakule-nupp
9. Raadio eelseadistuse nupp (lemmikjaama jaoks)
10. Eelmine, FM-tuuneri - nupp
11. Ekraani taustvalgustuse heleduse nupp (madal/keskmine/kõrge tase)
12. Vaigistusnupp (Mute)
13. 1, 2, 3 numbrinupud
14. Seiskamise ja väljutamise nupp
15. Internetiraadio režiimi nupp
16. Podcasti režiimi nupp
17. Line in / optilise sisendi režiimi nupp
18. Spotify režiimi nupp
19. Helitugevuse suurendamise nupp
20. Sisestamisnupp (Enter)
21. Paremale-nupp
22. Alla-nupp
23. Helitugevuse vähendamise nupp
24. Esituse ja pausi nupp
25. Järgmine, FM-tuuneri + nupp
26. Kordusnupp (Repeat)
27. Juhuesituse nupp (Random)
28. Unetaimeri nupp (Sleep)
29. EQ (eelseadistatud ekvalaiser) nupp

Kaugjuhtimispuldi patareide paigaldamine

Avage patareipesa kaas ja sisestage pessa 2 x AAA patareid (kaasas). Palun veenduge, et patareide polaarsus suunatakse ja vastab pessa märgitud positiivsetele ja negatiivsetele sümbolitele. Seejärel sulgege patareipesa uks.



Märkused kaugjuhtimispuldi kohta:

- Kaugjuhtimispuldi parim töökaugus on 7 meetri raames ilma takistusteta seadmete vahel.
- Palun suunake pult kasutamise ajal ekraani paremas nurgas asuvale kaugjuhtimispuldi andurile.
- Kaugjuhtimispuldi tundlikkus muutub nõrgaks, kui patareide toide on ammendunud. Palun asendage need kasutamiseks uutega.
- Palun võtke patareid välja, kui seadet pikka aega ei kasutata.
- Palun utiliseerige patareid keskkonnasõbralikul viisil, järgides kohaliku omavalitsuse nõudeid.

Rakenduse kaudu kaugjuhtimine

Seade sisaldab võrgu kaudu kaugjuhtimise funktsiooni nutitelefoni või tahvelarvuti abil iOS- või Android-süsteemis. Otsige Google Playst või Apple Store'ist rakendust Oktiv ja installige see oma nutitelefoni või tahvelarvutisse. Rakendusele juurdepääsuks ja selle allalaadimiseks võite skannida ka vastavat QR-koodi.



Oktiv App for Android




Oktiv App for iOS

Enne Oktiv rakenduse kasutamist veenduge, et seade ja nutitelefon/tahvelarvuti on samas Wi-Fi võrgus. Käivitage rakendus, mis lähtestab ja skannib võrgus Internetiraadio seadmeid. Ühenduse loomiseks puudutage seadet. Kui küsitakse, sisestage praegune PIN-kood, mille vaikekood on „1234“. Praegust PIN-koodi saate vaadata ja muuta Internetiraadio menüüst. Valige pealehel soovitud režiim. Seejärel saate valitud režiimi juhtida samaaegselt oma nutitelefoni/tahvelarvutis ja seadme ekraanil.

MÄRKUS: Arvestage, et kui mõnel teisel samas võrgus oleval nutitelefoni/tahvelarvutil on rakenduse kaudu seadme juurdepääs, siis esialgne ühendus katkestatakse.

Süsteemi seaded

1. Põhiseadme ja kõlarite ühendamine: enne heli taasesituse alustamist peate põhiseadme kõlaritega ühendama kaasasoleva helikaabli abil. Kasutage lamedat kruvikeerajat või küünt kõlariväljundi klemmi servast, et tõmmata ja eemaldada tagapaneelil olev plastkork. Ühendage audiokaabli banaanipestik põhiseadme klemmi, teine pistik ühendage kõlariga. Punane juhe tuleks ühendada punase klemmiga ja must mustaga. Audiokaabli olev noolesümbol peaks olema suunatud kõlari poole. Ärge unustage ühendada parempoolse väljundi (märgistatud kui +RIGHT-) kõlarikaablit paremale poole asetatud kõlariga ja vasakpoolse väljundi (märgistatud kui +LEFT-) kaablit vasakule poole asetatud kõlariga.

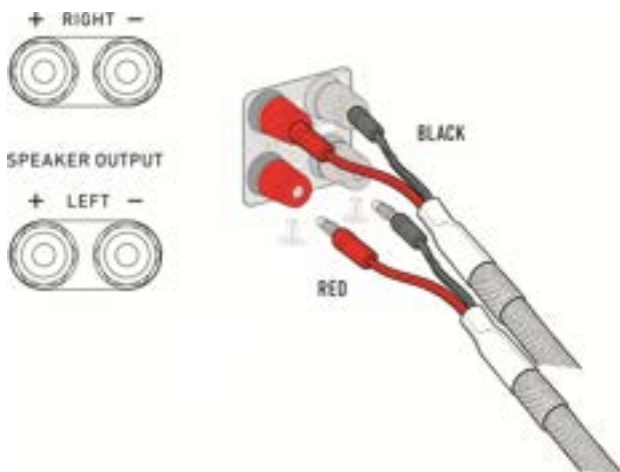


2. Wi-Fi võrguantenni paigaldamine: paigaldage ja kruvige kaasasolev Wi-Fi antenn tagapaneeli pesasse ning reguleerige antenni suunda.

3. DAB/FM antenni paigaldamine: paigaldage ja pingutage antenni mutter, et kinnitada kaasasolev DAB/FM antenn tagapaneeli pesasse. Kerige antennikaabel (5 meetrit) lahti, võimalusel viige antenn parema signaali saamiseks õue või järgmise akna juurde. Kinnitage magnetiline antenni alus saadaolevale metallpinnale, tõmmake teleskoopantenn raadiovastuvõtuks täielikult välja.



4. Bassikõlari väljundi ühendus: bassiheli tugevdamiseks saate tagapaneeli bassikõlari väljundpesast ühendada aktiivse bassikõlari (sisseehitatud võimendiga) helikaabli abil (ei kuulu komplekti).

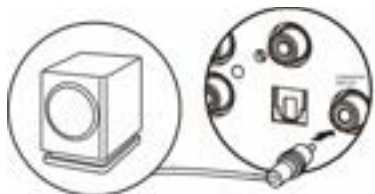

5. Toiteühendus: palun kontrollige, kas toiteallikas vastab seadme tagapaneelil asuvalle nimipinge spetsifikatsioonile. Kui see ei ühti, pidage nõu oma edasimüüja või teeninduskusekuga. Sisestage kaasasoleva toitejuhtme emane klemm tagapaneeli AC toitepessa ja seejärel ühendage toitepistik seinakontakti, et saada toide.

Seadme toide sisse/välja

Vajutage tagapaneelil olevat toitelülitit, seejärel vajutage lühidalt esipaneelil olevat ooterežiimi nuppu, et seade sisse lülitada või ooterežiimile lülitada. Seadme toite täielikuks katkestamiseks vajutage toitelülitit tagapaneelil.

Menüü kasutamine

Ekraanil Menüü kasutamiseks pöörake ja vajutage navigeerimis-/sisestamisnuppu (Navigate/Enter), et nihutada ja valida menüüst suvand. Vajutage pikalt (2 sekundit) teabe-/menüünuppu, et siseneda juurmenüüsse või väljuda alammenüüst juurmenüüsse. Sama toimingu saate teha, vajutades kaugjuhtimispuuldilt üles/alla, vasakule/paremale ja Enter nuppu.

Keel ja seadistusviisard

Seadme esmakordsel sisselülitamisel käivitub seadistusviisard kuupäeva/kellaaja ja võrgu seadistamiseks. Kui see on lõppenud, on süsteem enamikus režiimides kasutamiseks valmis. Esmakordsel kasutusel kuvab seade BLAUPUNKT tervitusküba ja palub teil valida kasutuskeele. Valige „Yes“, et käivitada seadistusviisard, seejärel saate vastavalt ekraanil olevale teabele seadistada 12/24 tunni vormingu, kalendri ja võrgu. Kui valite „No“, küsitakse järgmisel ekraanil, kas soovite viisardit järgmisel käivitamisel uuesti käivitada, valige „Yes“ või „No“. Süsteem käivitub seejärel ilma kellaaja/kuupäeva ja võrguseadeid konfigureerimata ning siseneb peamenüüsse.

Märkus: Kui toide eemaldatakse viisardi töötamise ajal, käivitub viisard järgmisel korral uuesti. Nende seadete hilisemaks muutmiseks valige Menu > System settings > ja valige vajalikud seaded. Seadistusviisardi uuesti käivitamiseks valige Menu > System settings > Setup wizard. Keele muutmiseks vajutage pikalt menüünuppu, valige System setting > Language > liikuge nimekirjas soovitud keelele > vajutage kinnitamiseks Enter. (Vaikekeel: inglise keel. Valikulisel keelel: poola, tšehhi, slovaki, ungari, eesti, leedu, läti, sloveeni, saksa).

Wi-Fi võrguühendus

Seadmel on sisseehitatud Wi-Fi võrgumoodul, mis suudab luua ühenduse traadita võrguga. See toetab ja töötab 2,4G või 5G võrguga. Internetiraadio kuulamiseks peate esmalt seadistama ja ühendama interneti oma Wi-Fi ruuteriga. Palun järgige järgmisi samme: seade skannib ja kuvab saadaolevate Wi-Fi võrkude loendi, kui valite Menu > System settings > Network > Network wizard. Pöörake navigeerimisnuppu, et liikuda võrgunimede loendis, ja vajutage valiku kinnitamiseks Enter nuppu. Üldise krüpteeritud võrgu puhul pöörake navigeerimisnuppu, vajutage Enter, et valida ja sisestada ekraanile parool. Vajutage lühidalt menüünuppu, et kiiresti hüpata ekraani klaviatuuri märkide ja tagasilükke (backspace) sektsiooni vahel. Parooli saate valida ka kaugjuhtimispuuldilt üles/alla/vasakule/paremale/Enter nuppude abil, ühenduse alustamiseks valige OK. Saadaolevate võrkude nimekirja naasmiseks valige Cancel.

WPS-krüpteeritud võrgu puhul saate teha järgmist:

- **Push Button:** vajutage viivitamatult ruuteri ühendusnuppu, seejärel vajutage ühenduse loomiseks alla Enter nuppu.
- **Pin (koodinumber):** genereerib 8-kohalise koodinumbri, mille sisestate traadita ruuterisse, et pääseda võrku ja luua ühendus.
- **Skip WPS:** sisestage parool nagu eespool ühenduse loomiseks.

Kui seadmel võrguühendus ebaõnnestub, vajutage pikalt menüünuppu, et naasta ja proovida uuesti „Network wizard“. Pärast edukat võrguga ühenduse loomist kuvatakse ekraani paremas alanurgas Wi-Fi signaali sümbol. Ühendatud Wi-Fi võrk jäetakse meelde ja see ühendatakse järgmisel korral automaatski, kui võrk on endiselt saadaval. Valige Menu > System Settings > Network > Keep network connected ja valige YES, et seade ühenduks pärast taaskäivitamist automaatselt uuesti eelnevalt valitud võrguga.

Üldine kasutus

- **Esitusrežiimi valik:** vajutage lühidalt režiimi nuppu (Mode), et kuvada peamine nägu, pöörake ja vajutage navigeerimis-/sisestamisnuppu, et valida režiim internetiraadio / Podcast / Spotify / USB / DAB raadio / FM raadio / Bluetooth / optiline sisend / AUX IN / CD vahel. Režiimi valimiseks võite režiimi nuppu korduvalt lühidalt vajutada. Samuti saate siseneda taasesituse režiimi otse, vajutades kaugjuhtimispuuldilt vastavaid esitusrežiimi nuppe.
- **Helitugevuse reguleerimine:** vajutage helitugevuse +/- nuppu kaugjuhtimispuuldilt või pöörake helitugevuse nuppu esipaneelil, et väljundheli tugevust suurendada või vähendada.
- **Vaigistus:** vajutage teleri heli vaigistamiseks kaugjuhtimispuuldilt MUTE nuppu; taasesituse jätkamiseks vajutage seda uuesti. Taasesitust saate jätkata ka helitugevuse +/- nupu pööramisega.
- **Heli ekvalaiser:** vajutage pikalt menüünuppu, sisenege System settings > Equalizer, et saada nimekirjast Flat/Rock/Classic/Pop/Jazz/My EQ/My EQ profiili seadistus. Pöörake ja vajutage navigeerimis-/sisestamisnuppu, et nihutada ja kinnitada valik, väljundheli reguleeritakse vastavalt. Isiklikku ekvalaiserit on võimalik seadistada, reguleerindua ekraanil kõrgete/madalate helide andmeid, kui valite My EQ profiili seadistuse. Sama seadistust saate alustada ja saavutada, vajutades kaugjuhtimispuuldil EQ nuppu.
- **Esitus, paus ja seiskamine:** CD/USB/Bluetooth režiimis vajutage esituse ja pausi nuppu taasesituse peatamiseks või jätkamiseks. CD/USB režiimis vajutage stopp-nuppu esituse peatamiseks ja esimese loo juurde naasmiseks. Taasesituse alustamiseks vajutage esituse/pausi nuppu või vajutage alla Enter nupp.
- **Eelmine ja järgmine, kiire edasi- ja tagasikerimine:** CD/USB/Bluetooth režiimis vajutage lühidalt eelmise/järgmise nupule, et hüpata eelmisele või järgmisele loole. Vajutage ja hoidke nuppu all, et praegu mängitavat lugu kiiresti edasi või tagasi kerida, ning naaske normaalsele taasesitusele pärast nupu vabastamist ainult CD/USB režiimis.
- **Kordus-/juhuesitus:** CD- ja USB-režiimis vajutage kaugjuhtimispuuldilt korduvalt kordusnuppu (Repeat), et lülitada sisse ühe loo kordus / kõigi kordus / kausta kordus (saadaval ainult CD-režiimis) ja korduse väljalülitamine. Juhuesituse sisse- või väljalülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuuldil juhuesituse nuppu (Random).
- **CD-plaadi laadimine:** CD-pesa ukse avamiseks vajutage väljutamisnuppu (Eject) ja laadige CD-plaat. CD-ukse sulgemiseks vajutage seda uuesti.
- **1, 2, 3 numbrinupud:** sisestage vastav number ja oodake veidi, seejärel hüppab seade praegusest loost vastavale loole (saadaval ainult CD-režiimis).

- **Kõrvaklappid:** kõrvaklappide sisestamine esipaneelil asuvasse kõrvaklappide pesa vaigistab kõlarite heliväljundi, kuid heli jääb kõrvaklappidesse; muusika nautimiseks reguleerige helitugevust korralikult.
- **Ekraani taustvalgustuse reguleerimine:** lühiajaline ekraani taustvalgustuse nupu vajutamine kaugjuhtimispuldilt võimaldab reguleerida heledust madala/keskmise ja kõrge taseme vahel. Sisenege menüüsse System settings > leidke loendist taustvalgustuse (backlight) suvand. Saate määrata ekraani heleduse kestuse aja ja valida heleduse taseme ekraani sisselülitatud ja hämar režiimi vahel.
- **Teave/menüü:** heli taasesituse režiimis vajutage seda korduvalt lühidalt, et vaadata teavet nagu „Artist“, „Album“, „Codec“, „Sampling rate“ jne.
- **Tarkvara versioon ja tehase seadete taastamine:** vajutage pikalt menüünuppu > liikuge ja valige System settings > kontrollige nimekirja > leidke teabe ja tehase seadete taastamise (factory reset) suvandid. Seejärel saate seadeid teha.

Internetiraadio kasutamine

Kui olete Wi-Fi võrguühenduse valmis seadnud, vajutage lühidalt režiimi nuppu, pöörake ja vajutage alla navigeerimis-/sisestamisnuppu, et nihutada ja valida ekraanilt veebiraadio ikoon, sisenedes internetiraadio režiimi. Jaama valik ja ringhääling: pöörake ja vajutage alla navigeerimis-/sisestamisnuppu, et muuta ja valida menüüloendit. Näiteks Station list > Location > Europe > Poland > Popular > Radio Nowy Swiat. Seejärel ühendub raadio Wi-Fi kaudu vastava jaamaga ja alustab ülekannet. Jaamade nimekirja naasmiseks vajutage lühidalt kaugjuhtimispuldi vasakule-nuppu. Kasutades üles/alla nuppu, saate nimekirjas liikuda ja valida mõne muu jaama, esitamiseks vajutage Enter nuppu. Väljundheli tugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse suurendamise/vähendamise nuppu, heli vaigistamiseks vajutage Mute. Kuulamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage esituse/pausi nuppu. Raadio mängimise ajal kuvatakse ekraanil selle nimi ja kirjeldus, samuti artisti ja loo teave, kui see on saadaval. Vajutage lühidalt teabenupule korduvalt, et vaadata ekraanilt täiendavalt loosungit (vaikimisi); kus see on saadaval), keelt/asukohta, kodekit ja diskreetimissagedust, esituspuhvit ja tänast kuupäeva.

1. **Search (Otsing):** kui valite selle suvandi, saab seade otsida internetiraadiot selle pealkirja sisestatud märksõna järgi.

2. **Discover (Avastamine):** see võimaldab teil valida jaamade loendist, mis on määratletud kas päritolu (riik), žanri (muusikastiil) või keele järgi. Navigeerige läbi kategooria valikute ja sisenege kuulamiseks.

3. **Last listened (Viimati kuulatud):** see võimaldab teil valida ja kiiresti pääseda jaamale viimati kuulatud jaamade nimekirja alusel.

- Lemmik-internetiraadiojaama eelseadistamine (maksimaalselt kuni 40 jaama): kui olete valinud lemmikjaama, vajutage pikalt kaugjuhtimispuldi preset nuppu, et kuvada eelseadistuste nimekirja. Liikuge ja valige nimekirjast eelseadistatud jaama number, praeguse jaama salvestamiseks vajutage lühidalt Enter nuppu. Eelseadistatud jaama valimiseks vajutage lühidalt eelseadistuse nuppu, liikuge ja vajutage Enter, et valida nimekirjast eelseadistatud jaam mängimiseks. Eelseadistatud jaama valimiseks võite vajutada ka numbrinuppu 1/2/3. Kui salvestate praeguse jaama juba kasutusel olevale eelseadistatud jaama numbrile, tühistatakse eelmine eelseadistatud jaam.
- Märgused: Wi-Fi ühenduse või raadioserveri erineva asukoha jne tõttu võib raadiojaamale juurdepääsuks ja selle hankimiseks kuluda veidi aega või erinev ühenduskiirus, mis ei ole rike. Meie brändi alt on komplektis ja makstad 7 aastat Airable teenust. Pärast seda aega peate ise maksma ja teenuse ostma.

Podcasti kasutamine

Raadio sisaldab Podcasti funktsiooni; toiming on sarnane Internetiraadioga. Näiteks lülitage seade sisse, sisenege esitusrežiimi peallidesse > Podcast > Podcast list > Location > Europe > Poland, seejärel leiate kategooria kausta, valige ja avage üks neist kuulamiseks.

Spotify

Kasutage oma telefoni, tahvelarvutit või arvutit Spotify kaugjuhtimispuldina. Kuidas seda teha, saate teada aadressilt [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect). Spotify tarkvarale kehtivad kolmandate osapoolte litsentsid, mis leitakse siit:



<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

CD taasesituse toiming

See toode sisaldab CD taasesituse funktsiooni, mis suudab mängida CD-plaati CD/CD-R-RW/MP3/WMA helivormingus (DVD ei kuulu komplekti). Enne CD taasesituse alustamist kontrollige, kas CD-plaadil on musti täppe või kriimustusi, vastasel juhul ei pruugi CD-plaat lugeda või tekitada müra. Vajutage režiimi nuppu, navigeerige ja valige ekraanilt CD ikoon, et siseneda CD-režiimi. CD-ukse avamiseks vajutage väljutamisnuppu ja laadige CD-plaat; CD-ukse sulgemiseks vajutage uuesti väljutamisnuppu. Seade alustab CD-plaadi lugemist ja taasesituse alustamiseks vajutage esitusnuppu.

1. ooge oma esitusloend (maksimaalselt programmeeritud 20 lugu CD jaoks ja kuni 99 lugu WMA/MP3 plaadi jaoks):

- a. CD taasesituse režiimis vajutage esmalt stopp-nuppu, seejärel vajutage kaugjuhtimispuldilt eelseadistuse nuppu, et alustada programmeerimist.
- b. Vajutage eelmise/järgmise nuppu, et valida lugu, mida soovite programmeerida, ja vajutage kinnitamiseks uuesti eelseadistuse nuppu.
- c. Seejärel kuvatakse ekraanil programmeeritud lugu ja hüpatakse järgmise programmi loo seadistusse.
- d. Korrake ülaltoodud samme b ja c ülejäänud lugude seadistamiseks, kuni ekraanile kuvatakse „FULL“.
- e. Seejärel vajutage esitusnuppu, et alustada programmeeritud lugude mängimist.
- f. Programmeeritud esitusloendi tühistamiseks ja eemaldamiseks vajutage kaks korda stopp-nuppu või väljutage CD-plaat või vahetage esitusrežiimi.

2. CD taasesituse ajal saate kasutada ka esituse ja pausi, seiskamise, vaigistamise, kordamise ja juhuesituse, loo valiku, ekvalaiser, kiire edasi- ja tagasikerimise funktsiooni jne. Palun vaadake selle juhendi üldist kasutusosa. See seade toetab ID3-sildi teabe kuvamist ekraanil ainult MP3-plaadi puhul, kui teave on olemas. Artisti, loo nime jne kontrollimiseks vajutage teabenuppu.

USB kasutamine

Toode sisaldab USB taasesituse funktsiooni, mis suudab USB-mäluseadmelt muusikat dekodeerida ja mängida. Enne toimingut alustamist kopeerige MP3-vormingus muusika USB-pulgale. Maksimalne toetatud USB-mälupulk on kuni 256 GB. Enne USB aasesituse alustamist veenduge, et USB-pulk on korralikult tagapaneeli USB-porti ühendatud. Lülitage ekraanilt USB taasesitus režiimile, seade dekodeerib ja kuvab ekraanile faililoendi. Navigeerige ja valige lugu esitamiseks. USB-režiimis saate kasutada esituse ja pausi, seiskamise, vaigistamise, kordamise, loo valiku, ekvalaiser, kiire edasi- ja tagasikerimise funktsiooni jne, palun vaadake toimingut selle juhendi üldisest kasutusosast.

Märkused: USB-pulga ühendamine USB-pikenduskaabli abil taasesituseks ei ole soovitatav, kuna see võib ülekanne ajal tekkiva audioandmete kao tõttu tekitada müra või katkendlikku heli. Kõigi MP3-vormingute muusika dekodeerimine ja taasesitus ei ole garanteeritud. Maksimalne toetatud USB-seade on 256 GB, see ei pruugi erineva versiooni ja kaubamärgi tõttu ühilduda kõigi USB-seadmetega. See ei ole selle seadme probleem. Mõnel USB-pulgal võib taasesituseks kuluda veidi aega; palun pange tähele, et see ei ole rike. See seade toetab USB versioone 2.0 ja 3.0.

DAB/DAB+ raadio kasutamine

Enne DAB-raadio kuulamise alustamist kontrollige palun, kas antenn on tagapaneelile korralikult paigaldatud, ja viige seade] akna lähedale, et saada parem signaal ja vastuvõtt. Vajutage režiimi nuppu, navigeerige ja valige ekraanilt DAB ikoon, et siseneda DAB-raadio režiimi. Seade skannib esmakordsel kasutusel automaatselt saadaolevad DAB-jaamad. Pärast skannimise lõpetamist kuvatakse ekraanile jaamade loend. Pöörake ja vajutage alla navigeerimis-/sisestamisnuppu, et liikuda ja valida nimekirjast jaam kuulamiseks. Vajutage pikalt kaugjuhtimispuldi eelseadistuse nuppu, et siseneda eelseadistatud jaamade loendi liidesesse, vajutage üles või alla nuppu, ekraanilt eelseadistatud jaama numbri nihutamiseks ja valimiseks, praeguse jaama salvestamiseks vajutage Enter. Eelseadistatud jaamade loendi valimiseks vajutage lühidalt eelseadistuse nuppu, eelseadistatud jaama valimiseks vajutage üles või alla nuppu, kuulamiseks kinnitamiseks vajutage Enter. Eelseadistatud jaama valimiseks võite kasutada ka numbrinuppu 1/2/3. Vajutage pikalt teabe-/menüünuppu, valige „manual tune“, et otsida saadaolevat jaama konkreetse sageduse järgi. Valige „Prune invalid“, et eemaldada mittesaadaval olevad jaamad automaatselt, valige „Scan“, et skannida automaatselt täielikult kõik saadaolevad jaamad. Valige „DRC (Dynamic Range Compression)“, et optimeerida kuulamist mürarikas keskkonnas.

FM-raadio kasutamine

Enne FM-raadio kuulamise alustamist kontrollige palun, kas antenn on tagapaneelile korralikult paigaldatud, ja viige seade akna lähedale, et saada parem FM-vastuvõtt.

- **Automaatne skannimine ja raadiojaama eelseadistamine:** Vajutage režiimi nuppu, navigeerige ja valige ekraanilt FM-raadio ikoon, et siseneda FM-raadio režiimi. Vajutage pikalt esipaneeli esituse/pausi nuppu, et skannida ja salvestada saadaolevad raadiojaamad automaatselt. Seade suudab salvestada kuni 40 (maksimaalselt) eelseadistatud jaama. Eelseadistatud jaama valimiseks vajutage lühidalt kaugjuhtimispuldi üles ja alla nuppu. Eelseadistatud jaama saate valida ka vajutades kaugjuhtimispuldi numbrinuppu 1/2/3.
- **Manuaalne häälestamine või automaatne skannimine:** vajutage lühidalt esipaneeli või kaugjuhtimispuldi eelmise/järgmise nuppu, et suurendada või vähendada sagedust 0,05 MHz võrra sammu kohta praegusest jaamast; vajutage seda pikalt, et skannida automaatselt saadaolevat FM-jaama sageduses üles- või allapoole, ning see peatub ja mängib saadaolevat jaama automaatselt.
- **Jaama mälu manuaalselt:** kui olete häälestanud lemmikjaama manuaalse häälestamise või automaatse skannimise teel, mida soovite salvestada, vajutage esmalt pikalt kaugjuhtimispuldi preset nuppu, vajutage üles või alla nuppu, et nihutada ja valida eelseadistatud jaama number, vajutage kinnitamiseks Enter nuppu, seejärel praegune jaam salvestatakse. Teiste jaamade salvestamiseks korrake toimingut. Vajutage lühidalt eelseadistuse nuppu, et kuvada eelseadistatud jaamade nimekirja, vajutage üles või alla nuppu, et nihutada ja valida jaam, vajutage kinnitamiseks ja mängimiseks Enter.
- **RDS:** radio- või muu tekstiteave kuvatakse ekraanile juhul, kui ringhäälinguajamas on saadaval RDS-signaali.

Bluetoothi kasutamine

See toode sisaldab Bluetoothi funktsiooni, mis võimaldab juhtmevabalt mängida muusikat teisest Bluetooth-seadmest. Vajutage režiimi nuppu, navigeerige ja valige ekraanilt Bluetoothi ikoon, et siseneda Bluetoothi režiimi. Bluetoothi ikoon vilgub ekraanil, mis tähendab, et seade on sidumiseks valmis. Lubage oma seadmes Bluetoothi funktsioon ja alustage saadaolevate seadmete otsingut (palun vaadake seadme juhendit), seejärel kontrollige oma seadme saadaolevate Bluetooth-seadmete loendit. Sidumiseks valige „BP MS100IR“; Bluetoothi ikoon muutub ekraanil stabiilseks pärast edukalt ühendamist Bluetooth-seadmega. Valige ja mängige muusikat oma Bluetooth-seadmest, seejärel edastatakse muusika mikrosüsteemist. Vajutades eelmise/järgmise nuppu, saate mängimise ajal valida viimase ja järgmise loo. Vajutage pikalt teabe-/menüünuppu, et kontrollida ja teha mud seadleid nagu „setup Bluetooth list“ jne. Bluetooth-režiimis saate kasutada esituse/pausi, vaigistamise, ekvalaiser'i jne funktsiooni, palun vaadake toimingut selle juhendi üldisest kasutusosast.

Märkused: Kõigi Bluetooth-seadmete edukas sidumine ei ole garanteeritud erineva disaini ja kaubamärgi tõttu. Parim Bluetoothi töökaugus on 10 meetri raames ilma takistusteta seadmete vahel. Seade suudab korraga siduda ja töötada ainult ühe Bluetooth-seadmega. Palun lõpetage praegune Bluetoothi sidumine enne teise seadmega sidumist, vastasel juhul ei kuvata seadmete loendis „BP MS100IR“.

Optiline sisend (digitaalne sisend)

Ühendage optilise kaabli (ei kuulu komplekti) abil teleri või muu seadme optiline väljundport mikrosüsteemi optilise sisendi porti. Vajutage korduvalt lühidalt režiimi nuppu, navigeerige ja valige ekraanilt optilise sisendi ikoon, et siseneda optilise taasesituse režiimi. Kontrollige ja reguleerige helitugevust nii mikrosüsteemis kui ka teleris, valige ja mängige soovitud sisu, seejärel saate mikrosüsteemist heliväljundi. Digitaalse sisendi taasesituse režiimis saate kaugjuhtimispuldit reguleerida helitugevust / ekvalaiser'i seadistust / vaigistusfunktsiooni jne.

AUX IN sisend

Ühendage RCA-audiokaabli (ei kuulu komplekti) abil tagapaneeli RCA line in pesa (punane värv parema kanali jaoks, valge värv vasaku kanali jaoks) välisseadme line-out või kõrvalklappide pesaga. Vajutage korduvalt lühidalt režiimi nuppu, navigeerige ja valige ekraanilt AUX IN ikoon, et siseneda AUX IN taasesituse režiimi. Valige ja mängige muusikat oma välisseadmes, seejärel edastatakse heli mikrosüsteemist. AUX IN taasesituse režiimis on peamine juhtimine välisseadme pool, kuid helitugevust, ekvalaiserit ja heli vaigistamist saate juhtida ka mikrosüsteemi pool.

Olulised märkused: Optilise taasesituse režiimis seadistage oma teleris heliväljundi režiimiks „PCM stereo“ või „stereo 2.0“ (täpsemalt vaadake teleri juhendit), vastasel juhul ei pruugi heliväljundit olla. Heli puudumise või katkendliku heli korral kontrollige uuesti üllaltoodud märkusi ja veenduge, et mikrosüsteemi ja teise seadme vahel on õige ja korralik ühendus.

Koaksiaalväljund (digitaalne väljund)

Ühendage audiokaabli (ei kuulu komplekti) abil tagapaneeli koaksiaalväljundi pesa väliskõlari koaksiaalsendi pesaga. Seejärel saate heliväljundi mõlemast seadmest. Väljundheli signaali tekitab D/A muundur. See kuulub lineaarsete PCM-signaali hulk, mis põhinevad bitikiirusel 192KHz/24 bitti. Toiming ei pruugi olla võimalik kõigi ühendatud seadmete või keskkondadega.

Kell ja äratus

- **Kellaaja seaded:** kellaage saab automaatselt uuendada Wi-Fi võrgu, DAB- või FM-raadio kaudu, kui signaal on saadaval. Seadete tegemiseks vajutage pikalt teabe-/menüünuppu > System settings > Time/Date > Auto update. Kui see ei õnnestu, saate kellaaja käsitsi seadistada, vajutades pikalt teabe-/menüünuppu > System settings > Time/Date, et siseneda menüüsse. Vastavalt menüüloendi suvandile saate seadistada kellaaja / kalendri / 12 ja 24 tunni vormingu / analoog- või digitaalkella stiili / ajavööndi ja suveaja (suvandid on saadaval ainult siis, jaama olete valinud kellaaja automaatse värskendamise võrgu kaudu).
- **Äratuse seaded:** vajutage pikalt teabe-/menüünuppu > Main menu > Alarms. Pärast seadete lõpetamist ärge unustage äratust salvestada ja lubada. Kui äratus hakkab helisema, vajutage lühidalt ooterežiimi nuppu, et äratuse heli tühistada. See ärkab samal ajal järgmise päeva tulekul. Seade sisaldab kahekordset äratust, kusjuures teine äratus tühistab esimese äratuse, kui see töötab ja ärkab samal ajal. Äratuse allikaks saate valida sumisti / Internetiraadio / DAB / FM / CD.
- **Snooze (Dormituse funktsioon):** kui äratus ärkab, vajutage navigeerimis-/sisestamisnuppu dormituse funktsiooni aktiveerimiseks. Vajutage nuppu korduvalt, et reguleerida dormituse aega 5/10/15/30 minuti vahel. Valige ja jätkake see, ekraanile kuvatakse uuesti äratuse loenduri taimer. Dormituse tühistamiseks vajutage lühidalt ooterežiimi nuppu.
- **Sleep (Unetaimer):** seade lülitub esitusrežiimist automaatselt ooterežiimi juhul, kui olete seadistanud unetaimeri ja selle aeg on täis. Vajutage pikalt teabe-/menüünuppu > Main menu > Sleep. Pöörake navigeerimis-/sisestamisnuppu, et reguleerida uneaega 15/30/45/60 minuti ja väljalülitamise vahel. Kinnitamiseks vajutage alla navigeerimis-/sisestamisnuppu. Pärast edukat seadistamist kuvatakse ekraanile loenduri taimer. Samad seaded saate teha vajutades kaugjuhtimispldi unetaimeri nuppu (Sleep).

USB laadimine

Teist seadet on võimalik laadida USB-pordi kaudu. Ühendage teine seade USB-kaabli (ei kuulu komplekti) abil tagapaneeli USB-porti. See laeb seadet automaatselt, maksimaalne väljund on 5V/0,5A.

Törkeotsing

- **Seadet ei saa sisse lülitada:** palun kontrollige, kas AC toitejuhe on seinakontaktiga korralikult ühendatud. Kui probleem püsib, võtke ühendust teeninduskeskusega.
- **Heliväljundit pole:** palun proovige helitugevust reguleerida. Palun kontrollige, kas valisite õige esitusrežiimi. Palun kontrollige, kas kõlarikaabel on põhiseadme ja kõlarikasti vahel õigesti ühendatud.
- **CD-plaati ei saa lugeda või heli on taasesituse ajal katkendlik:** palun proovige asendada ja mängida mõnda teist CD-plaati CD-/CD-R-/RW/MP3/WMA-vormingus muusikaga. Palun proovige CD-plaati puhastada mustusest või kriimustustest.
- **Taustamüra DAB/FM mängimise ajal:** palun tõmmake antenn täielikult välja, proovige reguleerida antenni suunda. Palun viige seade akna juurde. Palun lülitage kuulamiseks mõnele muule jaamale.
- **Katkendlik heli Bluetoothi mängimise ajal:** palun proovige viia oma Bluetooth-seade seadmele lähemale. Palun proovige Bluetoothi funktsioon välja lülitada ja uuesti siduda.
- **Kaugjuhtimispldi ei tööta hästi:** palun minge andurile lähemale ja suunake pult otse anduri poole. Palun asendage patarei uuega, kuna patarei toide on nõrk.

Spetsifikatsioon

- Toiteallikas: AC 220-240V, 50Hz.
- CD-ga ühilduv: CD-/CD-R-/RW/MP3/WMA.
- FM-raadio sagedus: 87,5-108,0 MHz.
- DAB-raadio sagedus: 174,928-239,200 MHz, III bänd.
- Bluetooth: V5.2, tööraadius 10 meetri piires.
- Bluetoothi maksimaalne sageduse edastusvõimsus: 3,42dBm.
- Bluetoothi sagedusriba: 2,402GHz - 2,480GHz.
- Ülevõrguline 802.11 a/b/g/n standard, 5GHz/2,4GHz riba.
- Wi-Fi võrgu sagedusriba: 2,412 - 2,472GHz ja 5,260 - 5,700GHz.
- Wi-Fi võrgu maksimaalne sageduse edastusvõimsus: 15,42 dBm.
- USB-laadimise väljund: 5V, 500mA (maksimaalne).
- USB taasesitus: toetab 2.0/3.0 versioone, toetatud kuni 256GB mäluseade, toetab MP3-faili.
- Ekraan: 4,3 tolli, TFT värviline.
- Kõlari suurus: 5,25-tolline bassikõlar, 1,65-tolline kõrgsageduskõlar.
- RMS väljundvõimsus: 2 x 50W.
- Energiatarve: kokku 100W.
- Energiatarve ooterežiimis: < 2W.
- Põhiseadme suurus: umbes 415x133x275mm (W/H/D).
- Kõlarikasti suurus: umbes 180x280x240mm (W/H/D).
- Seadme kaal: kokku 11,84kg. (Märkus: üllaltoodud spetsifikatsiooni võidakse muuta ilma ette teatamata.)

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS**ĮSPĖJIMAS**ELEKTROS SMŪGIO GRĖSMĖ
DRAUDŽIAMA ATIDARYTI**Įspėjimas:**

Kad sumažintumėte elektros smūgio riziką, draudžiama išmontuoti įrenginio dangtelį ar galinę dalį. Įrenginyje nėra komponentų skirtų vartotojui savarankiškai taisyti. Techninė priežiūra ir remontas aptarnaujami tik kvalifikuoto techninio personalo.

Grafinių simbolių paaiškinimas:

Zaibo simbolis užbaigtas rodykle lygiakraščiame trikampyje įspėja vartotoją apie neizoliuotą "pavojingą įtampą" esančią įrenginio korpusė, kuri gali pasiekti dydį sukeliantį elektros smūgio pavojų.



Šauktuko ženklas lygiakraščiame trikampyje įspėja vartotoją, kad šiame punkte pateikiama svarbi informacija apie įrangos veikimą ir techninę priežiūrą dokumentuose pateikiamuose su įrenginiu.

Prašome perskaityti šias instrukcijas prieš pradėdant įrenginio naudojimą, kad susipažinti su jo funkcijomis ir naudoti jį taip, kaip numatyta. Tai užtikrins ilgalaikį įrenginio veikimą be gedimų ir jo naudojimo malonumą.

Svarbi informacija

- Privaloma išsaugoti šias naudojimo instrukcijas ir saugos informaciją būsimam naudojimui.
- Neleiskite skysčiams lašėti ar išsiliėti ant įrenginio.
- Draudžiama taip pat naudoti jį drėgnose vietose, pvz. vonios kambaryje.
- Draudžiama įrengti šį įrenginį tokiose vietose:
- Vietos neapsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių ar šalia radiatorių.
- Dėti jį ant viršaus kitos stereofoninės įrangos, kuri išleidžia šilumą.
- Blokuojant ventiliaciją arba dulkėtoje vietoje.
- Vietose, kuriose vyksta nuolatinė vibracija.
- Vietose, kur yra didelė drėgmė.
- Draudžiama dėti įrenginį arti žvakių ar atviros liepsnos.
- Įrenginys gali būti naudojamas tik šiame vadove aprašytu būdu.
- Prieš įjungdami maitinimą pirmą kartą, įsitikinkite, kad srovės adapteris yra tinkamai prijungtas.
- USB atmintinė jungiamasi tiesiogiai arba su USB pratęsimo laidu iki 25 cm ilgio.

Dėl saugumo priežasčių, draudžiamas gaubutų išmontavimas bei įrenginio vidaus atskleidimas. Įrenginio remontas turėtų būti aptarnaujamas kvalifikuoto techninio personalo.

Draudžiama ardyti įrenginį bei atidarinėti jo korpusą, nes jo viduje nėra jokių dalių, kurias galėtų naudotojas pataisyti. Techninė priežiūra ir remontas aptarnaujami tik kvalifikuoto techninio personalo.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

1. Perskaitykite instrukcijas – prieš naudodami įrenginį perskaitykite visą naudojimo instrukciją ir saugos informaciją.
2. Išsaugokite instrukcijas – privaloma išsaugoti naudojimo ir valdymo instrukcijas būsimam naudojimui.
3. Laikykites įspėjimų – privaloma laikytis visų prietaiso įspėjimų pateiktų ant įrenginio ir vadovautis naudojimo instrukcijomis.
4. Laikykites instrukcijų – privaloma vadovautis naudojimo instrukcijomis bei nurodymais vartotojų.
5. Diegimas – nustatykite įrenginį pagal gamintojo instrukcijas.
6. Maitinimo šaltiniai – įrenginys turi būti maitinamas tik iš šaltinių, kurių parametrai nurodyti maitinimo laido žymenys. Jei vartotojas nėra tikras, kokios energijos tipą turi namuose, turėtų susisiekti su savo įrenginio platintoju arba vietiniu elektros energijos tiekėju.
7. Maitinimo šaltinio įžeminimas arba poliarizacija – įrenginys neturi būti įžemintas. Privaloma įsitikinti, kad kištukas yra visiškai įdėtas į elektros tinklo lizdą arba pratęsimo laidą, kad išvengti kaiščių ar kontaktų ekspozicijos. Kai kuriose įrenginio versijose gali būti poliarizuotas kintamosios srovės maitinimo kaiščių (su vienu platesniu kaiščiu). Šis kištukas gali būti įjungtas į elektros tinklo lizdą tik vienu būdu. Tai apsaugos funkcija. Jei negalite įkišti kištuko į lizdą, pabandykite jį apsukti. Jei kištukas vis dar netelpa į lizdą, elektrikas turėtų jį pakeisti. Draudžiama nuimti apsaugos priemonės nuo poliarizuoto kištuko. Jeigu naudojamas pratęsimo laidas ar maitinimo laidas kitokie nei pateikti kartu su įrenginiu, jie turėtų turėti tinkamus kištukus ir saugos sertifikatus reikalaujamus tam tikroje šalyje.
8. Maitinimo laido apsaugos priemonės – maitinimo kabeliai turi būti nuvesti taip, kad po juos negalėtų vaikščioti, jų prispausti ar prikišti padėtais objektais. Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištukus, maitinimo lizdus ir vietas, kuriose laidai išvesti iš įrenginio.
9. Perkrovimas – draudžiama perkrauti sieninius lizdus, pratęsimo lizdus ir elektros skirstytuvus, nes tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
10. Vėdinimas – įrenginys turi būti tinkamai vėdinamas. Draudžiama dėti įrenginį ant lovos, sofos ar ant panašių paviršių. Draudžiama pridengti įrenginį staltiesėmis, servetėlėmis, laikraščiais ir pan.
11. Šiluma – nedėkite įrenginio arti šilumos šaltinių, tokių kaip šildytuvai, radiatoriai, krosnys ar kiti prietaisai (įskaitant stipriklis), kurie gamina šilumą. Nedėkite ant įrenginio uždegtų žvakių ar kitokių atviros ugnies šaltinių.
12. Vanduo ir drėgmė – norėdami sumažinti gaisro ar elektros smūgio pavojų, saugokite įrenginį nuo tiesioginio lietaus, vandens ir drėgmės poveikio, tokio kaip pvz. saunoje ar vonioje. Nenaudokite šio įrenginio šalia vandens, pavyzdžiui, prie vonios, kriauklės, virtuvės ar kubelio, šlaipame rūšyje arba prie baseino (ar panašiose vietose).
13. Objektai ir skysčiai įrenginyje – draudžiama kišti bet kokius daiktus per įrenginio angas, nes jie gali liestis su pavojingos įtampos taškais ir komponentais, dėl ko gali kilti gaisras arba įvykti elektros smūgis. Griežtai draudžiama išpilti bet kokius skysčius ant įrenginio paviršiaus. Draudžiama dėti ant įrenginio viršaus objektus, kuriuose yra skysčių.

14. Valymas – prieš valydami visada išjunkite įrenginį iš elektros tinklo lizdo. Dulkes aplink garsiakalbį galima nuvalyti sausu skudurėliu. Jei valymui naudojamas aerosolis, nepamartina kreipti purškimo srauto tiesiai į prietaisą, bet ant skudurėlio. Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte pavaros įtaisų.
15. Papildoma įranga – draudžiama naudoti priedus, kurie nėra patvirtinti gamintojo, nes jie gali kelti pavojų.
16. Priedai – draudžiama statyti įrenginį ant nestabilių vežimėlio, stovo, trikojo, atramos ar stalo. Prietaisas gali apsisversti ir susigadinti, bei sunkiai sužeisti vaiką ar suaugusį asmenį. Privaloma naudoti tik gamintojo nurodytus vežimėlius, stovus, trikojus, atramas ar stalus arba paruošamus kartu su įrenginiu. Įrenginio surinkimą privaloma atlikti pagal gamintojo instrukcijas naudojant gamintojo rekomenduojamą surinkimo komplektą.
17. Prietaiso perkėlimas – ant vežimėlio padėti įrenginį būtina stumti labai atsargiai. Staigus stabdymas, per didelė jėga arba netolygūs paviršiai gali sukelti vežimėlio išsivertimą kartu su įrenginiu.
18. Įrenginio nenaudojimo laikas – atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo audros su žaibais metu arba jeigu įrenginys nebus naudojamas ilgą laiką.
19. Techninis aptarnavimas – draudžiama savarankiškai bandyti asmeniškai naršyti įrenginį. Dangčio atidarymas gali sukelti kontaktą su pavojinga įtampa ir sukelti vartotojui kitus pavojus. Techninė priežiūra ir remontas aptarnaujami tik kvalifikuoto techninio personalo.
20. Kai įrenginys nenaudojamas, atjunkite jo maitinimo kištuką nuo elektros lizdo. Kai prietaisas prijungtas prie maitinimo šaltinio, jis veikia budėjimo režime ir nėra visiškai išjungtas.
21. Atsarginės dalys – keičiant dalis, įsitikinkite, kad techninės priežiūros darbuotojas panaudojo gamintojo rekomenduotas atsargines dalis arba kad dalys yra identiškos originalioms dalims. Nepatvirtintų dalių panaudojimas sukelia gaisro, elektros smūgio pavojų ar kitus pavojus.
22. Pagrindiniai saugikliai – kad prietaisas būtų nuolat apsaugotas nuo gaisro, naudokite tinkamo tipo ir parametrų saugiklius. Saugiklių parametrai tam tikrame įtampos diapazone yra pažymėti ant įrenginio.
23. Draudžiama didinti garsumą klausydamasi nedidelio garsumo kūrinio dalies arba nesant įvesties audio signalui. Kitaip garsiakalbis gali sugesti jeigu signalo stiprumas sparčiai padidėja.
24. Vienintelis būdas visiškai atjungti įrenginį nuo maitinimo šaltinio tai ištraukti maitinimo laidą iš elektros srovės lizdo arba iš įrenginio. Naudojant įrenginį, visada turi būti prieinamas elektros tinklo lizdas arba maitinimo laido įėjimas į įrenginį.
25. Įrenginys turi būti dedamas šalia maitinimo tinklo lizdo arba pratęsimo laido taip, kad jis visada būtų prieinamas.
26. Didžiausia įrenginio aplinkos temperatūra tai 35°C.
27. Patarimai dėl elektrosstatinių išsrovų - jei prietaiso veiksmingumas yra veikiamas elektrosstatinių išsrovų, išjunkite jį ir vėl įjunkite arba perkelkite įrenginį į kitą vietą.
28. Baterija
 - a. Baterijos negali būti veikiamos per didelės temperatūros, pavyzdžiui, saulės spindulių, ugnies ir tt.
 - b. Išmesdami baterijas, atkreipkite dėmesį į aplinkosaugos aspektus.
 - c. Įspėjimas dėl baterijų naudojimo: norėdami išvengti baterijų nutekėjimo, dėl kurio galite sužaloti savo kūną ar sugadinti įrenginį:
 - Įdėdami bateriją atkreipkite dėmesį į jos poliarizaciją (+ ir -).
 - Nenaudokite skirtingų baterijų tuo pačiu laiku - senų ir naujų, standartinių ir šarminių baterijų ir kt.
 - Ilgesnį laiką nesinaudojant įrenginiu, išimkite iš jo baterijas.

ĮSPĖJIMAS

Įrenginiu neturėtų naudotis asmenys (įskaitant vaikus), turintys mažesnes fizines, juslines ar psichines galimybes, ir asmenys, neturintys pakankamai žinių ir patirties, jei jie nėra prižiūrimi asmenų atsakingų už jų saugą, ir nebuvo jiems nurodyta, kaip saugiai naudoti įrenginį. Suaugusių asmenų buvimas reikalingas, jei vaikai naudoja prietaisą; tai užtikrins saugų įrenginio naudojimą.

1. Niekada nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros. Išjunkite prietaisą, kai jis nenaudojamas, net trumpą laiką.
2. Prietaiso negalima valdyti per išorinį laikrodį su sinchronizavimo grandinėmis arba per atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
3. Norėdami išvengti pavojaus maitinimo laido sužalojimo atveju, jį pakeisti turėtų gamintojas, įgaliotas aptarnavimo centras ar kitas kvalifikuotas asmuo.
4. Prieš pradėdami įrenginio naudojimą patikrinkite, ar jo įtampa atitinka vietos maitinimo įtampą.
5. Draudžiama uždengti prietaiso ventiliacijos angas, pvz. laikraščiais, staltiese, užuolaidomis ir pan. Įsitikinkite, kad virš įrenginio yra ne mažiau kaip 20 cm laisvos vietos ir bent 5 cm iš kiekvienos jo pusės.
6. Neleiskite, kad ant įrenginio nutektų ar išsilietų skystis, be to, nedėkite ant jo pripildytų skysčiais objektų, tokių kaip vazos.
7. Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio, apsaugokite prietaisą nuo karštų vietų, lietaus, drėgmės ir dulkių poveikio.
8. Draudžiama statyti įrenginį ant bet kokių vandens šaltinių, pvz. čiupų, vonių, skalbimo mašinų ar plaukiojimo baseinų. Įrenginį dėkite ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
9. Saugokite įrenginį nuo stipraus magnetinio lauko.
10. Draudžiama statyti įrenginį tiesiai ant stiprintuvo ar AV imtuvo.
11. Draudžiama statyti įrenginį drėgnoje vietoje, nes drėgmė neigiamai veikia elektrinius komponentus.
12. Kai įrenginys atnešamas iš šaltos į šiltą vietą arba į drėgną vietą, ant objektyvo, esančio grotuvo viduje, gali įvykti drėgmės kondensacija. Tokiu atveju įrenginys dirbs netinkamai. Palikite įrenginį maždaug vienai valandai, kad drėgmė išgaruotų.
13. Draudžiama valyti įrenginį cheminiais tirpikliais, nes jie gali pažeisti dengiamąją laką. Prietaisą valykite švariu, sausu arba šiek tiek drėgnu skudurėliu.
14. Ištraukdami kištuką iš sieninio lizdo, visada traukite už kištuko, niekad už maitinimo laido.
15. Jeigu įjungtas įrenginys naudojamas šalia įjungto televizoriaus, jis gali sukelti vaizdo iškreipimų linijos ekrane pavidalu. Tai priklauso nuo TV transliacijos bangų juostos. Tai nereiškia, kad įrenginys arba televizorius yra sutrikę. Jei matote tokias linijas, atitolkinkite įrenginį nuo televizoriaus.
16. Maitinimo kištukas naudojamas maitinimo įtampos atjungimui ir visada turėtų būti prieinamas.
17. Nėrėdami skirtą kompaktinius diskams skaityti lazerio galvutę išlaikyti švarioje, draudžiama ją liesti ir būtina visada uždarinėti diskų dėklą.
18. Atkūrimo metu, diskas sukasi dideliu greičiu. DRAUDŽIAMA kelti ir stumdyti įrenginį atkūrimo metu, nes tai gali sugadinti diską arba patį įrenginį.
19. Prieš perkeldami įrenginį į kitą vietą arba perkėlimo laikui, išimkite diską ir uždarykite diskų dėklą. Po to išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo kabelį. Įrenginio perkėlimas su disku dėkle gali sugadinti įrenginį.

20. Atkūrus diską įdėkite jį į pakuotę. Saugokite diskus nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių poveikio. Draudžiama palikti diskus automobilio stovinio saulėje viduje.

21. Draudžiama liesti disko pusę be etiketės. Laikykite diskus už kraštų, kad nepaliktų pirštų atspaudų. Dulkės, pirštų atspaudai ar įbrėžimai diskuose gali būti netinkamo grotovo veikimo priežastis. Draudžiama lipdyti lapelius ar lipniąją juostą ant disko.

22. Disko valymui naudokite švarią šluostę be pūkių. Pradėkite valymą tiesioginiu judėsiu nuo disko centro ties jo krašto, naudodami įprastas valymo priemones arba antistatinės priemonės skirtas vinilinėms plokštelėms.

23. Noredami išvengti galimo klausos praradimo, ilgai neklusykite garsios muzikos.



ĮSPĖJIMAS: SPINDULIAVIMO ŠALTINIS

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
CLASS 1 LASERAPPARAT

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

Ši etiketė reiškia, kad įrenginyje yra lazerio elementų. Atidarant CD plokštelės dėklą dangtelį ir aplenkiant apsauginį užraktą, vartotojui atsiras lazerio spinduliavimas. Draudžiama žiūrėti į lazerio spindulį, kai įrenginys veikia.

PRIEŠ PRADEDANT DARBĄ

Pastabos: apie kompaktinius diskus.

Kadangi nešvarūs, pažeisti ar deformuoti diskai gali sugadinti įrenginį, atkreipkite dėmesį į šiuos elementus:

- Kompaktiniai diskai, kuriuos galite naudoti. Gali būti naudojami tik žemiau nurodytus diskus.
- CD diskai tikslai su skaitmeniniu audio garso įrašu.

DĖMESIO



Deklaracija

Šiuo Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. deklaruojama, kad šis įrenginys atitinka Direktyvos 2014/53 / ES reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas. Visą atitiktą deklaraciją galite rasti interneto svetainėje www.blaupunkt.com gaminio skyriuje.

Atsakingas subjektas 2N-Everpol Sp. Z o.o.

Puławska 403A, 02-801 Warszawa, Polska

Telefonas: +48 22 688 08 00, e. paštas: info@everpol.pl



Produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir pakartotinai naudoti.



Jei ant jūsų įrenginio yra perbrauktas šiukšlių dėžės ženklas su ratukais, tai reiškia, kad gaminiui taikomos Europos direktyvos 2012/19/ES nuostatos. Remdamiesi tuo, laikykitės vietinių taisyklių ir susipažinkite su vietinės elektros ir elektroninės atliekų surinkimo sistemos reikalavimais, o šio gaminio atveju jų laikykitės.

NEIŠMESTI ŠIO GAMINIO SU BUITINIŲ ATLIEKUMIS!

ŠIAME GAMINĖJE YRA PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ, MIŠINIŲ IR KOMPONENTŲ, KURIE NETEISUS GALI BŪTI GALIMO POVEIKIO GAMTINAI APLINKAI IR ŽMONIŲ SVEIKATAI ŠALTINIS!

Tinkamai išmesdami panaudotą gaminį išvengsite neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.



Šiame įrenginyje yra baterijos, kurioms taikoma Europos direktyva EU 2023/1542. Baterijas draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Privaloma susipažinti su vietos atskirų medžiagų rinkimo reglamentus, nes dėl teisingo šalinimo bus išvengta galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Informacija apie aplinkos apsaugą

Pakuotėje yra tik būtini elementai. Buvo imtasi visų pastangų, kad būtų galima lengvai atskirti tris pakuotės sudedamąsias dalis: kartoną (dėžę), polistirolo putplastį (apsauginę dangą) ir polietileno (krepsėliai, apsauginis lakštas). Prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir pakartotinai panaudotos, kai jas išmontoja specializuota įmonė. Privaloma laikytis vietinių pakavimo medžiagų, sunaudotų baterijų ir nereikalingų įrenginių šalinimo taisyklių. Medžiagų įrašymui ir atkūrimui gali reikėti sutikimo. Žr. autorių teisių ir atliekų/artistų teisių įstatymą.

ERP (Energy Related Products) pastaba

Šis ekologinio dizaino gaminyje atitinka Komisijos reglamento ES 2023/826 reikalavimus pagal direktyvą 2009/125/EB dėl elektroninės buities ir biuro įrangos budėjimo režimo ir išjungimo režimo elektros energijos suvartojimo.

Po 15 minučių be garso įvesties įrenginys automatiškai persijungs į budėjimo režimą (Energos sąnaudos šiuo režimu neviršija 2,0 W, energijos suvartojimas išjungimo režimu neviršija 0,30 W). Vykdykite instrukcijų vadovą, kad tęstumėte operaciją.




Bluetooth® prekės ženklai ir logotipai priklauso įmonei Bluetooth SIG, Inc. JAV. Šių ženklų ir logotipų naudojimas pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.


Produktas atitinka Europos Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 ir (ES) Nr. 801/2013 kaip su tinklu sujungta įranga. Prisijungus per „Wi-Fi“, tinklo ryšys turi likti aktyvus visą laiką, kad būtų užtikrintas tinkamas veikimas. Energijos suvartojimas nenaudojant prietaiso visada bus mažesnis nei 2,0 W.

Dėkojame, kad įsigijote mūsų modelį. Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite šį vadovą. Išsaugokite jį ateičiai.

Valdymo elementų vieta

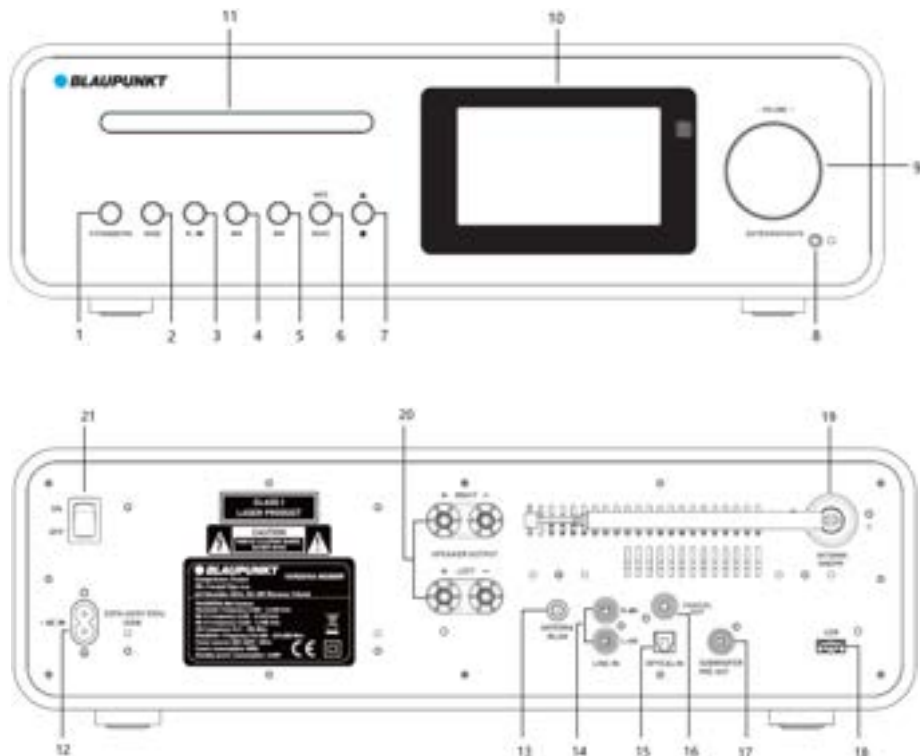

1. Budėjimo režimo mygtukas (Standby įjungta/išjungta)
2. Režimo pasirinkimo mygtukas (Mode)
3. Paleidimo / pauzės mygtukas
4. Ankstesnio kūrinio mygtukas
5. Kito kūrinio mygtukas
6. Informacijos ir meniu mygtukas
7. Sustabdymo / disko išstūmimo mygtukas (Stop/Eject)
8. Ausinių lizdas
9. Garsumo reguliavimo (+/-) ir patvirtinimo / navigacijos rankenėlė (Enter/Navigate)
10. Ekranas
11. CD disko dėklo durelės
12. Kintamosios srovės (AC) maitinimo lizdas
13. „Wi-Fi“ antenos lizdas
14. RCA linijinio įėjimo lizdai (Line In)
15. Optinio įėjimo lizdas (Optical In)
16. Koaksialinis išėjimo lizdas
17. Žemųjų dažnių garsiakalbio išėjimo lizdas (Subwoofer Pre Out)
18. USB prievadas
19. DAB/FM antenos lizdas
20. Garsiakalbių prijungimo gnybtai (Speaker Out)
21. Pagrindinis maitinimo jungiklis (įjungta/išjungta)

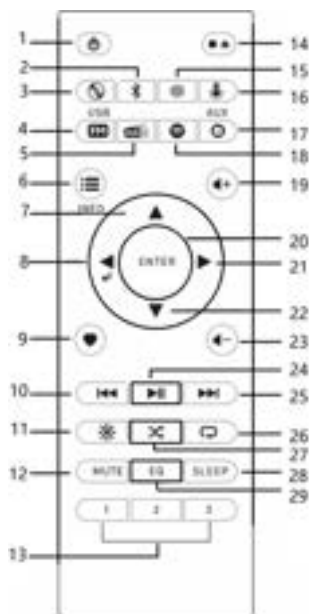

Nuotolinio valdymo pultas

1. Budėjimo režimo mygtukas
2. „Bluetooth“ režimo mygtukas
3. CD/USB režimo mygtukas
4. FM radijo režimo mygtukas
5. DAB radijo režimo mygtukas
6. Informacijos ir meniu mygtukas
7. Mygtukas „aukštyn“
8. Mygtukas „kairėn“
9. Radijo stočių atminties mygtukas (mėgstamoms stotims)
10. Ankstesnės stoties, FM derinimo (tuner -) mygtukas
11. Ekraną apšvietimo ryškumo mygtukas (žemas/vidutinis/aukštas lygis)
12. Garso išjungimo mygtukas (Mute)
13. Skaitmeniniai mygtukai 1, 2, 3
14. Sustabdymo ir išstūmimo mygtukas
15. Internetinio radijo režimo mygtukas
16. „Podcast“ režimo mygtukas
17. „Line In“ / „Optical In“ režimo mygtukas
18. „Spotify“ režimo mygtukas
19. Garsumo didinimo mygtukas
20. Įvesties mygtukas (Enter)
21. Mygtukas „dešinėn“
22. Mygtukas „žemyn“
23. Garsumo mažinimo mygtukas
24. Paleidimo ir pauzės mygtukas
25. Kitos stoties, FM derinimo (tuner +) mygtukas
26. Kartojimo mygtukas (Repeat)
27. Atsitiktinio paleidimo mygtukas (Random)
28. Išsijungimo laikmačio mygtukas (Sleep)
29. Ekvalaizerio (išankstinių nustatymų EQ) mygtukas

Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą

Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį ir įdėkite 2 AAA tipo baterijas (pridedamos). Įsitikinkite, kad baterijų poliškumas atitinka skyriuje atspausdintus teigiamo ir neigiamo polių simbolius. Tada uždarykite dangtelį.



Pastabos dėl nuotolinio valdymo pulto:

- Maksimalus nuotolinio valdymo pulto veikimo atstumas yra iki 7 metrų be kliūčių.
- Valdydami pultą, nukreipkite jį į nuotolinio valdymo jutiklį, esantį dešiniajame ekrano kampe.
- Baterijoms išsikraunant, nuotolinio valdymo pulto jautrumas sumažėja. Tokie atvejai pakeiskite jas naujomis.
- Jei prietaiso nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.
- Baterijas išmeskite aplinkai saugiu būdu, vadovaudamiesi vietos teisės aktais.

Valdymas programėle

Prietaisas turi nuotolinio valdymo tinklų funkciją naudojant išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su „iOS“ arba „Android“ sistema. Suraskite programėlę „Oktiv“ „Google Play“ arba „Apple Store“ parduotuvėje ir ją įdiekite. Taip pat galite nuskaityti atitinkamą QR kodą programėlei atsisiųsti.



Oktiv App for Android




Oktiv App for iOS

Prieš naudodami programėlę, įsitinkinkite, kad mikrosistema ir mobilusis įrenginys yra prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. Paleiskite programėlę, kuri bus inicijuota ir tinkle ieškos internetinio radijo įrenginių. Bakstelėkite surastą prietaisą ryšiui užmegzti. Kai būsite paraginti, įveskite dabartinį PIN kodą (numatytasis kodas yra „1234“). PIN kodą galite peržiūrėti ir redaguoti internetinio radijo meniu. Pagrindiniame puslapyje pasirinkite norimą režimą. Po to pasirinktą režimą galėsite valdyti vienu metu išmaniajame telefone / planšetėje ir prietaiso ekrane.

Dėmesio: Jei prie prietaiso per programėlę tame pačiame tinkle prisijungs kitas išmanusis telefonas ar planšetinis kompiuteris, pradinis ryšys bus nutrauktas.

Sistemos nustatymai

1. Pagrindinio įrenginio ir garsiakalbių prijungimas: Prieš pradėdami garso atkūrimą, turite sujungti pagrindinį įrenginį su garsiakalbiais naudodami pridedamą garso kabelį. Plokščiu atsuktuvu nuimkite plastikinius dangtelius nuo garsiakalbių gnybtų kraštų galiniame skydelyje. Įkiškite garso kabelio „banano“ tipo jungtį į pagrindinio įrenginio gnybtą, o kitą jungtį į garsiakalbį. Raudonas laidas turi būti prijungtas prie raudono gnybto, o juodas – prie juodo gnybto. Ant garso kabelio esanti rodyklė turi būti nukreipta į garsiakalbį. Įsitinkinkite, kad laidą iš dešiniojo išėjimo (+RIGHT-) jungiate prie dešinėje pusėje esančio garsiakalbio, o laidą iš kairiojo išėjimo (+LEFT-) – prie kairėje pusėje esančio garsiakalbio.

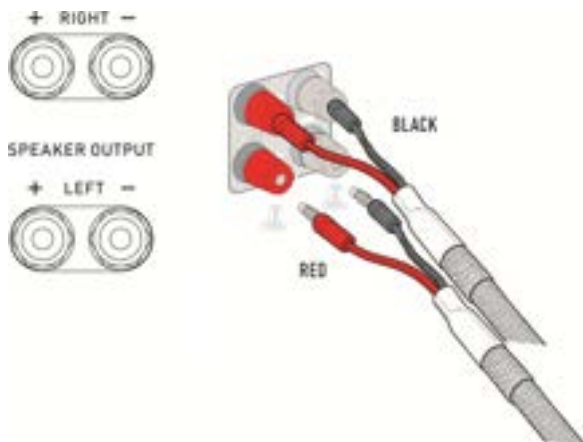


2. „Wi-Fi“ antenos montavimas: Prisukite pridedamą „Wi-Fi“ anteną prie lizdo galiniame skydelyje ir sureguliuokite jos kryptį.

3. DAB/FM antenos montavimas: Prisukite ir priveržkite antenos varželę, kad užfiksuotumėte pridedamą DAB/FM anteną lizdo galiniame skydelyje. Išvyniokite 5 metrų ilgio antenos kabelį. Kad signalas būtų geresnis, ištieskite anteną lauke arba prie artimiausio lango. Pritvirtinkite magnetinį antenos pagrindą prie prieinamo metalinio paviršiaus ir visiškai ištraukite teleskopinę anteną.



4. Žemųjų dažnių garsiakalbio prijungimas: Norėdami sustiprinti žemojus dažnius, galite prijungti aktyvų žemųjų dažnių garsiakalbį (su integruotu stiprintuvu) naudodami garso kabelį (nepriedamas) prie žemųjų dažnių garsiakalbio išėjimo lizdo galiniame skydelyje.

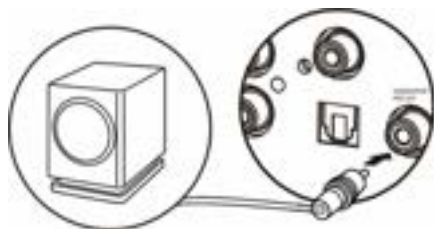

5. Maitinimo prijungimas: Patikrinkite, ar maitinimo šaltinis atitinka vardinis įtampos specifikacijas, nurodytas prietaiso galiniame skydelyje. Jei neatitinka, kreipkitės į pardavėją arba techninės priežiūros centrą. Įkiškite pridedamo maitinimo laido jungtį į AC lizdą galiniame skydelyje, tada įkiškite kištuką į sieninį lizdą.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Paspauskite pagrindinį maitinimo jungiklį galiniame skydelyje. Trumpai paspauskite budėjimo režimo mygtuką priekiniame skydelyje, kad įjungtumėte prietaisą arba perjungtumėte jį į budėjimo režimą. Norėdami visiškai atjungti maitinimą, paspauskite jungiklį galiniame skydelyje.

Meniu valdymas

Norėdami naršyti ekrano meniu, sukite ir paspauskite rankenėlę Enter/Navigate, kad pakeistumėte ir pasirinktumėte parinktį. Ilgai paspauskite (2 sekundes) info/meniu mygtuką, kad patektumėte į pagrindinį meniu arba grįžtumėte iš submeniu. Tas pačias operacijas galite atlikti naudodami nuotolinio valdymo pulto mygtukus „aukštyn/žemyn“, „kairėn/dešinėn“ ir Enter.

Kalba ir sąrankos vedlys

Pirmą kartą įjungus prietaisą, paleidžiamas sąrankos vedlys, skirtas datos, laiko ir tinklo nustatymams konfigūruoti. Baigus konfigūraciją, sistema yra paruošta naudoti. Naudojant pirmą kartą, įrenginys parodys BLAUPUNKT pasveikinimo ekraną, o tada paprašys pasirinkti kalbą. Pasirinkite „Yes“, kad paleistumėte vedlį, ir nustatykite 12/24 valandų formatą, kalendorių bei tinklą pagal ekrane pateikiamą informaciją. Jei pasirinksite „No“, antrame ekrane bus paklausta, ar norite paleisti vedlį kitą kartą įjungus prietaisą. Tada sistema pasileis be laiko ir tinklo konfigūravimo ir pateks į pagrindinį meniu.

Pastaba: Jei vedlio veikimo metu nutraukiamas maitinimas, kitą kartą įjungus prietaisą vedlys pasileis iš naujo. Nustatymus vėliau galima pakeisti per Meniu > System settings. Nustatyta numatytoji kalba – anglų. Pasirenkamos kalbos: lietuvių, čekų, slovākų, vengrų, lenkų, estų, latvių, slovėnų ir vokiečių.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

Prietaisė yra integruotas „Wi-Fi“ modulis, palaikantis 2,4 GHz ir 5 GHz tinklus. Norėdami klausytis internetinio radijo, pirmiausia turite prisijungti prie maršruto parinktuvo. Eikite į Meniu > System settings > Network > Network wizard. Prietaisas nuskaitys ir parodys prieinamų tinklų sąrašą. Sukite rankenėlę, kad pasirinktumėte tinklą, ir paspauskite Enter. Jei tinklas užšifruotas, įveskite slaptažodį naudodami ekrano klaviatūrą. WPS tinklams galite naudoti „Push Button“ metodą (mygtuko paspaudimas maršruto parinktuve) arba PIN kodo įvedimą. Sėkmingai prisijungus, apatiniame dešiniajame ekrano kampe atsiras „Wi-Fi“ simbolis. Jei norite, kad prietaisas po perkrovimo automatiškai vėl prisijungtų prie tinklo, pasirinkite YES per Meniu > System Settings > Network > Keep network connected.

Bendrosios funkcijos

- **Paleidimo režimo pasirinkimas:** Trumpai paspauskite mygtuką Mode. Sukite ir paspauskite rankenėlę Enter/Navigate, kad pasirinktumėte režimą: internetinis radijas, „Podcast“, „Spotify“, USB, DAB radijas, FM radijas, „Bluetooth“, optinis įėjimas, AUX IN arba CD. Režimus taip pat galima keisti pakartotinai spaudžiant mygtuką Mode arba tiesiogiai nuotolinio valdymo pulto mygtukais.
- **Garsumo reguliavimas:** Naudokite nuotolinio valdymo pulto garsumo mygtukus arba sukite garsumo rankenėlę priekiniame skydelyje.
- **Garso išjungimas (Mute):** Paspauskite mygtuką MUTE, kad nutildytumėte garšą, tada paspauskite jį dar kartą arba pasukite garsumo rankenėlę garšui atkurti.
- **Ekvalizeris (Garso režimai):** Ilgai paspauskite meniu mygtuką, eikite į System settings > Equalizer. Galite pasirinkti Flat, Rock, Classic, Pop, Jazz ir My EQ režimus (rankinis aukštų / žemų dažnių reguliavimas). Tuos pačius nustatymus galite pasiekti nuotolinio valdymo pulto mygtuku EQ.
- **Paleidimas, pauzė ir sustabdymas:** CD/USB/„Bluetooth“ režimuose paspauskite paleidimo/pauzės mygtuką, kad sustabdytumėte arba tęstumėte atkūrimą. CD/USB režimuose paspauskite stop mygtuką, kad sustabdytumėte atkūrimą ir grįžtumėte prie pirmojo kūrinio.
- **Ankstesnis, kitas kūrinys, greitas persukimas:** CD/USB/„Bluetooth“ režimuose trumpai paspauskite ankstesnio/kito kūrinio mygtukus kūriniams keisti. CD/USB režimuose laikykite paspaudę mygtuką greitam persukimui pirmyn arba atgal.
- **Kartojimas ir atsiktikinis paleidimas:** CD ir USB režimuose paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką Repeat, kad pakartotumėte vieną kūrinių, visus kūrinius, aplanką (prieinama tik CD režimu) arba išjungtumėte kartojimą. Mygtuku Random galite įjungti arba išjungti atsiktikinę tvarką.
- **CD disko įdėjimas:** Paspauskite mygtuką Eject, kad atidarytumėte dureles, įdėkite diską ir dar kartą paspauskite, kad jas uždarytumėte.
- **Skaitmeniniai mygtukai 1, 2, 3:** CD režimu, įvesdami atitinkamus skaitmenis, peršoksite tiesiai į atitinkamą kūrinių dabartinės pozicijos.
- **Ausinės:** Įkišus ausines į lizdą priekiniame skydelyje, garsiakalbiai bus nutildyti.
- **Ekrano ryškumas:** Naudojami nuotolinio valdymo pulto mygtuką arba System settings meniu, galite reguliuoti ekrano ryškumą ir foninio apšvietimo trukmę.
- **Informacija ekrane:** Garso atkūrimo metu trumpai ir pakartotinai paspauskite informacijos mygtuką, kad patikrintumėte atlikėjo vardą, albumo pavadinimą, kodėką, diskretizavimo dažnį ir kt.
- **Programinės įrangos versija ir gamyklinis nustatymas:** Parinkty, skirtos programinės įrangos versijai patikrinti ir gamykliniams nustatymams atkurti, yra System settings meniu.

Internetinio radijo valdymas

Prisijungę prie „Wi-Fi“ tinklo, pagrindiniame meniu pasirinkite internetinio radijo piktogramą. Naršykite sąrašė, kad pasirinktumėte norimą stotį (pavyzdžiui, Station list > Location > Europe > Poland > Popular > Radio Nowy Swiat) ir paspauskite rankenėlę patvirtinimui. Atkūrimo metu ekrane rodomas stoties pavadinimas, prašymas ir informacija apie kūrinių. Papildomų techninių duomenų galite ieškoti paspaudę info mygtuką. Sistema leidžia ieškoti pagal raktnius žodžius (Search), atrasti pagal žanrus ar šalis (Discover) ir greitai pasiekti paskutinius klausytas stotis (Last listened). Galite išsaugoti iki 40 mėgstamų stotijų atmintyje ilgai paspaudami nuotolinio valdymo pulto atminties mygtuką. Į kainą įskaičiuota 7 metų „Airable“ paslauga yra nemokama, po šio laikotarpio ją reikės įsigyti atskirai.

„Podcast“ režimo valdymas

Prietaise yra „Podcast“ funkcija, jos valdymas yra panašus į internetinio radijo valdymą per pagrindinį meniu Podcast > Podcast list.

Spotify

Savo išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį arba kompiuterį galite naudoti kaip nuotolinio valdymo pultą „Spotify“ programėlei. Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti, apsilankykite [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect). „Spotify“ programinei įrangai taikomos trečiųjų šalių licencijos, nurodytos puslapyje



<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

CD atkūrimas

Mikrosistema palaiko CD, CD-R, CD-RW diskų atkūrimą MP3 ir WMA garso formatais (DVD diskai nepalaikomi). Prieš įdėdami patikrinkite, ar diskas nėra subraižytas ar purvinas. Perjunkite prietaisą į CD režimą, atidarykite dureles mygtuku Eject, įdėkite diską ir uždarykite dureles. Prietaisas nuskaitys diską, o paspaudus paleidimo mygtuką prasidės muzika. CD režimu galima suprogramuoti individualų grojaraštį (maks. 20 kūrinių standartiniam CD, maks. 99 kūrinių WMA/MP3 diskams). Norėdami programuoti, paspauskite stop mygtuką, tada nuotolinio valdymo pulto atminties mygtuką. Pasirinkite kūrinius ankstesnio/kito kūrinių mygtukais ir patvirtinkite atminties mygtuku, kol ekrane pasirodys užrašas „FULL“. Norėdami ištrinti suprogramuotą sąrašą, du kartus paspauskite stop mygtuką, išimkite diską arba pakeiskite režimą. MP3 diskams palaikomas ID3 tag informacijos rodymas.

USB režimas

Prietaisas palaiko MP3 formato muzikos atkūrimą iš USB laikmenų, iki maksimalios 256 GB talpos. Prijunkite USB atmintinę prie prievado galiniame skydelyje ir perjunkite į USB režimą. Ekrane pasirodys failų sąrašas naršymui. Nerekomenduojama naudoti USB ilginamųjų kabelių, nes tai gali sukelti duomenų praradimą ir garso klaidų. Prietaisas palaiko USB 2.0 ir 3.0 versijas. Suderinamumas su visų prekių ženklų ir versijų USB atmintinėmis nėra šimtu procentų garantuojamas dėl technologinių skirtumų.

DAB/DAB+ radijas

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad antena sumontuota teisingai. Pirmą kartą paleidus DAB režimą, prietaisas automatiškai ieškos prieinamų stočių ir sukurs sąrašą. Norėdami naršyti ir pasirinkti stotį, sukite ir paspauskite rankenėlę Enter/Navigate. Stotis galima išsaugoti atmintyje (ilgai spaudžiant atminties mygtuką) arba iškviesti skaitmeniniais mygtukais. Meniu prieinamos pažangios funkcijos: rankinis derinimas (manual tune), neaktyvių stočių trynimasis (Prune invalid), naujas pilnas skenavimas (Scan) ir garso optimizavimas triukšmingoje aplinkoje (DRC).

FM radijas

Perjunkite prietaisą į FM radijo režimą. Ilgai paspauskite paleidimo/pauzės mygtuką priekiniame skydelyje, kad automatiškai nuskaitytumėte ir išsaugotumėte prieinamas stotis. Prietaisas gali išsaugoti iki 40 stočių. Trumpai paspauskite ankstesnio/kito kūrinių mygtukus dažniui keisti 0,05 MHz žingsniu, arba paspauskite ilgai, kad pradėtumėte automatinę kitos prieinamos stoties paiešką. Stotis galite išsaugoti atmintyje ir rankiniu būdu, naudodami nuotolinio valdymo pultą. Jei stotis transliuoja RDS signalą, ekrane pasirodys tekstinė informacija.

„Bluetooth“ funkcija

Perjunkite prietaisą į „Bluetooth“ režimą. Ekrane mirksinti „Bluetooth“ piktograma rodo, kad prietaisas paruoštas susiejimui. Savo mobiliajame įrenginyje ieškokite prieinamų įrenginių ir pasirinkite „BP MS100IR“ susiejimui. Sėkmingai prisijungus, piktograma tampa degta stabiliu. Paleiskite muziką mobiliajame įrenginyje ir garisas bus atkuriamas per mikrosistemą. Maksimalus veikimo atstumas yra 10 metrų be kliūčių. Prietaisas vienu metu gali būti susietas tik su vienu „Bluetooth“ įrenginiu. Prieš prijungiant naują įrenginį, dabartinis ryšys turi būti nutrauktas.

Skaitmeninis optinis įėjimas (Optical Input)

Sujunkite optinį išėjimo prievadą iš televizoriaus ar kito įrenginio su mikrosistemos optiniu įėjimu naudodami optinį kabelį (nepriedamas). Perjunkite į „Optical In“ režimą. Televizoriaus nustatymuose turite nustatyti garso išvesties formatą į „PCM stereo“ arba „stereo 2.0“, kitaip mikrosistema neskleis jokio garso.

Analoginis įėjimas AUX IN

Naudodami RCA garso kabelį (nepriedamas), sujunkite RCA Line In lizdus galiniame skydelyje (raudona spalva – dešiniąjam kanalui, balta spalva – kairiųjų kanalų) su išorinio įrenginio linijiniu išėjimu arba ausinių lizdu. Perjunkite mikrosistemą į AUX IN režimą. Pagrindinis atkūrimo valdymas vyksta išoriniame įrenginyje, o mikrosistemoje galima reguliuoti garsumą, ekvalaizerį ir garso išjungimą.

Skaitmeninis koaksialinis išėjimas (Coaxial Output)

Naudodami koaksialinį garso kabelį (nepriedamas), galite sujungti koaksialinį išėjimo prievadą galiniame skydelyje su išorinių garsiakalbių įėjimu. Garisas bus atkuriamas per abu įrenginius vienu metu. Išėjimo signalas yra linijinio PCM tipo, su 192 kHz / 24 bitų pralaidumu. Gali būti, kad funkcija nėra suderinama su visų tipų išoriniais įrenginiais.

Laikrodis ir žadintuvas

Laiko nustatymas: Laikrodis automatiškai atnaujinamas per „Wi-Fi“ tinklą, DAB arba FM radiją (Meniu > System settings > Time/Date > Auto update). Jei automatinis atnaujinimas neveikia, laiko, kalendoriaus, rodymo formato ir laiko juostos nustatymus galite pakeisti rankiniu būdu tame pačiame meniu skyriuje.

Žadintuvo nustatymas: Eiti į Meniu > Main menu > Alarms. Sukonfigūravę parametrus, nepamirškite išsaugoti ir įjungti žadintuvo. Prietaisas turi dvigubą žadintuvą, o antrasis žadintuvas turi pirmenybę, jei laiko intervalai sutampa. Kaip žadinimo šaltinį galite pasirinkti garsinį signalą, internetinį radiją, DAB, FM arba CD. Norėdami sustabdyti skambėjimą, paspauskite budėjimo mygtuką.

Funkcija Snooze (Atidėjimas): Žadintuvui skambant, paspauskite rankenėlę Enter/Navigate, kad suaktyvintumėte atidėjimą. Paspauskite kelis kartus, kad nustatytumėte atidėjimo laiką 5, 10, 15 arba 30 minučių. Atbulinės atskaitos laikmatis pasirodys ekrane. Funkciją galite atšaukti paspausdami budėjimo mygtuką.

Funkcija Sleep (Išsijungimo laikmatis): Prietaisas automatiškai persijungs į budėjimo režimą praėjus nustatytam laikui.

Nustatymas atliekamas Meniu > Main menu > Sleep reikšmėmis 15, 30, 45, 60 minučių arba išjungta. Taip pat galite naudoti tam skirtą mygtuką nuotolinio valdymo pulte.

USB įkrovimas

Galinė USB jungtis leidžia įkrauti išorinius įrenginius su maksimalia 5 V / 0,5 A išvestimi, prijungus atitinkamą USB kabelį (nepridedamas).

Trickių šalinimas

- Prietaisas neįsijungia: Patikrinkite maitinimo laido prijungimą prie sieninio lizdo ir pagrindinio jungiklio būseną galiniame skydelyje. Jei problema išlieka, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
- Nėra garso: Pabandykite padidinti garsumą, patikrinkite pasirinktą režimą ir garsiakalbių kabelių prijungimą.
- CD diskas nuskaitomas su klaidomis arba garsas trūkėja: Nuvalykite diską nuo purvo ir įbrėžimų, arba išbandykite kitą palaikomo formato diską.
- Triukšmas DAB/FM atkūrimo metu: Visiškai ištraukite anteną, pakeiskite jos kryptį arba perkeltite prietaisą arčiau lango.
- Garsas trūkėja, „Bluetooth“ atkūrimo metu: Perkeltite mobilųjį įrenginį arčiau prietaiso, arba išjunkite ir vėl paleiskite „Bluetooth“ funkciją bei atlikite naują susiejimą.
- Nuotolinio valdymo pultas veikia netinkamai: Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į ekrano jutiklį iš mažesnio atstumo arba pakeiskite baterijas naujomis.

Techninės specifikacijos

- Maitinimo šaltinis: AC 220–240 V, 50 Hz
- CD suderinamumas: CD/CD-R/RW/MP3/WMA
- FM radijo dažnis: 87,5–108,0 MHz
- DAB radijo dažnis: 174,928–239,200 MHz, III juosta
- „Bluetooth“: 5.2 versija, veikimo nuotolis iki 10 metrų
- Maksimali „Bluetooth“ siuntimo galia: 3,42 dBm
- „Bluetooth“ dažnių juosta: 2,402 GHz – 2,480 GHz
- „Wi-Fi“ standartas: 802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz / 5 GHz juosta
- „Wi-Fi“ tinklo dažnių juosta: 2,412 – 2,472 GHz ir 5,260 – 5,700 GHz
- Maksimali „Wi-Fi“ tinklo siuntimo galia: 15,42 dBm
- USB įkrovimo išvestis: 5 V, maks. 500 mA
- USB atkūrimas: 2.0/3.0 versijos, talpa iki 256 GB, MP3 failai
- Ekranas: 4,3 colio, spalvotas TFT
- Garsiakalbių dydis: 5,25 colio žemų dažnių (woofer), 1,65 colio aukštų dažnių (tweeter)
- Išvesties galia RMS: 2 x 50 W
- Energijos suvartojimas: 100 W iš viso
- Energijos suvartojimas budėjimo režimu: < 2 W
- Pagrindinio įrenginio matmenys: apie 415x133x275 mm (P/V/G)
- Garsiakalbio matmenys: apie 180x280x240 mm (P/V/G)
- Bendras svoris: 11,84 kg (Pirmiau nurodytos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.)

POMEMBNA POROČILA O VARNOSTI

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA
UDARA NE ODPIRATI

Pozor:

Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, ne razstavljajte pokrova in zadnjega dela naprave. Znotraj naprave ni elementov, ki bi jih lahko uporabnik samostojno popravil. Vzdrževalna dela in popravila lahko opravljajo le usposobljeni serviserji.

Razlaga grafičnih simbolov:

Simbol strele s puščico na koncu, v enakostraničnem trikotniku opozarja uporabnika na neizolirano »nevarno napetost« v ohišju naprave. Napetost lahko doseže vrednost, ki predstavlja tveganje električnega udara.



Klicaj v enakostraničnem trikotniku opozarja uporabnika na pomembne informacije o uporabi in vzdrževanju naprave, ki jih vsebuje dokumentacija, priložena napravi.

Prosimo, da pred uporabo naprave preberete ta navodila, da bi se seznanili s funkcijami naprave in jo uporabljali skladno z namenom. S tem lahko zagotovite dolgotrajno, nemoteno in prijetno uporabo naprave.

Pomembni podatki

- Shranite ta navodila za uporabo in poročila o varnosti, ker jih boste lahko potrebovali v prihodnosti.
- Ne dovolite, da se na napravo razlije oziroma nanjo kaplja tekočina.
- Naprave ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot je na primer kopalnica.
- Naprave ne smete namestiti na naslednji način:
- Naprava ne sme biti izpostavljena neposrednemu vplivu sončnih žarkov oz. se ne sme nahajati v bližini grelcev.
- Naprava se ne sme postaviti na drugo stereofonsko napravo, ki oddaja toploto.
- Naprava ne sme ovirati prezračevanja oz. se ne sme nahajati v zaprašenem prostoru.
- Naprava ne sme biti izpostavljena stalnim vibracijam.
- Naprava se ne sme nahajati v prostorih z visoko vlažnostjo.
- Naprava se ne sme nahajati v bližini sveč ali odprtega ognja.
- Napravo uporabljajte le na način, opisan v teh navodilih.
- Pred prvim vklopom napajanja se je treba prepričati, da je napajalnik pravilno priključen.
- USB-spomin se priklopi neposredno oz. s pomočjo USB-podaljška z dolžino do 25 cm.

Zaradi varnosti ni dovoljeno razstavljanje ohišja oz. pronicanje v notranjost naprave. Napravo lahko popravi le usposobljeno servisno osebje.

Ne razstavljajte in ne odpirajte ohišja naprave, kajti noter ni delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik. Vzdrževalna dela in popravila lahko opravljajo le usposobljeni serviserji.

POROČILA O VARNOSTI

1. Preberite navodila za uporabo – pred uporabo naprave je treba prebrati vsa navodila za uporabo in poročila o varnosti.
2. Shranite navodila za uporabo – navodila za uporabo je treba shraniti za primer kasnejše uporabe.
3. Upoštevajte opozorila – ukrepajte skladno z vsemi opozorili, ki jih vidite na napravi ter z opozorili, omenjenimi v navodilih za uporabo.
4. Sledite navodilom – ukrepajte skladno z navodili za uporabo in nasveti za uporabnika.
5. Namestitev – napravo postavite skladno s proizvajalčevimi navodili.
6. Viri napajanja – napravo napajajte izključno iz virov, ki odgovarjajo parametrom, navedenim na napajalnem kablu. Če niste prepričani, kakšno napajanje imate doma, obrnite se na prodajalca naprave oz. lokalnega dobavitelja električne energije.
7. Ozemljitev in polarizacija napajanja – napravo lahko uporabljate brez ozemljitve. Prepričajte se, da je vtič v celoti nameščen v omrežni vtičnici oz. podaljšku, tako da se stiki ne vidijo. Nekatere različice naprave so lahko opremljene s polariziranim vtičem za izmenični tok (en stik je debelejši). Takšen vtič lahko vklopite v omrežno vtičnico le na en način. To je zavarovalna funkcija. Če vtiča ne morete vklopiti v vtičnico, ga poskusite obrniti. Če se vtič še vedno ne ujema z vtičnico, naj vam jo električar zamenja. Zavarovanje iz polariziranega vtiča ne sme odstranjevati. Če uporabljate podaljšek ali napajalni kabel, ki nista priložena napravi, se prepričajte, da imata ustrezne vtiče in potrdilo o varnosti, ki se zahteva v določeni državi.
8. Zavarovanje napajalnega kabla – napajalni kabel je treba namestiti na način, ki omejuje nevarnost potepanja, pritiskanja oz. naključnega razrezanja. Bodite posebej pozorni na vtiče, omrežne vtičnice in mesta, kjer kabli izhajajo iz naprave.
9. Preobremenitev – preobremenitev zidnih vtičnic, podaljškov in električnih razdelilnikov ni dovoljena, saj lahko to privede do požara ali električnega udara.
10. Prezračevanje – napravo je treba pravilno prezračevati. Ne postavite je na posteljo, kavč ali podobne površine. Ne prekrivajte je s prti, robci, revijami idr.
11. Toplota – naprave ne postavite v bližino virov toplote, kot so grelci, sevalniki, peči in druge naprave (tudi ojačevalniki), ki oddajajo toploto. Na napravo ne postavite gorečih sveč in drugih virov odprtega ognja.
12. Voda in vlaga – da bi zmanjšali tveganje požara ali električnega udara, naprave ne izpostavite neposrednemu vplivu dežja, vode in vlage, na primer ne postavite je v savni ali kopalnici. Te naprave ne smete uporabljati v bližini vode, na primer zraven kadi, umivalnika, korita oz. škafa, v vlažni kleti oz. v bližini bazena (in podobnih mest).
13. Predmeti in tekočine v napravi – skozi odprtine v napravi ne potiskajte nobenih predmetov, saj se tisti predmeti lahko dotaknejo točk z nevarno napetostjo in s komponentami, kar lahko privede do požara oz. električnega udara. Nikakor ne razlije nobenih tekočin na površino naprave. Na napravo ne smete postaviti predmetov, ki vsebujejo tekočine.

14. Čiščenje – preden začnete s čiščenjem, napravo vedno odklopite iz omrežne vtičnice. Prah, ki je okoli zvočnika, lahko obrišete s suho krpo. Če za čiščenje uporabljate aerosol, razpršilo usmerite na krpo, ne pa neposredno na napravo. Pazite, da se ne poškodujejo pogonske enote.
15. Dodatna oprema – ne uporabljajte pripomočkov, ki jih proizvajalec ne potrdi, ker lahko predstavljajo nevarnost.
16. Pripomočki – naprave ne postavite na nestabilen voziček, stojalo, stativo, konzolo ali mizo. Naprava se lahko prevrne in poškoduje, lahko tudi hudo poškoduje otroke ali odraslo osebo. Uporabite le vozičke, stojala, stative, konzole in mize, ki jih priporoča proizvajalec oz. ki se prodajajo skupaj z napravo. Namestitvev naprave mora potekati skladno z navodili proizvajalca, ob uporabi montažnega seta, ki ga priporoča proizvajalec.
17. Prestavljanje naprave – napravo postavite na voziček in zelo previdno prestavite. Nenadna ustavitve vozička, prevelika moč oz. neravne površine lahko pripeljejo do prevrnitve vozička z napravo.
18. Obdobje mirovanja naprave – napajalni kabel je treba odklopiti iz omrežne vtičnice v primeru neviht s strelami oz. ko naprave ne boste dlje časa uporabljali.
19. Servisiranje - naprave ne smete servisirati samostojno. Po odpiranju ohišja je uporabnik izpostavljen visoki napetosti in drugi nevarnosti. Vzdrževalna dela in popravila lahko opravljajo le usposobljeni serviserji.
20. Ko naprave ne uporabljate, odklopite njen vtič iz omrežne vtičnice. Ko je naprava priključena na vir napajanja, ni nikoli popolnoma izklopljena, vendar je v stanju pripravljenosti.
21. Nadomestni deli – ob zamenjavi delov je treba preveriti, ali je serviser uporabil nadomestne dele proizvajalca oz. ali nadomestni deli ustrezajo originalnim delom. Uporaba nepotrjenih delov lahko privede do požara, električnega udara oz. drugih nevarnih razmer.
22. Glavne varovalke – da bi napravo trajno zavarovali pred požarom, uporabite varovalke ustrezne vrste in parametrov. Parametri varovalk glede napetosti so označeni na napravi.
23. Ne povečajte glasnosti ob poslušanju tihega posnetka oz. ko ni vhodnega zvočnega signala. Z nenadnim povečanjem intenzitete signala lahko poškodujete zvočnik.
24. Edini način popolnega odklopa naprave iz vira napajanja je odklop napajalnega kabla iz omrežne vtičnice oz. iz naprave. Omrežna vtičnica oz. vhod za napajalni kabel morata biti vedno dostopna med uporabo naprave.
25. Napravo je treba postaviti v bližini omrežne vtičnice oz. podaljška, na tak način, da je vtičnica vedno dostopna.
26. Maksimalna temperatura v prostoru, kje je naprava, je 35 °C.
27. Nasveti glede električnih razelektritev – če delovanje naprave motijo električne razelektritve, je treba napravo izklopiti in ponovno vklopiti oz. jo prestaviti na drugo mesto.
28. Baterija
 - a. Baterije ne smejo biti izpostavljene vplivu prekomerne toplote, npr. sončnih žarkov, ognja idr.
 - b. Pri odstranjevanju baterij je treba biti posebno pozoren na okoljevarstvena vprašanja.
 - c. Opozorilo glede uporabe baterije: da se prepreči puščanje baterije, ki lahko privede do poškodb telesa oz. naprave:
 - Ob namestitvi baterij pazite na polarizacijo (+ in -).
 - Skupaj ne smete uporabljati novih in starih baterij, standardnih in alkalnih idr.
 - Če naprave več časa ne uporabljate, odstranite baterije.

OPOZORILO

Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšano fizično, senzorično ali mentalno sposobnostjo ali brez izkušenj oz. znanja, razen če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, oz. če so se poučile z navodili o varni uporabi naprave. Prisotnost odraslih je obvezna, če napravo uporabljajo otroci. S tem se lahko zagotovi varna uporaba naprave.

1. Vključene naprave ne ne smete pustiti brez nadzora! Napravo izklopite, tudi če naprava le nekaj časa počiva.
2. Naprave ne smete uporabljati preko zunanje ure s časovnim sistemom oz. preko ločenega sistema z daljinskim upravljanjem.
3. Da bi se izognili nevarnosti v primeru poškodovanja napajalnega kabla, zamenjave lahko opravi le proizvajalec, pooblaščen servisno podjetje oz. ustrezno usposobljen strokovnjak.
4. Pred začetkom uporabe naprave je treba preveriti, ali napetost naprave ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
5. Prezaševalnih odprtih ne prekrivajte, npr. z revijami, prti, zavesami idr. Prepričajte se, da je nad napravo ohranjenega najmanj 20 cm prostega prostora, na straneh pa vsaj 5 cm.
6. Ne dovolite, da na napravo kaplja oz. da se nanjo razlije tekočina, na napravo ne postavite predmetov s tekočino, npr. vaz.
7. Da se prepreči nastajanje požara ali nevarnost električnega udara, napravo zaščitite pred vročino, vplivom dežja, vlage in praha.
8. Naprave ne postavite v bližini katerih koli virov vode, npr. umivalnikov, kadi, pralnih strojev oz. bazenov. Napravo postavite na ravno in stabilno podlago.
9. Naprave ne izpostavite močnemu magnetnemu polju.
10. Naprave ne postavite neposredno na ojačevalnik ali sprejemnik.
11. Naprave ne postavite na vlažno mesto, ker ima vlaga negativni vpliv na električne komponente.
12. Ko napravo prestavite iz hladnega prostora v toplej oz. vlažen prostor, lahko pride do kondenzacije vlage na leči znotraj predvajalnika. To lahko povzroči nepravilno delovanje naprave. Napravo pustite vklopljeno vsaj eno uro, da vlaga izpari.
13. Naprave ne čistite s kemijskimi topili, ker se lahko na ta način poškoduje lakirana površina ohišja. Napravo obrišite s čisto, suho oz. rahlo navlaženo krpicco.
14. Med odklopom vtiča iz omrežne vtičnice je treba vedno vleči za vtič, nikoli za napajalni kabel.
15. Ko se vklopljena naprava uporablja v bližini vklopljenega TV-ja, lahko pride do motenj slike v obliki črt na zaslonu. To je odvisno od valov TV-prenosa. To ne pomeni, da naprava oz. TV ne delujeta pravilno. Če se vidijo črte, premaknite napravo stran od TV-ja.
16. Omrežni vtič se uporablja za odklop napajanja in zato mora biti vedno dostopen.
17. Da bi laserska glavnica za odčitavanje CD-zgoščenk ostala čista, se je ne dotikajte in vedno zapirajte prostor za CD-je.
18. Med predvajanjem se zgoščenka vrti z veliko hitrostjo. Naprave med predvajanjem NE SMETE dvigati oz. premikati, saj lahko na ta način poškodujete zgoščenko oz. napravo.
19. Preden napravo prestavite na drugo mesto, odstranite zgoščenko in zaprite prostor za CD-je. Nato izklopite napajanje in odklopite napajalni kabel. Prestavljanje naprave z vstavljenjo zgoščenko je lahko razlog za poškodovanje naprave.
20. Po predvajanju zgoščenko pospravite v škatlo. Zgoščenk ne izpostavite neposrednemu vplivu sončnih žarkov ter virov toplote in jih ne pustite v vozilu, ki je parkirano na soncu.
21. Ne dotikajte se strani zgoščenke, na kateri ni etikete. Zgoščenko primite za robove, da ne pustite prstnih odtisov. Prah, prstni odtisi oz. praske so lahko razlog za nepravilno delovanje predvajalnika. Na zgoščenko ne prilepite kartic ali samolepilnega traka.

22. Za čiščenje zgoščen uporabite čisto krpo, ki ne pušča kosmičev. Čiščenje začnite od sredine zgoščenke proti robu, za to uporabite splošno dostopna čistilna sredstva oz. antistatična sredstva za vinilne plošče.

23. Da bi preprečili nevarnost izgube sluha, glasne glasbe ne poslušajte dlje časa.



POZORILLO: VIR SEVANJA

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

PRED ZAČETKOM DELA

Opombe: glede zgoščenk.

Ker so lahko umazane, poškodovane oz. izkrivljene zgoščenke razlog za poškodovanje naprave, treba je biti posebno pozoren na:

- a. Zgoščenke, ki se lahko uporabijo. Lahko uporabite le spodaj navedene zgoščenke.
- b. CD-zgoščenke le z digitalnim zvočnim signalom.

POZOR



Izjava

S tem Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. izjavlja, da je ta naprava v skladu z zahtevami in drugimi ustreznimi določili uredbe 2014/53/EU. Celotno izjavo o skladnosti si lahko ogledate na spletni strani www.blaupunkt.com v zavihku izdelka.

Odgovorni subjekt: 2N-Everpol Sp. Z o.o.

Puławska 403A, 02-801 Warszawa, Polska

Telefon: +48 22 688 08 00, e-naslov: info@everpol.pl



Naprava je izdelana iz visokokakovostnih materialov ter komponent, ki se lahko reciklirajo in ponovno uporabijo.



Če je na vaši napravi simbol prečrtanega smetnjaka, to pomeni, da je izdelek zajet v določbah evropske direktive 2012/19/EU. Na podlagi tega upoštevajte lokalne predpise in se seznanite z zahtevami za vaš lokalni sistem zbiranja električnih in elektronskih odpadkov ter jih, v primeru tega izdelka, upoštevajte.

TEGA IZDELKA NE ODVRŽITE Z GOSPODINJSKIMI ODPADKI!

TA IZDELEK VSEBUJE NEVARNE SNOVI, ZMESI IN KOMPONENTE, KI SO LAHKO V ČE NISO DOVOLJENE VIR POTENCIALNIH UČINKOV NA NARAVNO OKOLJE IN ZDRAVJE LJUDI!

Pravilno odlaganje uporabljenega izdelka bo preprečilo negativne vplive na okolje in zdravje ljudi.



Naprava je opremljena z baterijo, ki jo določa evropska smernica EU 2023/1542. Baterija se ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjstskimi odpadki. Treba se je seznaniti z lokalnimi predpisi za ločeno zbiranje odpadnih baterij, ker le ustrezna odstranitev preprečuje morebitne negativne učinke za okolje in človekovo zdravje.

Podatki za varovanje okolja

Komplet vsebuje samo potrebne elemente. Prizadevali smo si, da bodo vsi trije elementi embalaže lahko odstranljivi: karton (škatla), polistirenska pena (zunanja zaščita) in polietilen (vreče, zaščitna plast). Naprava je izvedena iz materialov, ki se lahko reciklirajo, ter jih lahko po demontaži s strani strokovnega podjetja ponovno uporabljamo. Upoštevati je treba lokalne predpise za odstranjevanje embalaž, porabljenih baterij ter nepotrebnih naprav.

Za zapisovanje in predvajanje je treba obvezno pridobiti soglasje. Glej Zakon o avtorskih pravicah in pravicah izvajalcev/umetnikov.

Opomba ERP (izdelki, povezani z energijo).

Ta izdelek z okoljsko primerno zasnovo je skladen z zahtevami Uredbe Komisije EU 2023/826 v skladu z Direktivo 2009/125/ES glede porabe električne energije v stanju pripravljenosti in izključenosti elektronske gospodinjske in pisarniške opreme.

Po 15 minutah brez zvočnega vhoda bo naprava samodejno preklopila v stanje pripravljenosti (poraba energije v tem načinu ne presega 2,0 W, poraba energije v načinu izklopa ne presega 0,30 W). Za nadaljevanje delovanja sledite navodilom za uporabo.




Podjetje Bluetooth SIG, Inc. USA je lastnik blagovnih znamk in logotipa Bluetooth®. Za uporabo teh znamk in logotipa se zahteva licenca. Druge znamke in trgovska imena so v lasti ustreznih lastnikov.


Izdelek je v skladu z Uredbo Evropske komisije (ES) št. 1275/2008 in (EU) št. 801/2013 kot omrežna oprema. Ko je povezan prek Wi-Fi, mora omrežna povezava ostati aktivna ves čas, da se zagotovi pravilno delovanje. Poraba energije brez delovanja bo vedno manjša od 2,0 W.

Zahvaljujemo se vam za nakup našega modela. Pred uporabo natančno preberite ta priročnik. Priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Mesto upravljalnih elementov

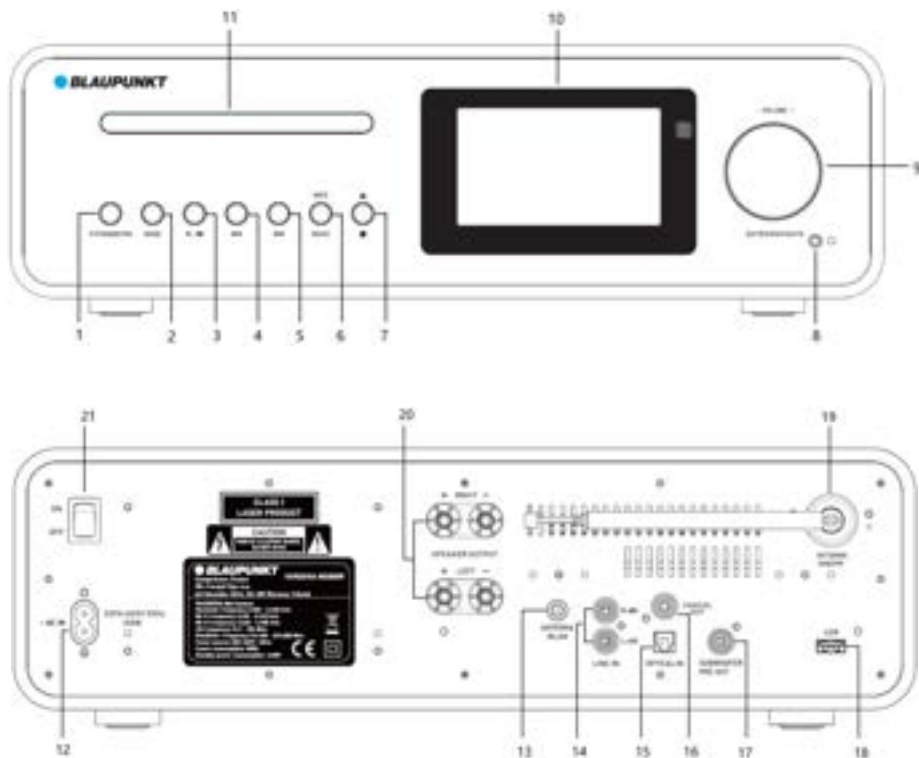

1. Gumb za stanje pripravljenosti (Standby vklop/izklop)
2. Gumb za izbiro načina (Mode)
3. Gumb za predvajanje/premor
4. Gumb za prejšnjo skladbo
5. Gumb za naslednjo skladbo
6. Gumb za informacije in meni
7. Gumb za zaustavitev/izmet (Stop/Eject)
8. Priključek za slušalke
9. Gumb za nastavitev glasnosti (+/-) in potrditev/navigacijo (Enter/Navigate)
10. Zaslón
11. Vratca za CD
12. Omrežna vtičnica za izmenični tok (AC)
13. Vtičnica za Wi-Fi anteno
14. Vhodni priključki RCA (Line In)
15. Optični vhodni priključek (Optical In)
16. Koaksialni izhodni priključek
17. Izhodni priključek za nizkotonec (Subwoofer Pre Out)
18. USB vrata
19. tičnica za anteno DAB/FM
20. Sponke za priključitev zvočnikov (Speaker Out)
21. Glavno stikalo za vklop/izklop napajanja

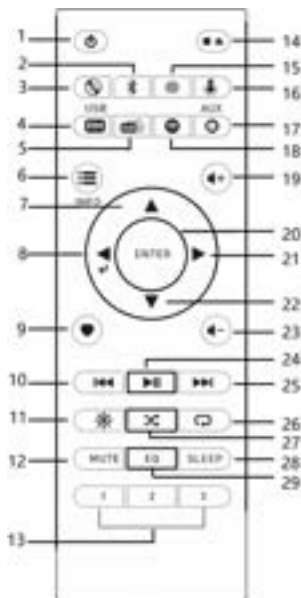

Daljinski upravljalnik

1. Gumb za stanje pripravljenosti
2. Gumb za način Bluetooth
3. Gumb za način CD/USB
4. Gumb za način FM radia
5. Gumb za način DAB radia
6. Gumb za informacije in meni
7. Gumb navzgor
8. Gumb levo
9. Gumb za pomnilnik radia (za priljubljene postaje)
10. Gumb za prejšnjo postajo, FM iskanje (tuner -)
11. Gumb za svetlost zaslona (nizka/srednja/visoka raven)
12. Gumb za utišanje zvoka (Mute)
13. Številčni gumbi 1, 2, 3
14. Gumb za zaustavitev in izmet
15. Gumb za način internetnega radia
16. Gumb za način Podcast
17. Gumb za način Line In/Optical In
18. Gumb za način Spotify
19. Gumb za povečanje glasnosti
20. Gumb Enter (potrditev)
21. Gumb desno
22. Gumb navzdol
23. Gumb za zmanjšanje glasnosti
24. Gumb za predvajanje in premor
25. Gumb za naslednjo postajo, FM iskanje (tuner +)
26. Gumb za ponavljanje (Repeat)
27. Gumb za naključno predvajanje (Random)
28. Gumb za časovnik izklopa (Sleep)
29. Gumb za izenačevalnik (prednastavljeni EQ)

Namestitev baterij v daljinski upravljalnik

Odpriate pokrov predala za baterije in vstavite 2 bateriji tipa AAA (priloženi). Prepričajte se, da polarnost baterij ustreza pozitivnim in negativnim simbolom, natisnjenim v predalu. Nato zaprite pokrov.



Opombe o daljinskem upravljalniku:

- Največja delovna razdalja daljinskega upravljalnika je do 7 metrov brez ovir.
- Med delovanjem usmerite daljinski upravljalnik proti senzorju v desnem kotu zaslona.
- Občutljivost daljinskega upravljalnika oslabi, ko so baterije skoraj prazne. V tem primeru jih zamenjajte z novimi.
- Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterije.
- Baterije zavrzite na okolju prijazen način v skladu z lokalnimi predpisi.

Upravljanje prek mobilne aplikacije

Naprava vključuje funkcijo omrežnega daljinskega upravljanja prek pametnega telefona ali tabličnega računalnika z operacijskim sistemom iOS ali Android. V trgovini Google Play ali Apple Store poiščite aplikacijo Oktiv in jo namestite. Za prenos aplikacije lahko skenirate tudi ustrezno kodo QR.



Oktiv App for Android




Oktiv App for iOS

Pred uporabo aplikacije se prepričajte, da sta mikrosistem in mobilna naprava povezana v isto Wi-Fi omrežje. Zaženite aplikacijo, ki se bo inicializirala in poiskala internetne radijske postaje v omrežju. Tapnite najdeno napravo, da vzpostavite povezavo. Ko ste pozvani, vnesite trenutno kodo PIN (privzeta koda je »1234«). Kodo PIN si lahko ogledate in uredite v meniju internetnega radia. Na glavni strani izberite želeni način. Nato lahko izbrani način upravljate hkrati na pametnem telefonu/tablici in na zaslonu naprave.

Opozorilo: Če do naprave prek aplikacije v istem omrežju dostopa drug pametni telefon ali tablični računalnik, se prvotna povezava prekine.

Sistemske nastavitve

1. Povezava glavne enote in zvočnikov: Pred začetkom predvajanja zvoka morate glavno enoto povezati z zvočniki s priloženim avdio kablom. S ploščatim izvijačem odstranite plastične pokrovčke z robov sponk za zvočnike na zadnji plošči. Vstavite bananski priključek avdio kabla v sponko glavne enote, drugi priključek pa v zvočnik. Rdeča žica mora biti povezana z rdečo sponko, črna pa s črno sponko. Puščica na avdio kablu mora kazati proti zvočniku. Prepričajte se, da kabel iz desnega izhoda (+RIGHT-) povežete z zvočnikom na desni strani, kabel iz levega izhoda (+LEFT-) pa z zvočnikom na levi strani.

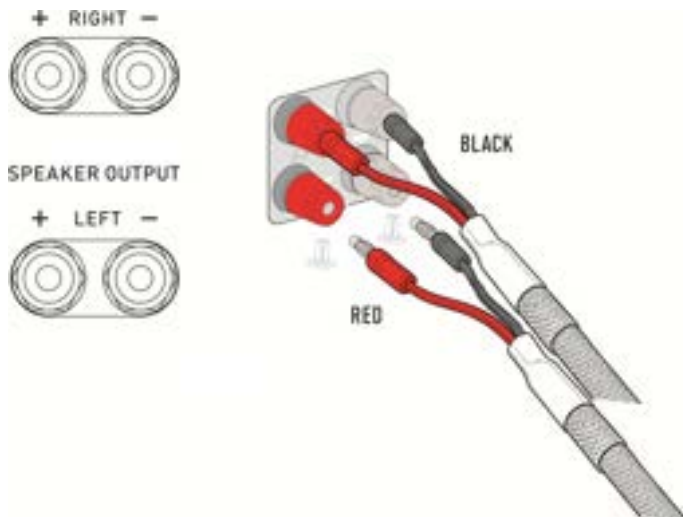


2. Namestitev Wi-Fi antene: Privijte priloženo Wi-Fi anteno na priključek na zadnji plošči in prilagodite njeno smer.

3. Namestitev DAB/FM antene: Privijte inategnite matico antene, da pritrdite priloženo DAB/FM anteno na priključek na zadnji plošči. Odvijte 5-metrski kabel antene. Za boljši signal raztegnite anteno na prostem ali blizu najbližjega okna. Pritrdite magnetno podnožje antene na razpoložljivo kovinsko površino in popolnoma izvlecite teleskopsko anteno.



4. Povezava nizkotonskega zvočnika (subwooferja): Za ojačitev basov lahko aktivni nizkotonec (z vgrajenim ojačevalnikom) povežete z avdio kablom (ni priložen) v izhodni priključek za nizkotonec na zadnji plošči.

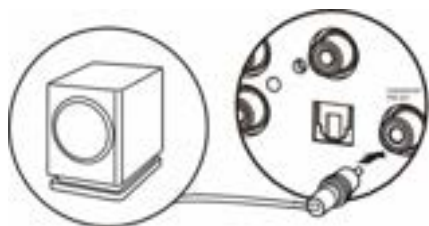

5. Priključitev napajanja: Preverite, ali vir napajanja ustreza specifikacijam nazivne napetosti na zadnji plošči naprave. Če ne ustreza, se posvetujte s prodajalcem ali servisnim centrom. Vstavite priključek priloženega napajalnega kabla v vtičnico AC na zadnji plošči, nato pa vtičak vtaknite v stensko vtičnico.

Vklop in izklop naprave

Pritisnite glavno stikalo za vklop/izklop na zadnji plošči. Kratko pritisnite gumb za stanje pripravljenosti na sprednji plošči, da napravo vklopite ali jo preklopite v stanje pripravljenosti. Za popoln izklop napajanja pritisnite stikalo na zadnji plošči.

Upravljanje menija

Za navigacijo po meniju na zaslonu zavrtite in pritisnite gumb Enter/Navigate za premikanje in izbiro možnosti. Dolgo pritisnite (2 sekundi) gumb info/menu za vstop v glavni meni ali za vrnitev iz podmenijev. Enake operacije lahko izvajate z gumbi gor/dol, levo/desno in Enter na daljinskem upravljalniku.

Jezik in čarovnik za nastavitve

Ob prvem vklopu naprave se zažene čarovnik za nastavitve datuma, časa in omrežja. Po zaključku je sistem pripravljen za uporabo. Ob prvi uporabi bo naprava prikazala pozdravni zaslon BLAUPUNKT, nato pa vas bo pozvala k izbiri jezika. Izberite »Yes« za zagon čarovnika in nastavitve 12/24-urni format, koledar in omrežje glede na informacije na zaslonu. Če izberete »No«, vas bo drugi zaslon vprašal, ali želite čarovnika zagnati ob naslednjem vklopu. Sistem se bo nato zagnal brez nastavitve časa in omrežja ter vstopil v glavni meni.

Opomba: Če se napajanje med delovanjem čarovnika prekine, se bo ta ob naslednjem vklopu ponovno zagnal. Nastavitve lahko pozneje spremenite prek Meni > System settings. Privzeti jezik je angleščina. Izbirni jeziki vključujejo slovenščino, češčino, slovaščino, madžarščino, poljščino, estonsščino, litovščino, latvijščino in nemščino.

Povezava z Wi-Fi omrežjem

Naprava vključuje vgrajen Wi-Fi modul, ki podpira omrežja 2,4 GHz in 5 GHz. Če želite poslušati internetni radio, se morate najprej povezati z usmerjevalnikom. Pojdite na Meni > System settings > Network > Network wizard. Naprava bo preiskala in prikazala seznam razpoložljivih omrežij. Zavrtite gumb, da izberete omrežje, in pritisnite Enter. Za šifrirano omrežje vnesite geslo s pomočjo tipkovnice na zaslonu. Za omrežja WPS lahko uporabite metodo Push Button (pritisak gumba na usmerjevalniku) ali vnos kode PIN. Po uspešni povezavi se v spodnjem desnem kotu zaslona prikaže simbol Wi-Fi. Če želite, da se naprava po ponovnem zagonu samodejno znova poveže z omrežjem, izberite YES v Meni > System Settings > Network > Keep network connected.

Splošne funkcije

- **Izbira načina predvajanja:** Kratko pritisnite gumb Mode. Zavrtite in pritisnite gumb Enter/Navigate, da izberete način: internetni radio, Podcast, Spotify, USB, DAB radio, FM radio, Bluetooth, optični vhod, AUX IN ali CD. Načine lahko spreminjate tudi z večkratnim pritiskom na gumb Mode ali neposredno z gumbi na daljinskem upravljalniku.
- **Nastavitev glasnosti:** Uporabite gumba za glasnost na daljinskem upravljalniku ali zavrtite gumb za glasnost na sprednji plošči.
- **Utišanje zvoku (Mute):** Pritisnite gumb MUTE za utišanje zvoka, nato ga znova pritisnite ali zavrtite gumb za glasnost za nadaljevanje predvajanja.
- **Izenačevalnik (Načini zvoka):** Dolgo pritisnite gumb za meni, pojdite na System settings > Equalizer. Izberate lahko med načini Flat, Rock, Classic, Pop, Jazz in My EQ (ročna nastavitve visokih/nizkih tonov). Do enakih nastavitve lahko dostopate z gumbom EQ na daljinskem upravljalniku.
- **Predvajanje, premor in zaustavitev:** V načinih CD/USB/Bluetooth pritisnite gumb za predvajanje/premor za prekinitev ali nadaljevanje predvajanja. V načinih CD/USB pritisnite gumb stop za zaustavitev predvajanja in vrnitev na prvo skladbo.
- **Prejšnja, naslednja skladba, hitro pomikanje:** V načinih CD/USB/Bluetooth kratko pritisnite gumba za prejšnjo/naslednjo skladbo za zamenjavo skladb. V načinih CD/USB držite gumb za hitro pomikanje naprej ali nazaj.
- **Ponavljanje in naključno predvajanje:** V načinih CD in USB pritisnite gumb Repeat na daljinskem upravljalniku, da ponovite eno skladbo, vse skladbe, mapo (na voljo samo v načinu CD) ali za izklop ponavljanja. Z gumbom Random lahko vklopite ali izklopite naključni vrstni red.
- **Vstavljanje CD diska:** Pritisnite gumb Eject za odpiranje vratc, vstavite disk in znova pritisnite za zapiranje.
- **Številčni gumbi 1, 2, 3:** V načinu CD boste z vnosom ustreznih števil skočili neposredno na ustrezno skladbo s trenutnega mesta.
- **Slušalke:** Priključitev slušalk v priključek na sprednji plošči bo utišala zvočnike.
- **Svetlost zaslona:** Z gumbom na daljinskem upravljalniku ali v meniju System settings lahko prilagodite svetlost zaslona in trajanje osvetlitve ozadja.
- **Informacije na zaslonu:** Med predvajanjem zvoka kratko in večkrat pritisnite gumb za informacije, da preverite ime izvajalca, naslov albuma, kodek, frekvenco vzorčenja itd.
- **Različica programske opreme in tovarniška ponastavitev:** Možnosti za preverjanje različice programske opreme in ponastavitve na tovarniške nastavitve so v meniju System settings.

Delovanje internetnega radia

Po povezavi z Wi-Fi omrežjem v glavnem meniju izberite ikono za spletni radio. Premikajte se po seznamu, da izberete želeno postajo (na primer Station list > Location > Europe > Poland > Popular > Radio Nowy Świat) in pritisnite gumb za potrditev. Med predvajanjem zaslon prikazuje ime, opis in informacije o skladbi. Za dodatne tehnične podrobnosti lahko uporabite gumb info. Sistem omogoča iskanje po ključnih besedah (Search), odkrivanje po žanrih ali državah (Discover) in hiter dostop do zadnjih poslušanih postaj (Last listened). S pomočjo dolgega pritiska na gumb za pomnilnik na daljinskem upravljalniku lahko shranite do 40 priljubljenih postaj. Vključena storitev Airable je brezplačna 7 let po nakupu, nato pa jo je treba kupiti ločeno.

Delovanje načina Podcast

Naprava vključuje funkcijo Podcast, delovanje pa je podobno kot pri internetnem radiu prek dostopa do glavnega menija Podcast > Podcast list.

Spotify

Vaš pametni telefon, tablični računalnik ali računalnik lahko uporabite kot daljinski upravljalnik za aplikacijo Spotify. Pojdite na [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect), da izveste kako. Programska oprema Spotify je predmet licenc tretjih oseb, navedenih na strani



<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Predvajanje CD-jev

Mikrosistem podpira predvajanje diskov CD, CD-R, CD-RW v zvočnih formatih MP3 in WMA (DVD diski niso podprti). Pred vstavljanjem preverite, ali disk ni popraskan ali umazan. Preklopite napravo v način CD, odprite vrataca z gumbom Eject, vstavite disk in zaprite vrataca. Naprava bo prebrala disk, s pritiskom na gumb za predvajanje pa se bo začela glasba. V načinu CD lahko programirate seznam predvajanja po meri (največ 20 skladb za standardni CD, največ 99 skladb za diske WMA/MP3). Za programiranje pritisnite gumb stop, nato pa gumb za pomnilnik na daljinskem upravljalniku. Izberite skladbo z gumboma prejšnja/naslednja in potrdite z gumbom za pomnilnik, dokler se ne izpiše besedilo »FULL«. Če želite izbrisati programirani seznam, dvakrat pritisnite gumb stop, odstranite disk ali spremenite način. Za MP3 diske je podprt prikaz informacij ID3 tag.

USB način

Naprava podpira predvajanje glasbe v formatu MP3 z USB medijev do največje zmogljivosti 256 GB. Priključite USB ključ na vrata na zadnji plošči in preklopite v način USB. Na zaslonu se prikaže seznam datotek za navigacijo. Uporaba podaljškov USB ni priporočljiva, saj lahko to povzroči izgubo podatkov in napake v zvoku. Naprava podpira različici USB 2.0 in 3.0. Zdržljivost z vsemi znamkami in različicami USB ključev ni stoprocentno zagotovljena zaradi tehnoloških razlik.

Radio DAB/DAB+

Pred zagonom se prepričajte, da je antena pravilno nameščena. Ob prvem zagonu načina DAB bo naprava samodejno poiskala razpoložljive postaje in ustvarila seznam. Za navigacijo in izbiro postaje zavrtite in pritisnite gumb Enter/Navigate. Postaje lahko shranite v pomnilnik (z dolгим pritiskom na gumb za pomnilnik) ali jih priključite s številčnimi gumbi. V meniju so na voljo napredne funkcije: ročno uglaševanje (manual tune), brisanje neaktivnih postaj (Prune invalid), novo celotno iskanje (Scan) in optimizacija zvoka v hrupnem okolju (DRC).

FM radio

Preklopite napravo v način FM radia. Dolgo pritisnite gumb za predvajanje/premor na sprednji plošči za samodejno iskanje in shranjevanje razpoložljivih postaj. Naprava lahko shrani do 40 postaj. Kratko pritisnite gumba za prejšnjo/naslednjo skladbo za spremembo frekvence za 0,05 MHz, ali pritisnite dolgo za začetek samodejnega iskanja naslednje razpoložljive postaje. Postaje lahko shranite v pomnilnik tudi ročno s pomočjo daljinskega upravljalnika. Če postaja oddaja signal RDS, se na zaslonu prikažejo tekstovne informacije.

Funkcija Bluetooth

Preklopite napravo v način Bluetooth. Ikona za Bluetooth, ki utripa na zaslonu, označuje, da je naprava pripravljena za seznanjanje. Na svoji mobilni napravi poiščite razpoložljiva omrežja in izberite »BP MS100IR« za seznanjanje. Po uspešni povezavi bo ikona ostala stabilno osvetljena. Zažene glasbo na mobilni napravi in zvok se bo predvajal prek mikrosistema. Največja delovna razdalja je 10 metrov brez ovir. Naprava se lahko hkrati seznani le z eno napravo Bluetooth. Preden povežete novo napravo, je treba trenutno povezavo prekiniti.

Digitalni optični vhod (Optical Input)

Povežite optični izhodni priključek iz televizorja ali druge naprave na optični vhod mikrosistem z optičnim kablom (ni priložen). Preklopite na način Optical In. V nastavitvah televizorja morate avdio izhodni format nastaviti na »PCM stereo« ali »stereo 2.0«, sicer mikrosistem ne bo oddajal nobenega zvoka.

Analogni vhod AUX IN

Z uporabo avdio kabla RCA (ni priložen) povežite vtičnice RCA Line In na zadnji plošči (rdeča barva za desni kanal, bela barva za levi kanal) z linijskim izhodom ali priključkom za slušalke zunanje naprave. Preklopite mikrosistem v način AUX IN. Glavno upravljanje predvajanja poteka na zunanji napravi, na mikrosistemu pa je mogoče prilagajati glasnost, izenačevalnik in utišanje zvoka.

Digitalni koaksialni izhod (Coaxial Output)

S koaksialnim avdio kablom (ni priložen) lahko povežete koaksialni izhodni priključek na zadnji plošči z vhodom zunanjih zvočnikov. Zvok se bo predvajal prek obeh naprav hkrati. Izhodni signal je tipa linearni PCM, z bitno hitrostjo 192 kHz / 24 bitov. Možno je, da funkcija ni združljiva z vsemi vrstami zunanjih naprav.

Ura in alarm

Nastavitev časa: Ura se samodejno posodobi prek Wi-Fi omrežja, DAB ali FM radia (Meni > System settings > Time/Date > Auto update). Če samodejno posodabljanje ne deluje, lahko ročno nastavite uro, koledar, format prikaza in časovni pas v istem razdelku menija.

Nastavitev alarma: Pojdite na Meni > Main menu > Alarms. Po konfiguraciji parametrov ne pozabite shraniti in omogočiti alarma. Naprava vključuje dvojni alarm, pri čemer ima drugi alarm prednost, če se časovni intervali prekrivajo. Kot vir prebujanja lahko izberete brenčalo, internetni radio, DAB, FM ali CD. Če želite ustaviti zvonjenje, pritisnite gumb standby.

Funkcija Snooze (Dremež): Med zvonjenjem alarma pritisnite gumb Enter/Navigate za aktiviranje dremeža. Pritisnite večkrat, da nastavite čas dremeža na 5, 10, 15 ali 30 minut. Odštevalnik časa se prikaže na zaslonu. Funkcijo lahko prekličete s pritiskom na gumb standby.

Funkcija Sleep (Časovnik izklopa): Naprava bo po preteku nastavljenega časa samodejno preklopila v stanje pripravljenosti. Nastavitev se izvede v Meni > Main menu > Sleep na vrednosti od 15, 30, 45, 60 minut ali izklopljeno. Uporabite lahko tudi namenski gumb na daljinskem upravljalniku.

USB polnjenje

Zadnja vrata USB omogočajo polnjenje zunanjih naprav z največjim izhodom 5 V / 0,5 A, s priključitvijo ustreznega USB kabla (ni priložen).

Odpravljanje težav

- **Naprave ni mogoče vklopiti:** Preverite priključitev napajalnega kabla v stensko vtičnico in stanje glavnega stikala na zadnji plošči. Če težava še naprej obstaja, se obrnite na servisni center.
- **Odsotnost zvoka:** Poskusite povečati glasnost, preverite izbrani način in pravilno povezavo kablov zvočnikov.
- **CD diska ni mogoče prebrati ali zvok prekinja:** Očistite disk pred umazanijo in praskami ali poskusite z drugim diskom s sprejetim formatom.
- **Hrup med predvajanjem DAB/FM:** Popolnoma izvlecite anteno, spremenite njeno smer ali premaknite napravo bližje oknu.
- **Zvok prekinja med predvajanjem Bluetooth:** Premaknite mobilno napravo bližje napravi, ali izklopite in znova zaženite funkcijo Bluetooth ter izvedite novo seznanjanje.
- **Daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:** Usmerite daljinski upravljalnik neposredno proti senzorju zaslona z manjše razdalje ali zamenjajte baterije z novimi.

Tehnične specifikacije

- Vir napajanja: AC 220-240 V, 50 Hz
- Združljivost CD: CD/CD-R/RW/MP3/WMA
- Frekvenca FM radia: 87,5-108,0 MHz
- Frekvenca DAB radia: 174,928-239,200 MHz, pas III
- Bluetooth: Različica 5.2, delovni doseg do 10 metrov
- Največja moč oddajanja Bluetooth: 3,42 dBm
- Frekvenčni pas Bluetooth: 2,402 GHz - 2,480 GHz
- Wi-Fi standard: 802.11 a/b/g/n, pas 2,4 GHz / 5 GHz
- Frekvenčni pas Wi-Fi omrežja: 2,412 - 2,472 GHz in 5,260 - 5,700 GHz
- Največja moč oddajanja Wi-Fi omrežja: 15,42 dBm
- Izhod za USB polnjenje: 5 V, največ 500 mA
- USB predvajanje: različici 2.0/3.0, zmogljivost do 256 GB, datoteke MP3
- Zaslona: 4,3-palčni, barvni TFT
- Velikost zvočnikov: 5,25-palčni nizkotonec (woofer), 1,65-palčni visokotonec (tweeter)
- Izhodna moč RMS: 2 x 50 W
- Poraba energije: 100 W skupaj
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 2 W
- Dimenzije glavne enote: pribl. 415x133x275 mm (Š/V/G)
- Dimenzije zvočnika: pribl. 180x280x240 mm (Š/V/G)
- Skupna teža: 11,84 kg (Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.)

Svarīgas drošības instrukcijas

**Brīdinājums:**

Lai samazinātu elektrošoka risku, nedrīkst demontēt ierīces vāku un tās aizmugurējo daļu. Ierīces iekšā nav elementu, ko lietotājs var patstāvīgi remontēt. Ierīces tehnisko apkopi un remontu var veikt tikai kvalificēti servisa centra darbinieki.

Grafisko simbolu paskaidrojums:

Zibens simbols ar bultīņu galā vienādmalu trijstūrī brīdina lietotāju par neizolētu "bīstamu spriegumu" ierīces korpusa iekšā, kas var sasniegt līmeni, radot elektrošoka risku.



Izsaukuma zīme vienādmalu trijstūrī brīdina lietotāju, ka šajā brīdī tiek sniegta svarīga informācija par ierīces lietošanu un tehnisko apkopi, kas ietverta ierīcei pievienotajā dokumentācijā.

Izlasiet šo instrukciju pirms ierīces lietošanas sākšanas, lai iepazītos ar ierīces funkcijām un izmantotu tās atbilstoši paredzētajam mērķim. Tas nodrošinās ilgaicīgu un nevainojamu ierīces darbību un patikamu lietošanu.

Svarīga informācija

- Saglabāji lietšanas instrukciju un informāciju par drošību turpmākai izmantošanai.
- Nepieļaujiet šķidruma pilēšanu vai izliešanu uz ierīces. Ierīci nedrīkst arī lietot mitrās vietās, piemēram, vannas istabā.
- Šo ierīci nedrīkst uzstādīt šādās vietās:
- vietās, kas pakļautas tiešai saules staru iedarbībai, vai radiatoru tuvumā;
- novietojot to uz cita stereoaprikojuma, kas rada siltumu;
- bloķējot ventilāciju vai putekļainā vietā;
- vietās, kas pakļautas nepārtrauktām vibrācijām;
- vietās ar augstu mitruma līmeni.
- Ierīci nedrīkst uzstādīt sveču vai atklātas uguns tuvumā.
- Ierīci var lietot tikai šajā instrukcijā aprakstītajā veidā.
- Pirms ierīces pirmās ieslēgšanas reizes pārliecinieties, ka barošanas bloks ir pareizi pievienots.
- Pievienojiet USB atmiņu tiešā veidā vai izmantojot 25 cm garu USB pagarinātāju.

Drošības apsvērumu nedrīkst demontēt korpusus un iekļūt ierīces iekšpusē. Ierīces remonts jāveic kvalificētam servisa centra personālam.

Neizjauciet ierīci un neatveriet tās korpusu, jo tās iekšā nav nekādu elementu, ko lietotājs var remontēt patstāvīgi. Ierīces tehnisko apkopi un remontu var veikt tikai kvalificēti servisa centra darbinieki.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

- 1. Izlasiet instrukcijas** — pirms ierīces lietošanas sākšanas izlasiet visu lietošanas instrukciju un informāciju par drošību.
- 2. Saglabāji instrukcijas** — saglabāji lietšanas instrukcijas to turpmākai izmantošanai.
- 3. Ievēroji brīdinājumus** — ievēroji visus brīdinājumus, kas sniegti uz ierīces, un lietošanas instrukcijas.
- 4. Ievēroji instrukciju** — ievēroji lietšanas instrukciju un norādījumus lietotājam.
- 5. Uzstādišana** — uzstādi ierīci atbilstoši ražotāja instrukcijām.
- 6. Barošanas avoti** — ierīcei ir jābūt barotai tikai no avotiem ar parametriem, kas norādīti marķējumā uz barošanas kabeļa. Ja lietotājs nav pārliecināts, kāda veida barošanas avots ir viņa mājās, viņam ir jāsazinās ar ierīces pārdevēju vai vietējo elektroenerģijas piegādātāju.
- 7. Barošanas avota izemēšana vai polarizācija** — ierīcei nav jābūt izemētai. Pārliecinieties, ka kontaktdakša ir pilnībā ievietota elektrotīkla kontaktligzdā vai pagarinātājā, lai nepieļautu kontakttapu vai kontaktu atklāšanu. Dažas ierīces versijas var būt aprīkotas ar polarizētu mainstrāvas kontaktdakšu (ar vienu platāku kontakttapu). Šo kontaktdakšu var pievienot elektrotīkla kontaktligzdai tikai vienā veidā. Tā ir aizsardzības funkcija. Ja kontaktdakšu nav iespējams ievietot kontaktligzdā, mēģiniet to apgriezt otrādi. Ja kontaktdakša joprojām neatbilst kontaktligzdai, uzdodiet tās nomainu elektrīķim. Nenovietojiet aizsargus no polarizētās kontaktdakšas. Izmantojot pagarinātāju vai citu barošanas vadu, kas neietilpst ierīces komplektā, tiem ir jābūt atbilstošām kontaktdakšām un drošības sertifikātiem, kas nepieciešams noteiktā valstī.
- 8. Barošanas kabeļa aizsargs** — novietojiet barošanas kabelus tā, lai nebūtu iespējams staigāt pa tiem, saspiest vai sagriezt tos ar citiem priekšmetiem. Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktdakšām, elektrotīkla kontaktligzdām un vietām, kur kabeļi tiek izvadīti no ierīces.
- 9. Pārslodze** — nepārslogojiet sienas kontaktligzdas, pagarinātājus un elektriskos sadalītājus, jo tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.
- 10. Ventilācija** — ierīcei jābūt atbilstoši vēdinātai. Ierīci nedrīkst uzstādīt uz gultas, dīvāna vai līdzīgām virsmām. Ierīci nedrīkst aizseg ar galdautiem, salvetēm, avizēm utt.
- 11. Siltums** — neuzstādi ierīci siltuma avotu, piemēram, radiatoru, sildītāju, krāšņu vai citu ierīču (tostarp pastiprinātāju), kas rada siltumu, tuvumā. Neuzstādiet aizdegas sveces un citus atklātas uguns avotus uz ierīces.
- 12. Ūdens un mitrums** — lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrošoka risku, nepakļauji ierīci tiešai lietus, ūdens un mitruma iedarbībai, piemēram, pirti vai vannas istabā. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā, piemēram, vannas, izlietnes, virtuves izlietnes vai veļas tovera tuvumā, mitrā pagrabā vai peldbaseina tuvumā (vai līdzīgās vietās).
- 13. Priekšmeti un šķidrums ierīcē** — neievietojiet nekādus priekšmetus cauri ierīces atverēm, jo tie var saskarties ar vietām zem bīstamā sprieguma un detaļām, kas var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku. Nekādā gadījumā nedrīkst izliet nekādus šķidrumus uz ierīces virsmas. Uz ierīces augšpusē nedrīkst novietot priekšmetus, kas satur šķidrumus.

14. Tīrīšana — pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla kontaktligzdas. Putekļus ap skāļrni var ņemt ar sausu lupatīņu. Ja tīrīšanai ir jāizmanto aerosols, nevērsiet izsmidzināmo strūklu tieši pret ierīci, bet gan uz lupatīņu. Pievērsiet uzmanību tam, lai nesabojātu piedziņas vienības.

15. Papildapriekojums — nedrīkst lietot piederumus, ko ražotājs nav apstiprinājis, jo tie var radīt risku.

16. Piederumi — ierīci nedrīkst uzstādīt uz nestabiliem ratiņiem, statīva, balsta vai galdā. Ierīce var apgāzties, sabojāties un radīt nopietnas traumas bērnam vai pieaugušajam. Izmantojiet tikai ratiņus, statīvus, balstus un galdus, ko norādījis ražotājs vai kas tiek pārdoti kopā ar ierīci. Ierīces salikšana ir jāveic atbilstoši ražotāja instrukcijām, izmantojot ražotāja ieteikto montāžas komplektu.

17. Ierīces pārvietošana — pārvietojiet ierīci, kas novietota uz ratiņiem, ļoti piesardzīgi. Pēkšņa apstāšanās, pārmērīgs spēks vai nelīdzsvarotība var izraisīt ratiņu ar ierīces apgāšanās.

18. Ierīces nelietošanas laiks — atvienojiet barošanas kabeli no elektrotīkla kontaktligzdas pērkona negaisa laikā vai ja ierīce netiks lietota ilgāku laiku.

19. Tehniskā apkope un remonts — nemēģiniet patstāvīgi veikt ierīces apskati. Vāka atvēršana var izraisīt saskari ar bīstamu spriegumu un citā veidā apdraudēt lietotāju. Ierīces tehnisko apkopi un remontu var veikt tikai kvalificēti servisa centra darbinieki.

20. Ja ierīce netiek lietota, atvienojiet tās kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas. Ja ierīce ir pievienota barošanas avotam, tā ir gaidstāves režīmā un nav pilnīgi izslēgta.

21. Rezerves daļas — nomainot ierīces daļas pret jaunām, pārliecinieties, ka servisa centra darbinieks ir izmantojis ražotāja ieteiktās rezerves daļas vai ka tās ir identiskas oriģinālajām daļām. Daļas nomainīšanas veikšana, izmantojot neapstiprinātas daļas, var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai citus riskus.

22. Galvenie drošinātāji — lai nodrošinātu nepārtrauktu ierīces aizsardzību pret uguni, izmantojiet drošinātājus ar atbilstošu tipu un parametriem. Drošinātāju parametri noteiktā sprieguma diapazonā ir norādīti uz ierīces.

23. Nepaauģstiniet skaļumu, klausoties dziesmas fragmentu ar zemu skaļumu vai ja nav ieejas audio signāla. Pretējā gadījumā signāla intensitātes strauja paaugstināšanās var izraisīt skaļruņa bojājumu.

24. Vienīgais veids, kā pilnībā atvienot ierīci no barošanas avota, ir atvienot barošanas kabeli no barošanas kontaktligzdas vai ierīces. Elektrotīkla kontaktligzdai vai barošanas kabeļa ieejai ierīcē ir vienmēr jābūt pieejamām ierīces lietošanas laikā.

25. Ierīce ir jānovieto elektrotīkla kontaktligzdā vai pagarinātāja tuvumā tā, lai tie vienmēr būtu pieejami.

26. Maksimālā temperatūra ierīces apkārtnē ir 35 °C.

27. Norādījumi par elektrostatisķajām izlādēm — ja ierīces darbību traucē elektrostatisķās izlādes, izslēdziet ierīci un atkārtoti ieslēdziet to vai pārvietojiet ierīci citā vietā.

28. Baterija

a. Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgai siltuma, piemēram, saules staru, uguns u. tml. iedarbībai.

b. Utilizējot baterijas, pievērsiet uzmanību apkārtējās vides aizsardzības aspektiem.

c. Brīdinājums par bateriju lietošanu: lai novērstu baterijas noplūdi, kas var izraisīt traumas vai ierīces bojājumus:

- ievietojot bateriju, ņemiet vērā tā polaritāti (+ un –);
- nedrīkst vienlaicīgi lietot dažāda veida baterijas — vecās un jaunās, standarta un sārma baterijas utt.;
- izņemiet baterijas no ierīces, kad tā netiek lietota ilgāku laiku.

ERP (Energy Related Products) piezīme

Šis produkts ar ekodizainu atbilst Komisijas Regulas ES 2023/826 prasībām saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz mājāsaimniecības un biroja elektronisko iekārtu elektroenerģijas patēriņu gaidīšanas režīmā un izslēgtā režīmā.

Pēc 15 minūtes bez audio ievades ierīce automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā (enerģijas patēriņš šajā režīmā nepārsniedz 2,0 W, strāvas patēriņš izslēgtā režīmā nepārsniedz 0,30 W). Izpildiet lietošanas pamācību, lai atsāktu darbību.

Svarīga informācija

Ši ierīce ir aprīkota ar enerģijas taupīšanas režīma funkciju: ja 15 minūšu laikā tai netiek nosūtīts ieejas signāls, ierīce automātiski pāriet gaidīšanas režīmā, lai taupītu enerģiju (ERP 2 standarts). Ņemiet vērā, ka zema skaļuma līmeņa iestāšanās audio signāla avotā var tikt atzīta par stāvokli "nav audio signāla": tas var ietekmēt ierīces spēju uztvert signālu no ierīces un izraisīt automātisku pāreju gaidīšanas režīmā. Šādā gadījumā ir jāatjauno audio signāla pārraide vai jāpaaugstina skaļuma līmenis audio signāla avotā (MP3 atskaņotājā u. tml.), lai atsāktu atskaņošanu. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar vietējo servisa centru.

BRĪDINĀJUMS Ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām un personas ar nepietiekamām zināšanām un pieredzi, ja vien viņas neatrodas personas, kas atbilst par viņu drošību, uzraudzībā un nav apmācītas, kā droši lietot ierīci. Pieaugušo klātbūtnē ir nepieciešama, ja ierīci lieto bērni, lai nodrošinātu drošu ierīces lietošanu.

1. Neatstājiet ierīci darbības laikā bez uzraudzības! Ieslēdziet ierīci, ja tā netiek lietota, pat īsu brīdi.

2. Ierīci nedrīkst apkalpot, izmantojot ārējo taimeru vai atsevišķu sistēmu ar tālvadību.

3. Lai izvairītos no riska, kas rodas barošanas kabeļa bojājuma gadījumā, tās nomaini ja ierīcei ražotājam, pilnvarotam servisa centram vai citai personai ar atbilstošu kvalifikāciju.

4. Pirms ierīces lietošanas sāksanas pārliecinieties, ka tās spriegums atbilst spriegumam vietējā barošanas tīklā.

5. Neaizsedziet ierīces ventilācijas atveres, piemēram, ar avīzēm, galdautu, aizkariem u. tml. Pārliecinieties, ka virs ierīces ir vismaz 20 cm brīvas vietas un vismaz 5 cm katrā tās pusē.

6. Nepieļaujiet šķidrums pilēšanu vai izliešanu uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus, kas piepildīti ar šķidrumiem, piemēram, vāzes.

7. Lai izvairītos no ugunsgrēka vai elektrošoka, aizsargājiet ierīci no karstām vietām, lietus, mitruma un putekļu iedarbības.

8. Nenovietojiet ierīci nekādu ūdens avotu, piemēram, krānu, vannu, veļas mazgājamo mašīnu vai peldbaseinu tuvumā.

Uzstādiet ierīci uz līdzenas un stabilas pamatnes.

9. Nepakļaujiet ierīci spēcīgam magnētiskā lauka iedarbībai.

10. Nenovietojiet ierīci tieši uz pastiprinātāja vai resīvera.
11. Nenovietojiet ierīci mitrā vietā, jo mitrums negatīvi ietekmē elektriskās detaļas.
12. Pēc ierīces pārvietošanas no aukstas siltā vietā vai mitrā vietā mitrums var kondensēties uz atskaņotāja lēcas. Šādā gadījumā ierīce nedarbosies pareizi. Atstājiet ierīci ieslēgtu uz aptuveni vienu stundu, lai mitrums iztvaikotu.
13. Ierīci nedrīkst tīrīt ar ķīmiskiem šķīdinātājiem, jo tie var sabojāt korpusa lakas pārklājumu. Noslaukiet ierīci ar tīru, sausu vai nedaudz samitrinātu lupatīti.
14. Izvelkot kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz barošanas kabeļa.
15. Ja ieslēgtā ierīce tiek lietota ieslēgta televizora tuvumā, tas var radīt attēla traucējumus liniju uz ekrāna veidā. Tas ir atkarīgs no TV pārraides viļņu joslas. Tas nenozīmē, ka ierīce vai televizors darbojas nepareizi. Ja ir redzamas šādas līnijas, attāliniet ierīci no televizora.
16. Elektrotīkla kontaktdakša ir paredzēta atvienošanai no barošanas sprieguma, un tai ir vienmēr jābūt pieejamai.
17. Lai izvairītos no iespējamās dzirdes zaudēšanas, neklausieties mūziku skaļi pārāk ilgi.



PIEZĪME

Deklarācija



Ar šo uzņēmums Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. apliecina, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Pilnu atbilstības deklarāciju var iegūt produkta cilnē timekļa vietnē www.blaupunkt.com.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 2N-Everpol Sp. z o.o., Puławska 403A, 02-801 Warszawa, Polija, tālrunis: +48 22 688 08 00, e-pasts: info@everpol.pl



Produkts ir izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var nodot otrreizējai pārstrādei un izmantot atkārtoti.



Ja uz jūsu ierīces ir pārsvitrotas atkritumu tvētnes simbols, tas nozīmē, ka uz produktu attiecas Eiropas Direktīvas 2012/19/ES noteikumi. Pamatojoties uz to, lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus un iepazīstieties ar prasībām, kas attiecas uz vietējo elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanas sistēmu, un attiecībā uz šo izstrādājumu ievērojiet tās.

NEIZMETIET ŠO PRODUKTU KOPĀ SADZĪVES ATKRITUMIEM!

ŠIS PRODUKTS SATUR BĪSTAMAS VIELAS, MAISIJUMUS UN SASTĀVDAĻAS, KAS NEATĻAUTAS GADĪJUMĀ VAR BŪT IESPĒJAMĀS IETEKMES UZ DABĪGO VIDI UN CILVĒKU VESELĪBU AVOTS!

Pareiza izlietošana produkta utilizācija novērsīs negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.



Ierīce ir aprīkota ar baterijām, kurām piemēro Eiropas direktīvu EU 2023/1542. Baterijas nedrīkst izmest kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem. Iepazīstieties ar vietējo tiesību aktu noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo to pareiza utilizācija novērs iespējamās negatīvas sekas apkārtnē vidi un cilvēku veselībai.

Informācija par apkārtējās vides aizsardzību

Iepakojums ietver tikai nepieciešamus elementus. Ir izdarīts viss iespējamais, lai trīs materiāli, no kuriem izgatavots iepakojums, būtu viegli atdalāmi: kartons (kastīte); polistirola putas (iekšējie aizsargelementi) un polietilēns (maisiņi, aizsargplēve). Ierīce ir izgatavota no materiāliem, ko var nodot otrreizējai pārstrādei un izmantot atkārtoti pēc to demontāžas specializētā uzņēmumā. Ievērojiet vietējo tiesību aktu noteikumus par iepakojuma materiālu, nolietoto bateriju un nevajadzīgu ierīču utilizāciju. Materiālu ierakstīšanai un atskaņošanai var būt nepieciešama atļaujas iegūšana. Skatīt likumu par autortiesībām un izpildītāju/mākslinieku tiesībām.




Preču zīmju un logotipa Bluetooth® īpašnieks ir uzņēmums Bluetooth SIG, Inc. USA. Šo preču zīmju un logotipu izmantošanai ir vajadzīga licence. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.


Produkts atbilst Eiropas Komisijas Regulai (EK) Nr. 1275/2008 un (ES) Nr. 801/2013 kā tikla aprikojums. Wi-Fi bezvadu režīms: patērētājs var straumēt Wi-Fi audio uz skaļruni. Kad izstrādājums ir pievienots, izmantojot Wi-Fi, Wi-Fi savienojumam ir jāpaliek aktivam visu laiku, lai nodrošinātu pareizu darbību. Jaudas patēriņš dīkstāves režīmā bez darbības vienmēr būs mazāks par 2,0 vatiem.

Paldies, ka iegādājāties mūsu izstrādājumu. Pirms sākat lietot ierīci, uzmanīgi izlasiet šo instrukciju un iepazīstieties ar to. Saglabājiet instrukciju turpmākai izmantošanai.

Vadības ierīču izvietojums

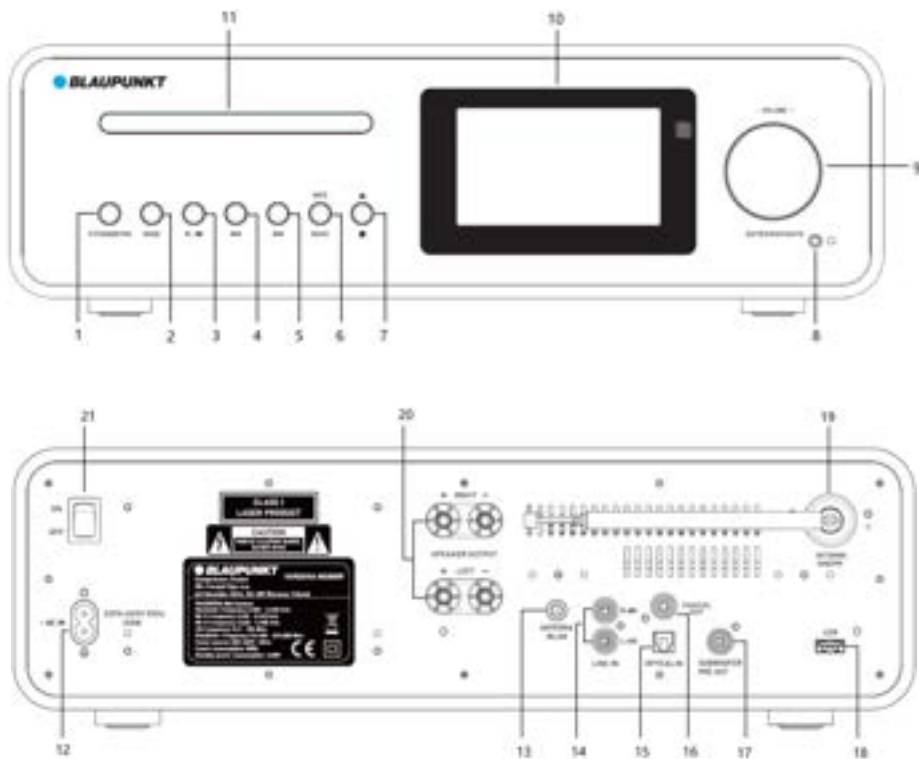

1. Gaidstāves poga (Standby ieslēgts/izslēgts)
2. Režīma izvēles poga (Mode)
3. Atskaņošanas/pauzes poga
4. Iepriekšējā ieraksta poga
5. Nākamā ieraksta poga
6. Informācijas un izvēlnes poga
7. Apturēšanas/izstumšanas poga (Stop/Eject)
8. Austiņu ligzda
9. Skaļuma regulēšanas (+/-) un apstiprināšanas/navigācijas poga (Enter/Navigate)
10. Displejs
11. CD diska nodalījuma durvīņas
12. Maiņstrāvas (AC) barošanas ligzda
13. Wi-Fi antenas ligzda
14. RCA līniju ieejas ligzdas (Line In)
15. Optiskās ieejas ligzda (Optical In)
16. Koaksiālā izvades ligzda
17. Sabvūfera izvades ligzda (Subwoofer Pre Out)
18. USB ports
19. DAB/FM antenas ligzda
20. Skaļruņu pieslēgšanas spaiļes (Speaker Out)
21. Galvenais barošanas slēdzis (ieslēgts/izslēgts)

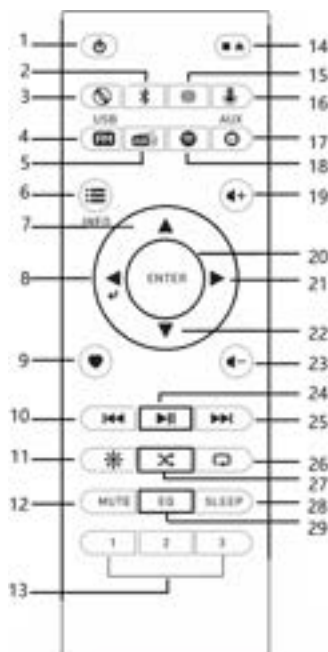

Tālvadības pults

1. Gaidstāves poga
2. Bluetooth režīma poga
3. CD/USB režīma poga
4. FM radio režīma poga
5. DAB radio režīma poga
6. Informācijas un izvēlnes poga
7. Poga uz augšu
8. Poga pa kreisi
9. Radio staciju atmiņas poga (izlases stacijām)
10. Iepriekšējās stacijas, FM skaņošanas (tuner -) poga
11. Displeja apgaismojuma spilgtuma poga (zems/vidējs/augsts līmenis)
12. Skaņas izslēgšanas poga (Mute)
13. Ciparu pogas 1, 2, 3
14. Apturēšanas un izstumšanas poga
15. Interneta radio režīma poga
16. Podcast režīma poga
17. Line In/Optical In režīma poga
18. Spotify režīma poga
19. Skaļuma palielināšanas poga
20. Ievades poga (Enter)
21. Poga pa labi
22. Poga uz leju
23. Skaļuma samazināšanas poga
24. Atskaņošanas un pauzes poga
25. Nākamās stacijas, FM skaņošanas (tuner +) poga
26. Atkārtošanas poga (Repeat)
27. Nejausās atskaņošanas poga (Random)
28. Izslēgšanās taimera poga (Sleep)
29. Ekvalaizera (iepriekšējo iestatījumu EQ) poga

Bateriju ievietošana tālvadības pultī

Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet 2 AAA tipa baterijas (iekļautas komplektā). Pārliecinieties, ka bateriju polaritāte atbilst nodalījumā iespiestajiem pozitīvā un negatīvā pola simboliem. Pēc tam aizveriet vāciņu.



Piezīmes par tālvadības pulti:

- Maksimālais tālvadības pults darbības attālums ir līdz 7 metriem bez šķēršļiem.
- Vadības laikā vārsiet pulti pret tālvadības sensoru, kas atrodas displeja labajā stūrī.
- Baterijām izlādējoties, tālvadības pults jutība samazinās. Šādā gadījumā nomainiet tās ar jaunām.
- Ja ierīci neizmantošiet ilgu laiku, izņemiet baterijas.
- Likvidējiet baterijas videi drošā veidā, ievērojot vietējos tiesību aktus.

Vadība ar lietotni

Ierīcei ir tīkla tālvadības funkcija, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru ar iOS vai Android sistēmu. Atrodiet lietotni Oktiv Google Play vai Apple Store veikalā un instalējiet to. Varat arī skenēt attiecīgo QR kodu lietotnes lejupielādei.



Oktiv App for Android




Oktiv App for iOS

Pirms lietotnes izmantošanas pārliecinieties, ka mikrosistēma un mobilā ierīce ir pievienotas vienam un tam pašam Wi-Fi tīklam. Palaidiet lietotni, kas tiks inicializēta un tīklā meklēs interneta radio ierīces. Pieskarieties atrastajai ierīcei savienojuma izveidei. Kad tiek pieprasīts, ievadiet pašreizējo PIN kodu (noklusējuma kods ir "1234"). PIN kodu varat apskatīt un rediģēt interneta radio izvēlnē. Galvenajā lapā izvēlieties vēlamo režīmu. Pēc tam izvēlēto režīmu varēsiet vadīt vienlaikus viedtālruni / planšetdatorā un ierīces displejā.

Uzmanību: Ja ierīcei, izmantojot lietotni tajā pašā tīklā, pievienosies cits viedtālrunis vai planšetdators, sākotnējais savienojums tiks pārtraukts.

Sistēmas iestatījumi

1. Galvenās ierīces un skaļruņu pievienošana: Pirms audio atskaņošanas uzsākšanas, jums jāsavieno galvenā ierīce ar skaļruņiem, izmantojot komplektācijā iekļauto audio kabeli. Ar plakanu skrūvgriezi noņemiet plastmasas vāciņus no skaļruņu spaīlu malām aizmugurējā panelī. Ievietojiet audio kabeļa „banāna” tipa savienotāju galvenās ierīces spaīlē, bet otru savienotāju skaļrunī. Sarkanais vads jāpieslēdz sarkanajai spaīlei, bet melnais – melnajai spaīlei. Bultiņai uz audio kabeļa jābūt vērstai pret skaļruni. Pārliecinieties, ka vadu no labās izejas (+RIGHT-) pievienojat skaļrunim labajā pusē, bet vadu no kreisās izejas (+LEFT-) – skaļrunim kreisajā pusē.

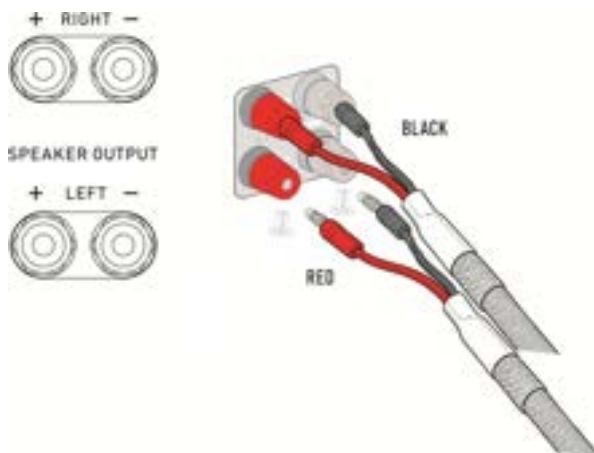


2. Wi-Fi antenas uztādīšana: Pieskrūvējiet komplektācijā iekļauto Wi-Fi antenu pie ligzdas aizmugurējā panelī un noregulējiet tās virzienu.

3. DAB/FM antenas uztādīšana: Pieskrūvējiet un pievelciet antenas uzgriezni, lai nofiksētu komplektācijā iekļauto DAB/FM antenu ligzdā aizmugurējā panelī. Attiniet 5 metrus garo antenas kabeli. Lai signāls būtu labāks, izvelciet antenu ārā vai pie tuvākā loga. Piestipriniet magnētisko antenas pamatni pie pieejamas metāla virsmas un pilnībā izvelciet teleskopisko antenu.



4. Sabvūfera pievienošana: Lai pastiprinātu zemos frekvences, varat pievienot aktīvo sabvūferu (ar iebūvētu pastiprinātāju), izmantojot audio kabeli (nav iekļauts komplektā), pie sabvūfera izvades ligzdas aizmugurējā panelī.

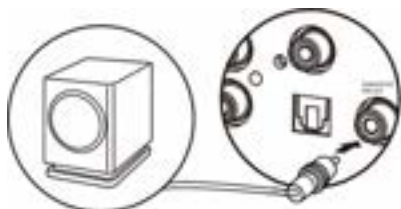

5. Barošanas pievienošana: Pārbaudiet, vai barošanas avots atbilst nominālā sprieguma specifikācijām, kas norādītas ierices aizmugurējā panelī. Ja neatbilst, sazinieties ar izplatītāju vai servisa centru. Ievietojiet komplektācijā iekļautā barošanas kabeļa savienotāju AC līgzdā aizmugurējā panelī, pēc tam ievietojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.

Ierices ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet galveno barošanas slēdzi aizmugurējā panelī. Īsi nospiediet gaidstāves pogu priekšējā panelī, lai ieslēgtu ierici vai pārslēgtu to gaidstāves režīmā. Lai pilnībā atvienotu barošanu, nospiediet slēdzi aizmugurējā panelī.

Izvēlnes vadība

Lai navigētu displeja izvēlnē, grieziet un nospiediet pogu Enter/Navigate, lai mainītu un izvēlētos opcijas. Ilgi nospiediet (2 sekundes) info/menu pogu, lai ietu galvenajā izvēlnē vai atgrieztos no apakšizvēlnes. Tās pašas darbības varat veikt, izmantojot tālvadības pults pogas uz augšu/uz leju, pa kreisi/pa labi un Enter.

Valoda un iestatīšanas vednis

Pirmo reizi ieslēdzot ierici, tiek palaists iestatīšanas vednis datuma, laika un tikla iestatījumu konfigurēšanai. Pēc konfigurācijas pabeigšanas sistēma ir gatava lietošanai. Lietojot pirmo reizi, ierice parādīs BLAUPUNKT sveiciena ekrānu, un pēc tam lūgs izvēlēties valodu. Izvēlieties „Yes”, lai palaistu vedni, un nestatiet 12/24 stundu formātā, kalendāru un tiklu atbilstoši ekrānā redzamajai informācijai. Ja izvēlēties „No”, otrā ekrānā tiks vaicāts, vai vēlaties palaist vedni nākamreiz, kad ieslēgsiet ierici. Pēc tam sistēma palaidīsies bez laika un tikla konfigurēšanas un ieies galvenajā izvēlnē.

Piezīme: Ja vedņa darbības laikā tiek pārtraukta barošana, nākamreiz ieslēdzot ierici, vednis palaidīsies no jauna. Iestatījumus vēlāk var mainīt caur izvēlnē > System settings. Noklusējuma valoda ir angļu. Izvēles valodas: latviešu, čehu, slovaku, ungāru, poļu, igauņu, lietuviešu, slovēņu un vācu.

Pievienošanās Wi-Fi tīklam

Ierice ir iebūvēts Wi-Fi modulis, kas atbalsta 2,4 GHz un 5 GHz tīklus. Lai klausītos interneta radio, vispirms ir jāpievienojas maršrutētājam. Dodieties uz izvēlnē > System settings > Network > Network wizard. Ierice skenēs un parādīs pieejamo tīklu sarakstu. Grieziet pogu, lai izvēlētos tīklu, un nospiediet Enter. Ja tīkls ir šifrēts, ievadiet paroli, izmantojot ekrāna tastatūru. WPS tīkliem varat izmantot „Push Button” metodi (pogas nospiešana maršrutētājā) vai PIN koda ievadišanu. Pēc veiksmīga savienojuma displeja apakšējā labajā stūrī parādīsies Wi-Fi simbols. Ja vēlaties, lai ierice pēc restartēšanas automātiski atkal pievienotos tīklam, izvēlieties YES caur izvēlnē > System Settings > Network > Keep network connected.

Vispārīgās funkcijas

- **Atskaņošanas režīma izvēle:** Īsi nospiediet pogu Mode. Grieziet un nospiediet pogu Enter/Navigate, lai izvēlētos režīmu: interneta radio, Podcast, Spotify, USB, DAB radio, FM radio, Bluetooth, optiskā ieeja, AUX IN vai CD. Režīmus var mainīt arī, atkārtoti spiežot pogu Mode vai tieši ar tālvadības pults pogām.
- **Skaļuma regulēšana:** Izmantojiet tālvadības pults skaļuma pogas vai grieziet skaļuma pogu priekšējā panelī.
- **Skaņas izslēgšana (Mute):** Nospiešot pogu MUTE, lai izslēgtu skaņu, pēc tam nospiediet to vēlreiz vai pagrieziet skaļuma pogu skaņas atjaunošanai.
- **Ekvalizērs (Skaņas režīmi):** Ilgi nospiediet izvēlnes pogu, dodieties uz System settings > Equalizer, lai sarakstā izvēlētos Flat/Rock/Classic/Pop/Jazz/My EQ/My EQ profile iestatījumus. Grieziet un nospiediet pogu Enter/Navigate, lai pārslēgtu un apstiprinātu izvēli, un izejas skaņa tiks attiecīgi pielāgota. Varat iestatīt personīgo EQ, pielāgojot augsto/zemo frekvenču datus displejā, kad izvēlaties My EQ profile setup. Tos pašus iestatījumus varat sasniegt, nospiežot tālvadības pults pogu EQ.
- **Atskaņošana, pauze un apturēšana:** CD/USB/Bluetooth režīmā nospiediet atskaņošanas un pauzes pogu, lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu. CD/USB režīmā nospiediet apturēšanas pogu, lai pārtrauktu atskaņošanu un atgrieztos pie pirmā ieraksta. Nospiediet atskaņošanas/pauzes pogu vai nospiediet Enter pogu, lai sāktu atskaņošanu.
- **Iepriekšējais un nākamais, ātrā pārtīšana uz priekšu un atpakaļ:** CD/USB/Bluetooth režīmā īsi nospiediet iepriekšējā/nākamā ieraksta pogu, lai pārietu uz pēdējo vai nākamā ierakstu. Nospiediet un turiet pogu, lai ātri pārtītu uz priekšu vai atpakaļ pašreizējo ierakstu, un atlaidiet pogu, lai atgrieztos normālā atskaņošanā (tikai CD/USB režīmā).
- **Atkārtota/nejausa atskaņošana:** CD un USB režīmā atkārtoti nospiediet tālvadības pults pogu Repeat, lai ieslēgtu viena ieraksta atkārtošānu, visu ierakstu atkārtošānu, mapes atkārtošānu (pieejams tikai CD režīmā) vai izslēgtu atkārtošāna režīmu. Nospiediet tālvadības pults pogu Random, lai ieslēgtu nejaušas atskaņošanas režīmu.
- **CD diska ievietošana:** Nospiediet izstumšanas pogu, lai atvērtu CD nodalījuma durvītas, un ievietojiet CD disku. Nospiediet to vēlreiz, lai aizvērtu durvītas.
- **Ciparu pogas 1, 2, 3:** Ievadiet attiecīgo ciparu un brīdi uzgaidiet, ierice pāries uz attiecīgo ierakstu no pašreizējā (pieejams tikai CD režīmā).
- **Austiņas:** Ievietojiet austiņu spraudni austiņu priekšējā panelī, lai izslēgtu skaņu no skaļruņiem un novirzītu to uz austiņām. Noregulējiet atbilstošu skaļumu, lai baudītu mūziku.
- **Displeja apgaismojuma regulēšana:** Īsi nospiežot displeja apgaismojuma pogu tālvadības pultī, varat pielāgot spilgtumu starp zemu, vidēju un augstu līmeni. Ieejiet System settings izvēlnē un atrodiet backlight opciju sarakstā. Varat iestatīt displeja spilgtuma ilguma taimtautu un izvēlēties spilgtuma līmeni starp ieslēgtu displeju un aptumšotu režīmu.
- **Informācija/izvēlnē:** Audio atskaņošanas režīmā īsi un atkārtoti nospiediet šo pogu, lai pārskatītu tādu informāciju kā izpildītājs, albums, kodeks, diskretizācijas līmenis utt.
- **Programmatūras versija un rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana:** Ilgi nospiediet izvēlnes pogu, atlasiet System settings, pārbaudiet sarakstu un atrodiet informācijas un rūpnīcas atiestatīšanas opcijas. Pēc tam varat veikt iestatījumus.

Interneta radio darbība

Ja Wi-Fi tīkla savienojums ir gatavs, īsi nospiediet režīma pogu, grieziet un nospiediet Enter/Navigate pogu, lai izvēlētos interneta radio ikonu displejā un ietu interneta radio režīmā. Staciju izvēle apraide: grieziet un nospiediet Enter/Navigate

pogu, lai pārvietotos un izvēlētos opcijas izvēlnes sarakstā. Piemēram, Station list > Location > Europe > Poland > Popular > Radio Nowy Swiat. Radio izveidos savienojumu ar attiecīgo staciju caur Wi-Fi un sāks apraidi. Iši nospiediet tālvadības pults pogu pa kreisi, lai atgrieztos staciju sarakstā. Izmantojiet pogas uz augšu/uz leju, lai pārlēgtos un izvēlētos citu staciju sarakstā, un nospiediet Enter pogu atskaņošanai. Nospiediet skaļuma palielināšanas/samazināšanas pogas, lai pielāgotu izejas skaņas līmeni, vai nospiediet Mute skaņas izslēgšanai. Nospiediet atskaņošanas/pauzes pogu, lai apturētu vai atsāktu klausīšanos. Kamēr radio skan, ekrāns rāda tā nosaukumu un aprakstu, kā arī izpildītāja un ieraksta informāciju, ja tā ir pieejama. Iši un atkārtoti nospiediet informācijas pogu, lai displejā pārskatītu saukli (ja pieejams), valodu/atrašanās vietu, kodeku un diskretizācijas līmeni, atskaņošanas buferi un šodienas datumu.

1. Search (Meklēšana): Izvēloties šo opciju, ierīce var meklēt interneta radio stacijas pēc ievadītā nosaukuma atslēgvārda.

2. Discover (Atklāšana): Tas ļauj izvēlēties stacijas no saraksta, kas definēti pēc to izcelsmes (valsts), žanra (mūzikas stila) vai valodas. Navigējiet pa kategoriju opcijām un nospiediet Enter klausīšanai.

3. Last listened (Pēdējās klausītās): Tas ļauj izvēlēties un ātri piekļūt stacijām, pamatojoties uz pēdējo klausīto staciju sarakstu.

- **Interneta radio staciju saglabāšana atmiņā (maksimāli līdz 40 stacijām):** Kad esat ieskaņojis iecienīto staciju, ilgi nospiediet tālvadības pults preset pogu, lai atvērtu saglabāto staciju sarakstu. Pārlēdziet un izvēlieties atmiņas numuru sarakstā, un Iši nospiediet Enter pogu, lai saglabātu pašreizējo staciju. Lai izsauktu saglabāto staciju, Iši nospiediet preset pogu, pārlēdziet un nospiediet Enter, lai izvēlētos staciju no saraksta atskaņošanai. Varat arī nospiegt ciparu pogas 1/2/3, lai izsauktu saglabāto staciju. Saglabājot pašreizējo staciju jau aizņemtā atmiņas numurā, iepriekšējā stacija tiks aizstāta.
- **Piezīmes:** Savienojuma izveide un stacijas piekļuve var prasīt nedaudz ilgāku laiku Wi-Fi savienojuma vai radio servera atrašanās vietas dēļ, kas nav ierīces darbības traucējums. Ja skaņa signāla vai servera iemeslu dēļ kļūst raustīga, iesakām pārlēgties uz citu staciju. Interneta radio ir kategorizēts pēc valsts, vietējām stacijām, žanriem, popularitātes utt., kas ir pieejams izvēlnē. Mūsu zīmola ierīces ir iekļautas un apmaksāts 7 gadu Airable pakalpojums. Pēc šī laika jums pakalpojums būs jāapmaksā un jāiegādājas pašam.

Podcast (Podkāstu) darbība

Radio ietver Podcast funkciju; darbība ir līdzīga interneta radio darbībai. Piemēram, ielēdziet ierīci, ieejiet atskaņošanas režīma galvenajā saskarnē > Podcast > Podcast list > Location > Europe > Poland, un pēc tam varat atrast kategoriju mapi, izvēlieties un atvērt kādu no tām klausīšanai.

Spotify

Izmantojiet savu tālruni, planšetdatoru vai datoru kā Spotify tālvadības pultī. Dodieties uz [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses), lai uzzinātu, kā to izdarīt. Uz Spotify programmatūru attiecas trešo pušu licences, kas atrodamas šeit:



<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

CD atskaņošanas darbība

Šis produkts ietver CD atskaņošanas funkciju, kas var atskaņot CD diskus CD/CD-R-RW/MP3/WMA audio formātā (DVD nav iekļauts). Pirms sākat CD atskaņošanu, lūdzu, pārbaudiet, vai uz CD diska nav netiruma vai skrāpējumu, pretējā gadījumā CD var netikt nolasīts vai var radīt troksni. Nospiediet režīma pogu, navigējiet un izvēlieties CD ikonu displejā, lai ielietu CD režīmā. Nospiediet izstumšanas pogu, lai atvērtu CD durtiņas, un ievietojiet CD disku; nospiediet izstumšanas pogu vēlreiz, lai aizvērtu CD durtiņas. Ierīce sāks lasīt CD disku, un nospiediet atskaņošanas pogu, lai sāktu atskaņošanu.

1. Sava atskaņošanas saraksta izveide (maksimāli 20 ierprogrammēti ieraksti CD un līdz 99 ierakstiem WMA/MP3 diskam):

- a. CD atskaņošanas režīmā vispirms nospiediet apturēšanas pogu, pēc tam nospiediet preset pogu tālvadības pultī, lai sāktu programēšanas darbību.
- b. Nospiediet iepriekšējā/nākamā ieraksta pogu, lai izvēlētos ierakstu, kuru vēlaties ierprogrammēt, un vēlreiz nospiediet preset pogu apstiprināšanai.
- c. Displejs parādis ierprogrammēto ierakstu un pāries uz nākamo programmas ieraksta iestatījumu.
- d. Atkārtotie augstāk minētos soļus b un c, lai iestatītu pārējos ierakstus, līdz displejā parādās ziņojums, "FULL".
- e. Pēc tam nospiediet atskaņošanas pogu, lai sāktu ierprogrammēto ierakstu atskaņošanu.
- f. Lai atceltu un noņemtu ierprogrammēto atskaņošanas sarakstu, divreiz nospiediet apturēšanas pogu, izstumiet CD disku vai pārlēdziet atskaņošanas režīmu.

2. CD atskaņošanas laikā varat izmantot arī atskaņošanas un pauzes, apturēšanas, skaņas izslēgšanas, atkārtēšanas un nējaus atskaņošanas, ierakstu izvēles, EQ, ātrās pārtīšanas uz priekšu un atpakaļ funkcijas, lūdzu, skatiet šīs rokasgrāmatas vispārīgo darbības daļu. Ierīce atbalsta ID3 tagu informācijas rādīšanu displejā MP3 diskam tikai tad, ja šī informācija ir iekļauta.

Nospiediet informācijas pogu, lai pārbaudītu izpildītāju, ieraksta nosaukumu utt.

USB darbība

Produkts ietver USB atskaņošanas funkciju, kas var dekodēt un atskaņot mūziku no USB atmiņas ierīces. Pirms darba uzsākšanas, lūdzu, iekopējiet MP3 formāta mūziku USB zibatmiņā. Maksimālā atbalstītā USB zibatmiņas ierīces ietilpība ir līdz 256 GB. Pirms sākat USB atskaņošanu, lūdzu, pārliecinieties, ka USB zibatmiņa ir pareizi pievienota USB portam aizmugurējā panelī. Pārlēdzieties uz USB atskaņošanas režīmu displejā, ierīce dekodēs un parādis failu sarakstu displejā. Navigējiet un izvēlieties ierakstu atskaņošanai. USB režīmā varat veikt atskaņošanas un pauzes, apturēšanas, skaņas izslēgšanas, atkārtēšanas, ierakstu izvēles, EQ, ātrās pārtīšanas uz priekšu un atpakaļ darbības, lūdzu, skatiet informāciju šīs rokasgrāmatas vispārīgo darbību daļā.

- **Piezīmes:** USB zibatmiņas pievienošana ar USB pagarinātāja kabeli atskaņošanai nav ieteicama, jo tas var radīt troksni vai raustīgu skaņu audio datu zuduma dēļ pārsūtīšanas laikā. Visu MP3 formātu mūzikas dekodēšana un atskaņošana netiek garantēta. Maksimālā atbalstītā USB ierīces ietilpība ir 256 GB, tā var nebūt sadēdīga ar visām USB ierīcēm atšķirīgu versiju un zīmolu dēļ, kas nav šīs ierīces problēma. Dažām USB zibatmiņām var būt nepieciešams nedaudz ilgāks laiks, lai uzsāktu atskaņošanu, tas nav darbības traucējums. Šī ierīce atbalsta USB versijas 2.0 un 3.0.

DAB/DAB+ radio darbība

Pirms sākat klausīties DAB radio, lūdzu, pārbaudiet, vai antena ir pareizi uzstādīta aizmugurējā panelī, un pārvietojiet ierīci pēc iespējas tuvāk logam, lai nodrošinātu labāku signālu un uztveršanu. Nospiediet režīma pogu, navigējiet un izvēlieties DAB ikonu displejā, lai ieiētu DAB radio režīmā. Pirmoreiz lietojot ierīci, tā automātiski skenēs pieejamās DAB stacijas. Pēc skenēšanas pabeigšanas displejā tiks parādīts staciju saraksts. Grieziet un nospiediet Enter/Navigate pogu, lai pārlēgtos un izvēlētos staciju no saraksta klausīšanai. Ilgi nospiediet tālvadības pults preset pogu, lai ieiētu saglabāto staciju saraksta saskarnē, nospiediet pogu uz augšu vai uz leju, lai pārlēgtu un izvēlētos atmiņas numuru, un nospiediet Enter pašreizējās stacijas saglabāšanai. Īsi nospiediet preset pogu, lai atvērtu saglabāto staciju sarakstu, nospiediet pogu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos staciju, un nospiediet Enter apstiprināšanai. Staciju izsaukšanai varat izmantot arī ciparu pogas 1/2/3. Ilgi nospiediet info/menu pogu, izvēlieties „manual tune”, lai meklētu pieejamās stacijas pēc konkrētas frekvences. Atlasiet „Prune invalid”, lai automātiski noņemtu nepieejamās stacijas, vai atlasiet „Scan”, lai veiktu automātisku pilnu pieejamo staciju skenēšanu. Izvēlieties „DRC (Dynamic Range Compression)”, lai optimizētu klausīšanos trokšņainā vidē.

FM radio darbība

Pirms sākat klausīties FM radio, lūdzu, pārbaudiet, vai antena ir pareizi uzstādīta aizmugurējā panelī, un pārvietojiet ierīci pēc iespējas tuvāk logam, lai nodrošinātu labāku FM uztveršanu.

- **Automātiska skenēšana un staciju saglabāšana atmiņā:** Nospiediet režīma pogu, navigējiet un izvēlieties FM radio ikonu displejā, lai ieiētu FM radio režīmā. Ilgi nospiediet priekšējā paneļa atskaņošanas/pauzes pogu, lai automātiski skenētu un saglabātu pieejamās radio stacijas. Ierīce var saglabāt līdz pat 40 (maksimāli) stacijām. Īsi nospiediet tālvadības pults pogu uz augšu un uz leju, lai izvēlētos saglabāto staciju. Varat izvēlēties staciju arī nospiežot tālvadības pults ciparu pogas 1/2/3.
- **Manuāla skanošana vai automātiska skenēšana:** Īsi nospiediet priekšējā paneļa vai tālvadības pults iepriekšējā/nākamā ieraksta pogu, lai palielinātu vai samazinātu frekvenci par 0,05 MHz vienā soli. Ilgi nospiediet to, lai automātiski skenētu pieejamās FM stacijas augšup vai lejup pa frekvencēm, un ierīce automātiski apstāsies un atskaņo pieejamo staciju.
- **Staciju manuāla saglabāšana atmiņā:** kad esat ieskaņojis iecienīto staciju ar manuālo skanošanu vai automātisko skenēšanu, kuru vēlaties saglabāt, vispirms ilgi nospiediet tālvadības pults preset pogu, nospiediet pogu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos atmiņas numuru, un nospiediet Enter pogu apstiprināšanai, un pašreizējā stacija tiks saglabāta. Atkārtotiet darbību, lai saglabātu citas stacijas. Īsi nospiediet preset pogu, lai atvērtu saglabāto staciju sarakstu, nospiediet pogu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos staciju, un nospiediet Enter apstiprināšanai un atskaņošanai.
- **RDS:** radio vai cita teksta informācija tiks parādīta displejā, ja apraides stacijā ir pieejams RDS signāls.

Bluetooth darbība

Šis produkts ietver Bluetooth funkciju, kas var bezvadu režīmā atskaņot mūziku no citas Bluetooth ierīces. Nospiediet režīma pogu, navigējiet un izvēlieties Bluetooth ikonu displejā, lai ieiētu Bluetooth režīmā. Bluetooth ikona displejā mirgos, kas nozīmē, ka ierīce ir gatava savienošanai pāri. Iespējot Bluetooth funkciju savā ierīcē, jānāciet meklēt pieejamās ierīces (darbībai skatiet ierīces rokasgrāmatu), pēc tam pārbaudiet pieejamo Bluetooth ierīču sarakstu savā ierīcē. Izvēlieties „BP MS100IR” savienošanai pāri; pēc veiksmīga savienojuma izveides ar Bluetooth ierīci Bluetooth ikona displejā kļūs stabila. Izvēlieties un atskaņojiet mūziku no savas Bluetooth ierīces, un mūzika tiks atskaņota caur mikrosistēmu. Nospiežot iepriekšējā/nākamā ieraksta pogu, atskaņošanas laikā varat izvēlēties pēdējo un nākamo ierakstu. Ilgi nospiediet info/menu pogu, lai pārbaudītu un veiktu citus iestatījumus, piemēram, „setup Bluetooth list” utt. Bluetooth režīmā varat veikt atskaņošanas/pauzes, skaņas izslēgšanas, EQ u.c. funkcijas, lūdzu, skatiet informāciju šīs rokasgrāmatas vispārīgo darbību daļā.

- **Piezīmes:** Netiek garantēta visu Bluetooth ierīču veiksmīga savienošana pāri atšķirīgai dizaina un zīmola dēļ. Labākais Bluetooth darbības attālums ir 10 metru robežās bez šķēršļiem. Ierīce vienlaikus var būt savienota pāri tikai ar vienu Bluetooth ierīci. Lūdzu, pārtrauciet pašreizējo Bluetooth savienojumu pirms savienošanas pāri ar citu ierīci, pretējā gadījumā „BP MS100IR” netiks parādīts ierīču saraksts.

Optiskā ieeja (digitālā ieeja)

Izmantojot optisko kabeli (nav iekļauts komplektā), savienojiet televizora vai citas ierīces optisko izvades portu ar mikrosistēmas optiskās ieejas portu. Atkārtoti īsi nospiediet režīma pogu, navigējiet un izvēlieties optiskās ieejas ikonu displejā, lai ieiētu optiskās atskaņošanas režīmā. Pārbaudiet, noregulējiet skaļuma līmeni gan mikrosistēmā, gan televizora ierīcē, atlasiet un atskaņojiet vēlamo saturu, un mikrosistēma nodrošinās skaņas izvadi. Digitālās ieejas atskaņošanas režīmā varat veikt skaļuma regulēšanas/EQ iestatīšanas/skaņas izslēgšanas funkcijas no tālvadības pults.

AUX IN ieeja

Izmantojot RCA audio kabeli (nav iekļauts komplektā), savienojiet aizmugurējā paneļa RCA līniju ieejas ligzdas (sarkanā krāsā labajam kanālam, baltā krāsā kreisajam kanālam) ar ārējās ierīces līniju izvades vai austiņu ligzdu. Atkārtoti īsi nospiediet režīma pogu, navigējiet un izvēlieties AUX IN ikonu displejā, lai ieiētu AUX IN atskaņošanas režīmā. Izvēlieties un atskaņojiet mūziku savā ārējā ierīcē, un skaņa tiks atskaņota caur mikrosistēmu. AUX IN atskaņošanas režīmā galvenā vadība ir ārējās ierīces pusē, tācu varat kontrolēt skaļumu, EQ un izslēgt skaņu arī mikrosistēmas pusē.

- **Svarīgas piezīmes:** Optiskās atskaņošanas režīmā, lūdzu, iestatiet audio izvades režīmu kā „PCM stereo” vai „stereo 2.0” savā televizorā (sīkāk skatiet televizora rokasgrāmatu), pretējā gadījumā skaņas izvades var nebūt. Ja skaņas nav vai tā ir raustīga, lūdzu, vēlreiz pārbaudiet iepriekš minētās piezīmes un pārliecinieties, ka starp mikrosistēmu un otru ierīci ir pareizs un atbilstošs savienojums.

Koaksiālā izvade (digitālā izvade)

Izmantojot audio kabeli (nav iekļauts komplektā), savienojiet koaksiālo izvades ligzdu aizmugurējā panelī ar ārējā skaļruņa koaksiālo ieejas ligzdu. Tad jūs iegūsiet skaņas izvadi abās ierīcēs. Izejas audio signālu pārveidoja D/A pārveidotājs. Tas pieder pie lineāriem PCM signāliem, kuru bitu pārraides ātrums ir 192KHz/24 biti. Darbība var nebūt iespējama ar visām pievienotajām ierīcēm vai vidēm.

Pulkstenis un modinātājs

- **Pulksteņa laika iestatījumi:** pulksteņa laiks var atjaunināties automātiski, izmantojot Wi-Fi tīklu, DAB vai FM radio, ja ir pieejams signāls. Ilgi nospiediet info/menu pogu > System settings > Time/Date > Auto update, lai piekļūtu iestatījumiem. Ja tas nav iespējams, pulksteņa laiku var iestatīt manuāli. Ilgi nospiediet info/menu pogu > System settings > Time/Date, lai ielietu izvēlnē. Atbilstoši opcijai izvēlnes sarakstā varat iestatīt pulksteņa laiku/kalendāru/12 un 24 stundu formātu/analogā vai digitālā pulksteņa stilu/laika zonu un vasaras laiku (opcijas pieejamas tikai tad, ja izvēlēta laika automātiskā atjaunināšana tīklā).
- **Modinātāja iestatījumi:** ilgi nospiediet info/menu pogu > Main menu > Alarms. Pēc iestatījumu pabeigšanas neaizmirstiet saglabāt un ieslēgt modinātāju. Kad modinātājs nostrādā, īsi nospiediet standby pogu, lai atceltu modinātāja skaņu. Tas nostrādās tajā pašā laikā nākamajā dienā. Ierīce ietver divus modinātājus, un otrs modinātājs aizstās pirmo modinātāju, kad tas darbosies un nostrādās tajā pašā laika posmā. Modinātāja avotu var izvēlēties starp skaņas signālu/internetu radio/DAB/FM/CD.
- **Snooze (Snaudas režīms):** kad modinātājs nostrādā, nospiediet Enter/Navigate pogu, lai aktivizētu snaudas funkciju. Atkārtoti nospiediet pogu, lai noregulētu snaudas laiku starp 5/10/15/30 minūtēm. Atstājiet izvēlī, un displejā tiks parādīts atpakaļskaitīšanas taimeris līdz nākamajam signālam. Īsi nospiediet standby pogu, lai atceltu snaudas režīmu.
- **Sleep (Izlēģšanās taimeris):** ierīce automātiski pārslēgsies gaidstāves režīmā no atskaņošanas režīma, ja būs iestatīts izslēģšanās taimeris un laiks būs pagājis. Ilgi nospiediet info/menu pogu > Main menu > Sleep. Pagrieziet Enter/Navigate pogu, lai noregulētu izslēģšanās laiku starp 15/30/45/60 minūtēm un izslēgtu. Nospiediet Enter/Navigate pogu apstiprināšanai. Atpakaļskaitīšanas taimeris parādīsies displejā pēc veiksmīgas iestatīšanas. Tos pašus iestatījumus varat veikt, nospiežot tālvadības pults pogu Sleep.

USB uzlāde

Citas ierīces ir iespējams uzlādēt, izmantojot USB portu. Izmantojot USB kabeli (nav iekļauts komplektā), savienojiet otru ierīci ar USB portu aizmugurējā panelī. Tas automātiski uzlādēs ierīci, maksimālā jauda ir 5V/0,5A.

Traucējummeklēšana

- **Ierīci nevar ieslēgt:** lūdzu, pārbaudiet, vai AC barošanas kabelis ir pareizi pievienots sienas kontaktligzdai. Ja problēma joprojām pastāv, lūdzu, sazinieties ar servisa centru.
- **Nav skaņas izvades:** lūdzu, mēģiniet noregulēt skaļumu. Lūdzu, pārbaudiet, vai esat izvēlējis pareizo atskaņošanas režīmu. Lūdzu, pārbaudiet, vai skaļruņu kabelis ir pareizi savienots starp galveno ierīci un skaļruņu kastī.
- **CD disku nevar nolasīt vai atskaņošanas laikā ir raustīga skaņa:** lūdzu, mēģiniet nomainīt un atskaņot citu CD disku ar CD/CD-R/RW/MP3/WMA formāta mūziku. Lūdzu, mēģiniet notīrīt CD disku no netīrumiem vai skrāpējumiem.
- **Fona troksnis DAB/FM atskaņošanas laikā:** lūdzu, pilnībā izvelciet antenu, mēģiniet noregulēt antenas virzienu. Lūdzu, pārvietojiet ierīci blakus logam. Lūdzu, pārslēdzieties uz citu staciju klausīšanai.
- **Raustīga skaņa Bluetooth atskaņošanas laikā:** lūdzu, mēģiniet pārvietot savu Bluetooth ierīci tuvāk šai ierīcei. Lūdzu, mēģiniet izslēgt Bluetooth funkciju un savienot to pāri vēlreiz.
- **Tālvadības pults nedarbojas labi:** lūdzu, piekļūstiet tuvāk un vērsiet pulti tieši pret tālvadības pults sensoru. Lūdzu, nomainiet baterijas ar jaunām vājas bateriju jaudas dēļ.

Specifikācija

- Barošanas avots: AC 220-240V, 50Hz.
- CD saderība: CD/CD-R/RW/MP3/WMA.
- FM radio frekvence: 87,5-108,0 MHz.
- DAB radio frekvence: 174,928-239,200 MHz, III josta.
- Bluetooth: V5.2, darbības rādiuss 10 metru robežās.
- Bluetooth maksimālā frekvences raidīšanas jauda: 3,42dBm.
- Bluetooth frekvenču josta: 2,402GHz - 2,480GHz.
- Vispārējais tīkla 802.11 a/b/g/n standarts, 5GHz/2,4GHz josta.
- Wi-Fi tīkla frekvenču josta: 2,412 - 2,472GHz un 5,260 - 5,700GHz.
- Wi-Fi tīkla maksimālā frekvences raidīšanas jauda: 15,42 dBm.
- USB uzlādes jauda: 5V, 500mA (maksimāli).
- USB atskaņošana: atbalsta 2.0/3.0 versijas, atbalsta līdz 256GB lielas atmiņas ierīces, atbalsta MP3 failus.
- Displejs: 4,3 collu, TFT krāsains.
- Skaļruņu izmērs: 5,25 collu zemfrekvences skaļrunis, 1,65 collu augstfrekvences skaļrunis.
- RMS izejas jauda: 2 x 50W.
- Jaudas patēriņš: kopā 100W.
- Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā: < 2W.
- Galvenās ierīces izmērs: aptuveni 415x133x275mm (P/V/D).
- Skaļruņu kastes izmērs: aptuveni 180x280x240mm (P/V/D).
- Ierīces svars: kopā 11,84kg. (Piezīme: iepriekš minētā specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.)

Competence Center

2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Puławska 403A
02-801 Warsaw, Poland
phone: +48 22 688 08 00
e-mail: info@everpol.pl
www.blaupunkt.com

Enjoy it.

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z naszym serwisem.

In case of questions or problems please contact our service .

Tel. 00 48 22 688 08 33 E-mail: info@blaupunkt-audio.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów. Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

Niniejszy produkt został wyprodukowany i sprzedany na odpowiedzialność firmy 2N-Everpol Sp. z o.o. BLAUPUNKT, logo BLAUPUNKT oraz logo 100 LAT BLAUPUNKT są znakami towarowymi używanymi na podstawie licencji przez firmę 2N-Everpol Sp. z o.o. Więcej informacji na brand.blaupunkt.com. Wszystkie inne produkty, usługi, firmy, znaki towarowe, nazwy handlowe lub produkty i logo, o których mowa w niniejszym dokumencie, są własnością ich odpowiednich właścicieli.

This product has been manufactured and sold under the responsibility of 2N-Everpol Sp. z o.o.. BLAUPUNKT, BLAUPUNKT logo, and the 100 YEARS BLAUPUNKT logo are trademarks used under license by 2N-Everpol Sp. z o.o. - further information at brand.blaupunkt.com. All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.